

Sauter

מכשיר גריל לצלייה בגז דגם: BBQ3000

- הוראות התקנה והפעלה -



ELECTRA
— TRADE —

לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה.
במכשירי הגריל לצלייה בגז היוקרתיים החדשים המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ,
מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי חימום, בישול וטיגון מעולים ומבטיחים בטיחות
מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות המוענק ללקוחות.
הוראות ההתקנה וההפעלה מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר הגריל. נא קראו בעיון רב את
ההוראות ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת מכשיר הגריל.

באיחולי הצלחה והנאה,



**כל פעולות ההרכבה, ההתקנה, ההפעלה הראשונית והתיקון של מכשיר הגריל
יבוצעו אך ורק בידי מתקין גז מוסמך מטעם משרד האנרגיה והתשתיות.**


!!! אזהרות !!!

1. אי ציות לכל הוראות היצרן עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה ו/או נזק לרכוש.
2. בחלקים מסוימים של מכשיר גריל זה, עלולים להיות קצוות חדים, במיוחד באלו המסומנים שבחוברת זאת! במידת הצורך, חבשו כפפות מגן מתאימות.
3. מכשיר גריל זה מיועד לשימוש מחוץ לבית בלבד.
4. השימוש במכשיר הגריל מותר גם במרפסת, בתנאי שהיא מאווררת היטב.
5. קראו בקפידה את הוראות ההפעלה וההתקנה לפני השימוש הראשון במכשיר.
6. אזהרה: חלקים נגישים עשויים להיות חמים מאוד. הרחיקו ילדים קטנים ממכשיר הגריל.
7. אין להזיז את מכשיר הגריל בעת השימוש.
8. לאחר כל שימוש, נתקו את אספקת הגז באמצעות סגירת הברז במיכל הגז.
9. כל שינוי במכשיר הגריל או במאפיינים שלו עלול להיות מסוכן.
10. כדי למנוע פגיעה גופנית רצינית, לעולם על תציבו את מיכל הגז על מדף הבסיס מתחת שבתחתית מכשיר הגריל.
11. אם טמפרטורת הקרקע גבוהה ב- 50°C מטמפרטורת הסביבה, יש להניח משטח מבודד.
12. שמרו את האזור מסביב למכשיר הגריל ונקי וחופשי מחומרים דליקים.
13. לעולם אל תאפשרו לילדים להפעיל את מכשיר הגריל או לשחק לידו.
14. מכשיר גריל זה מיועד לשימוש חיצוני בלבד. לעולם אל תשתמשו בו בשטח סגור כמו חניה, מרפסת, כניסה מקורה, מוסך, או מתחת למשטח העשוי לעלות באש.
15. הרחיקו את מכשיר הגריל למרחק של לפחות 1 מ' מקיר או משטח כלשהו, ו- 3 מ' ממכשירים העלולים להצית גז, כמו למשל, מצתים חשמליים, מכשירי חימום חשמליים, נורות חשמל וכו'.
16. אל תשתמשו במכשיר גריל זה מתחת לתקרות או מרפסות העשויות מעץ.
17. גריל זה מיועד לשימוש בגז בלבד, ואין להשתמש בסלעי לבה, לבני פחם, פחמי עץ וכו'.
18. לעולם אל תדליקו את המבער עם מכסה סגור. גז שלא ניצת עלול להצטבר בתוך מכשיר גריל סגור עלול לגרום לפיצוץ.
19. בדקו את להבות המבער מעת לעת.
20. נתקו את אספקת הגז כאשר מכשיר הגריל אינו בשימוש.
21. לפני העברת מכשיר הגריל, סגרו לחלוטין את ברז מיכל הגז לגמרי.
22. אין לטפל או לבצע שינויים בחלקים שנאטמו או נסגרו על ידי היצרן או נותן השרות המורשה מטעמו.
23. אין לבצע שינויים כלשהם במאפייני מכשיר הגריל.
24. כל פעולות ההרכבה, ההתקנה, ההפעלה הראשונית והתיקון של מכשיר הגריל יבוצעו אך ורק בידי מתקין גז מוסמך מטעם משרד האנרגיה והתשתיות.
25. גודל הסיר לשימוש על מבער המדף הימני: יש להשתמש בסיר שקוטר הבסיס שלו הוא בין מינ. 260 למקס. 260 מ"מ.

!!! זהירות !!!

1. נקו לעתים קרובות את מכשיר הגריל. התלקחות שאריות שומנים עלולה לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר הגריל.
2. לעולם אל תשאירו את מכשיר הגריל ללא השגחה בעת השימוש.
3. כדי למנוע נזק לגוף מכשיר הגריל, אל תשתמשו במים כדי לכבות שריפת שומנים. כבו את המבערים, וסגרו את ברז מיכל הגז, במקרה של התלקחות שומן על משטח הצלייה.
4. התלקחות שומנים לא ניתן לכבות באמצעות סגירת המכסה. במקרה של התלקחות שומנים, כבו את המבערים באמצעות סיבוב כפתורי הבקרה למצב כבוי, וסגרו את ברז מיכל הגז.






תיאור מכשיר הגז

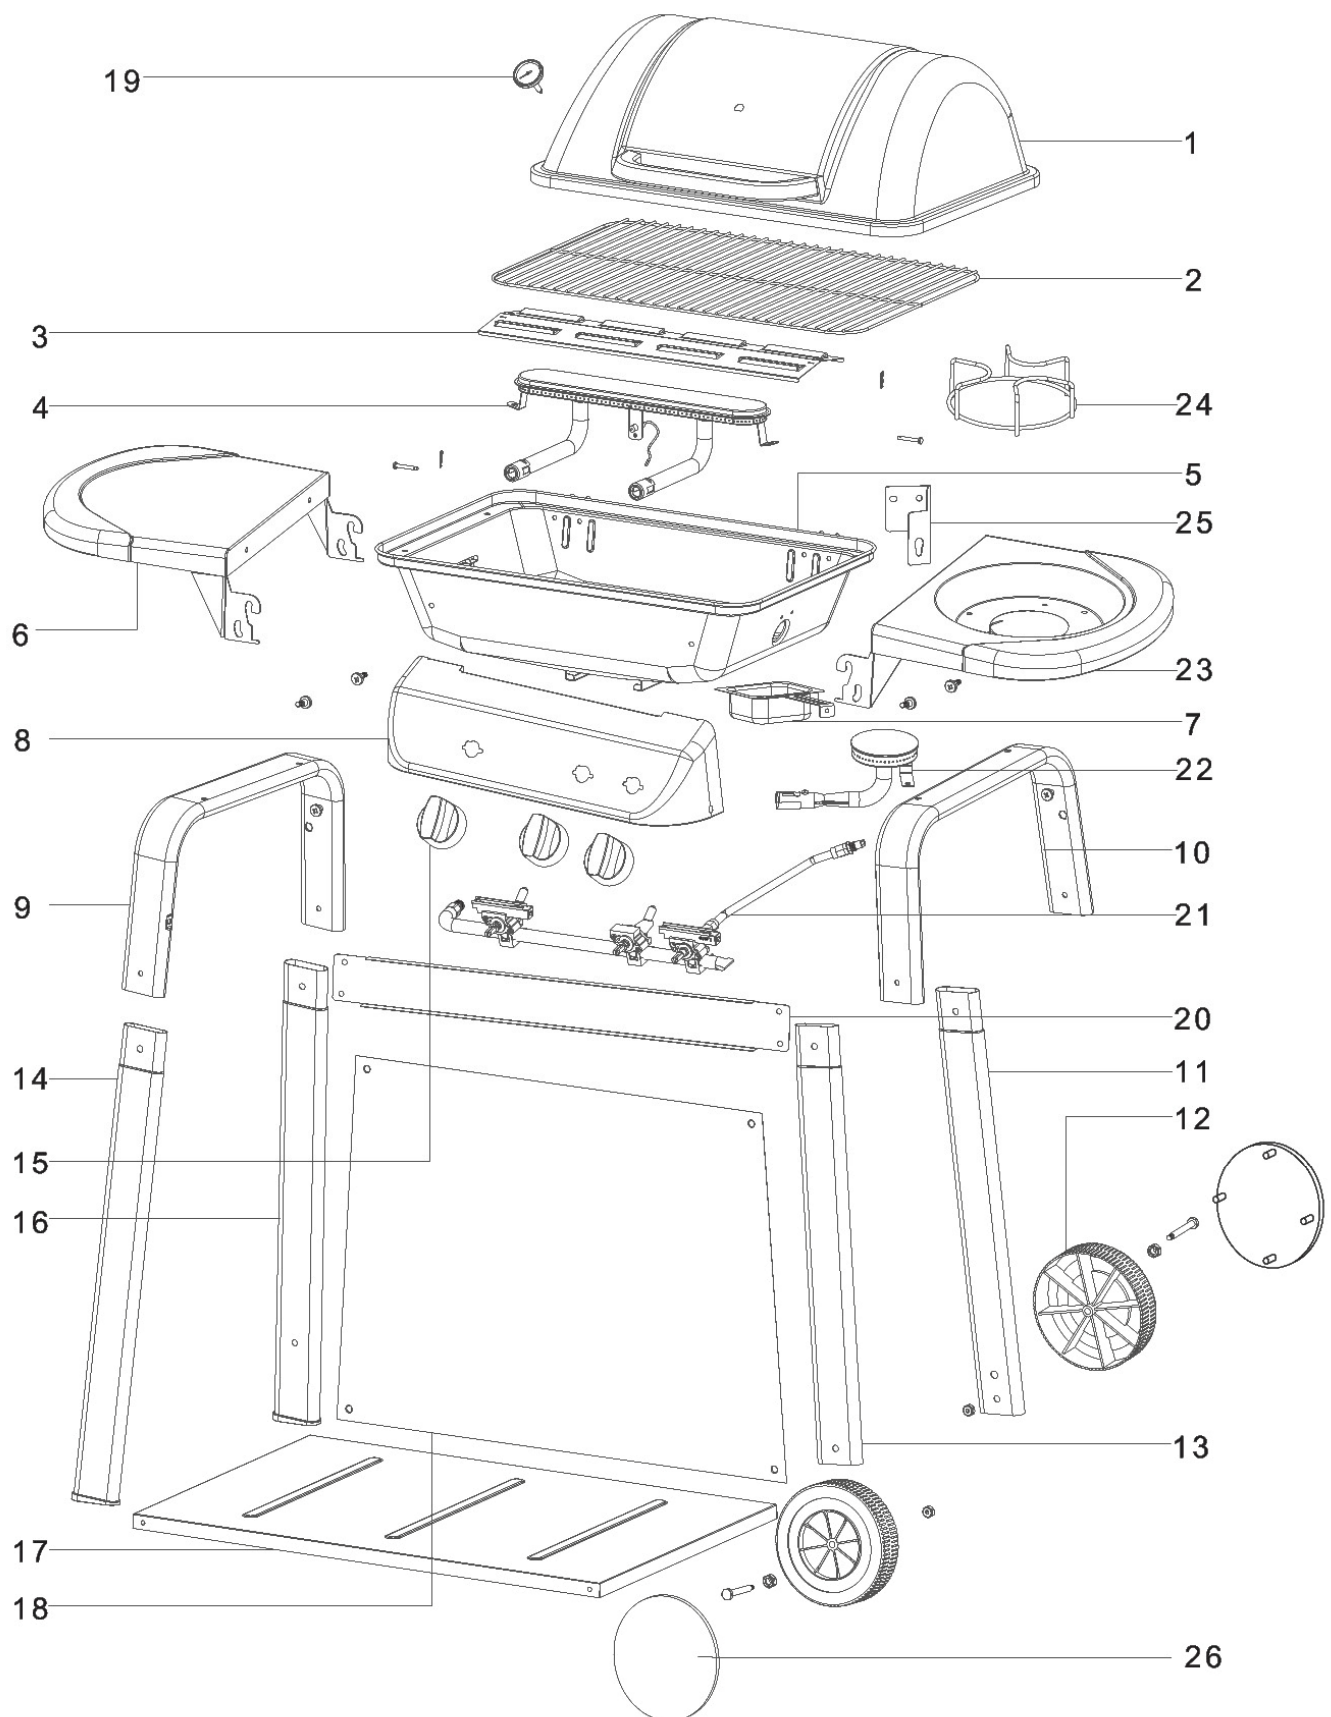

רכיבי מכשיר הגז

מס'	תיאור	מס'	תיאור
1	ידית המכסה	14	מוט מסגרת קדמי שמאלי
2	רשת צלייה מפלדה	15	כפתורי בקרת הגז
3	מנתב הלהבה	16	מוט מסגרת אחורי שמאלי
4	המבער הראשי	17	לוח תחתון
5	אמבט מכלול המבערים	18	לוח כיסוי קדמי
6	מכלול שולחן צד שמאלי	19	תרמומטר
7	ספל איסוף שומנים	20	מוט מסגרת קדמי
8	לוח בקרה	21	קו הגז וצינור וונטורי
9	מסגרת עליונה שמאלית	22	מבער צד
10	מסגרת עליונה ימנית	23	מכלול שולחן מבער הצד הימני
11	מוט מסגרת אחורי ימני	24	תומך הסיר
12	גלגלים	25	תפס שולחן הצד
13	מוט מסגרת קדמי ימני	26	כיסוי לגלגל



רשימת חלפים



1 (x1)		7 (x1)		13 (x1)		19 (x1)	
2 (x1)		8 (x1)		14 (x1)		20 (x1)	
3 (x1)		9 (x1)		15 (x3)		21 (x1)	
4 (x1)		10 (x1)		16 (x1)		22 (x1)	
5 (x1)		11 (x1)		17 (x1)		23 (x1)	
6 (x1)		12 (x2)		18 (x1)		24 (x1)	
						25 (x1)	
						26 (x2)	
A (x2)		B (x2)		C (x2)		D (x2)	
E (x2) M6		F (x19) M5		G (x4) M6		H (x2) M6	
I (x8) M4		J (x2)		K (x4) M6		L (x1)	



הוראות התקנה







אנא קראו הוראות התקנה אלו בקפידה לפני ההתקנה!
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק ישיר או עקיף כלשהו שיגרם כתוצאה מהתקנה שגויה.

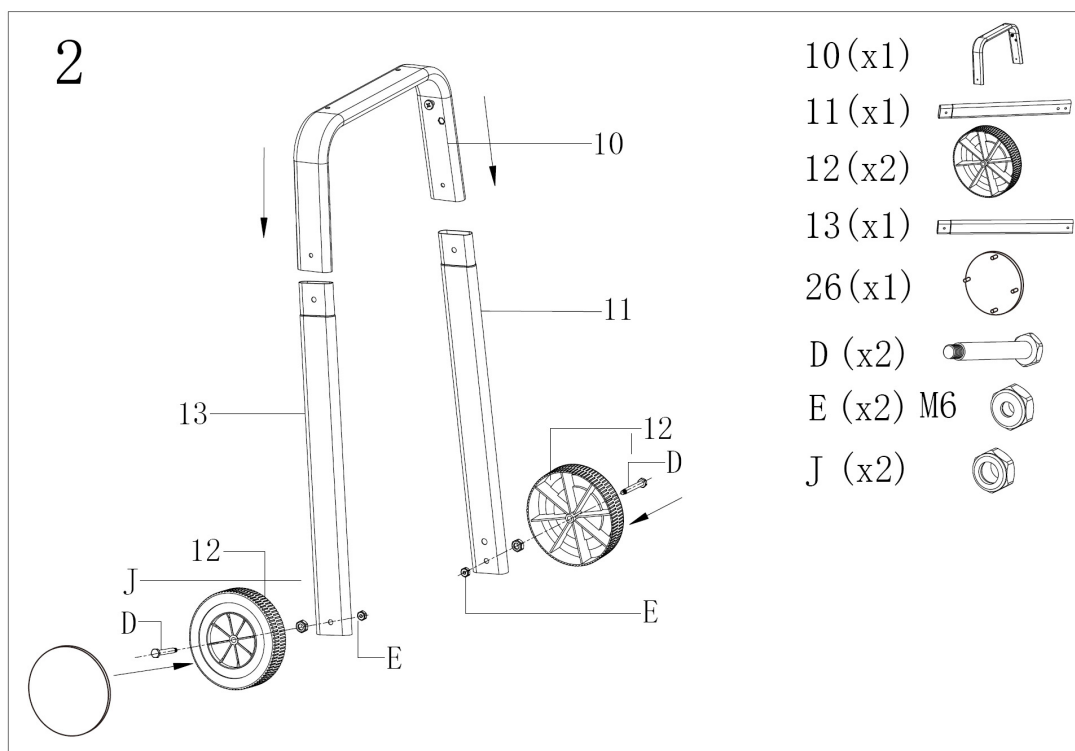
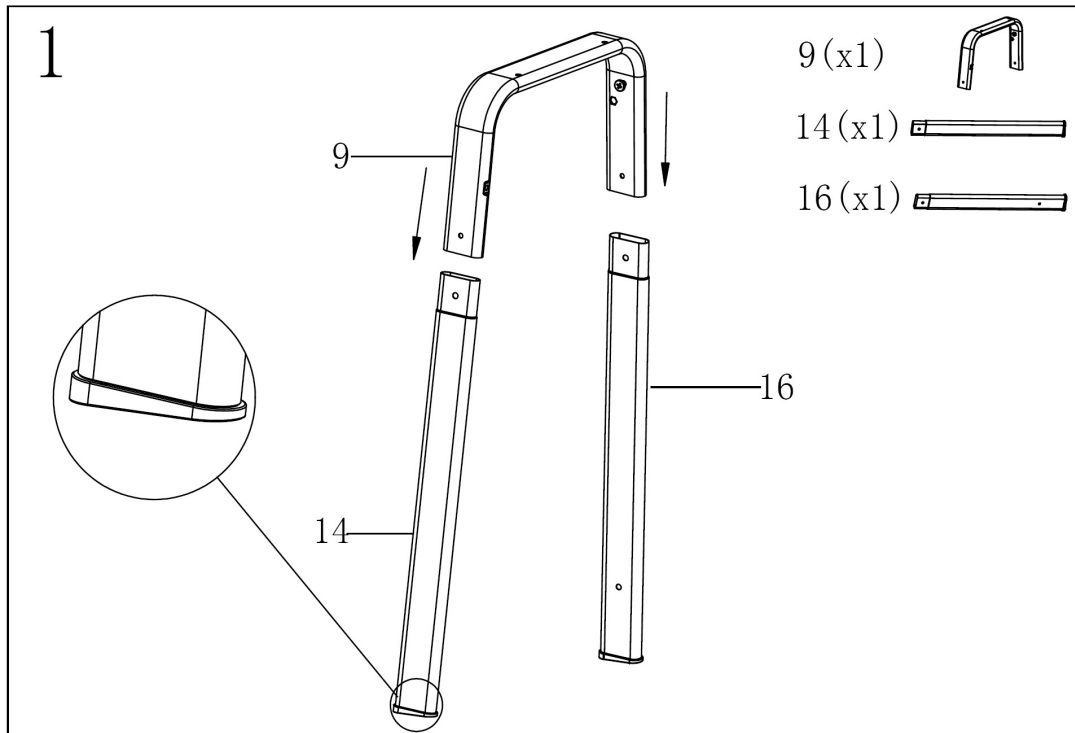


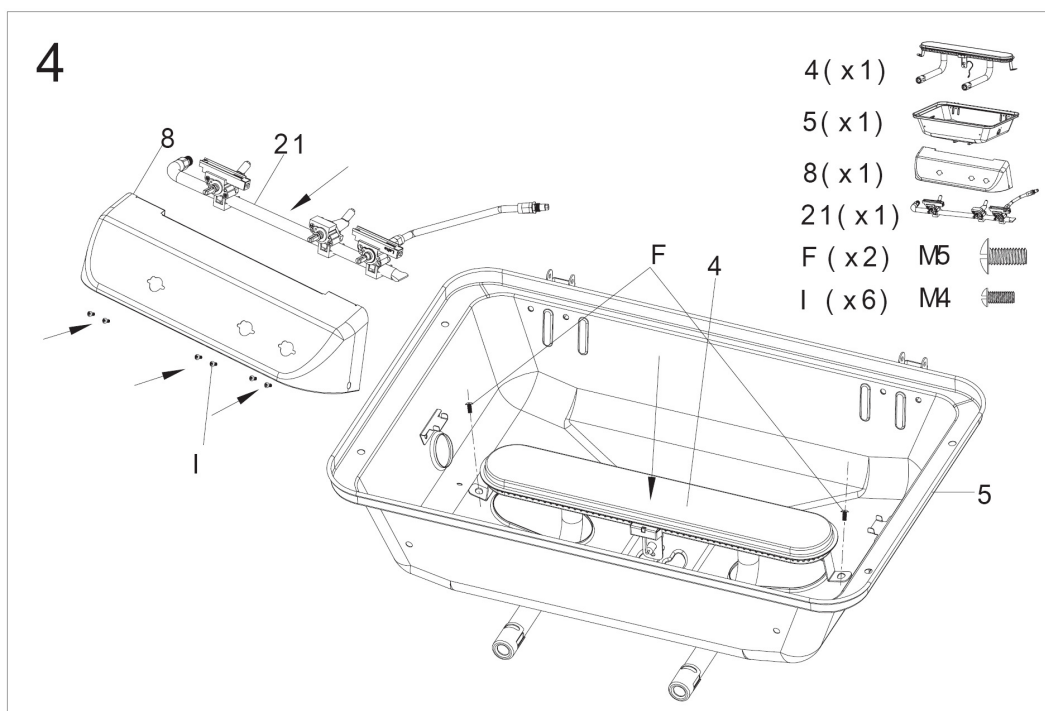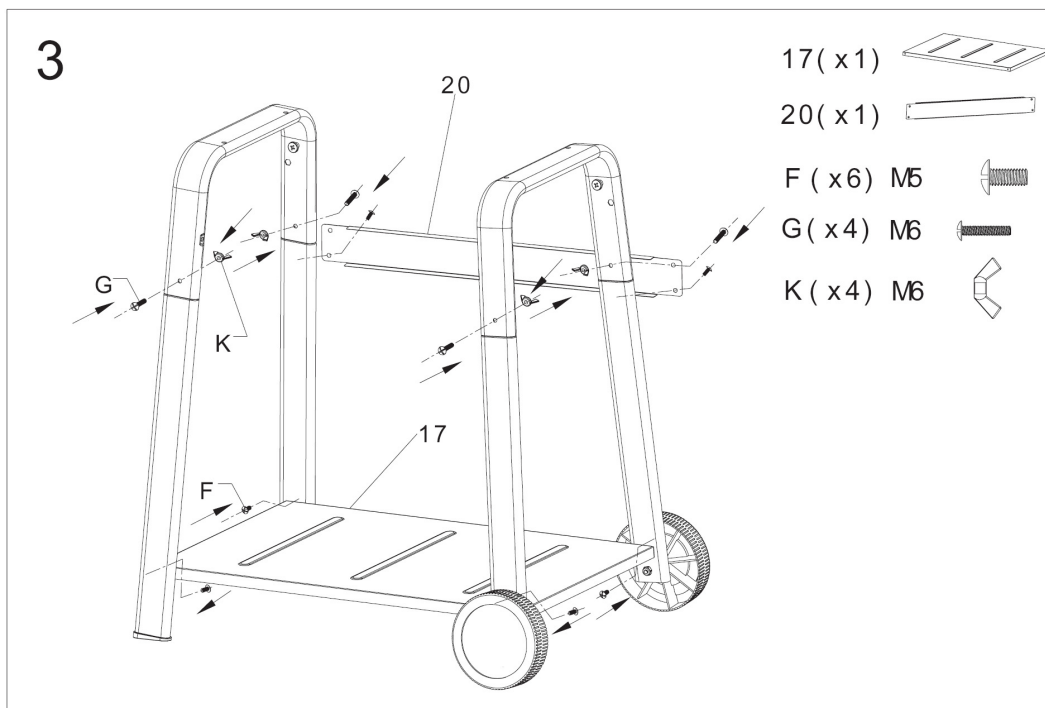

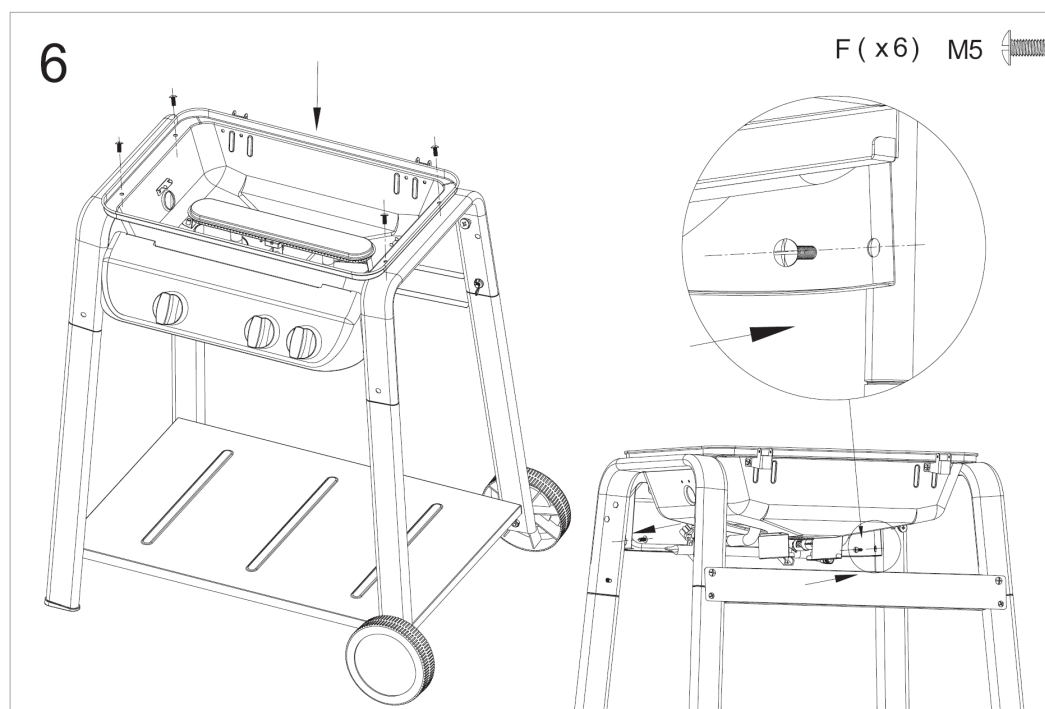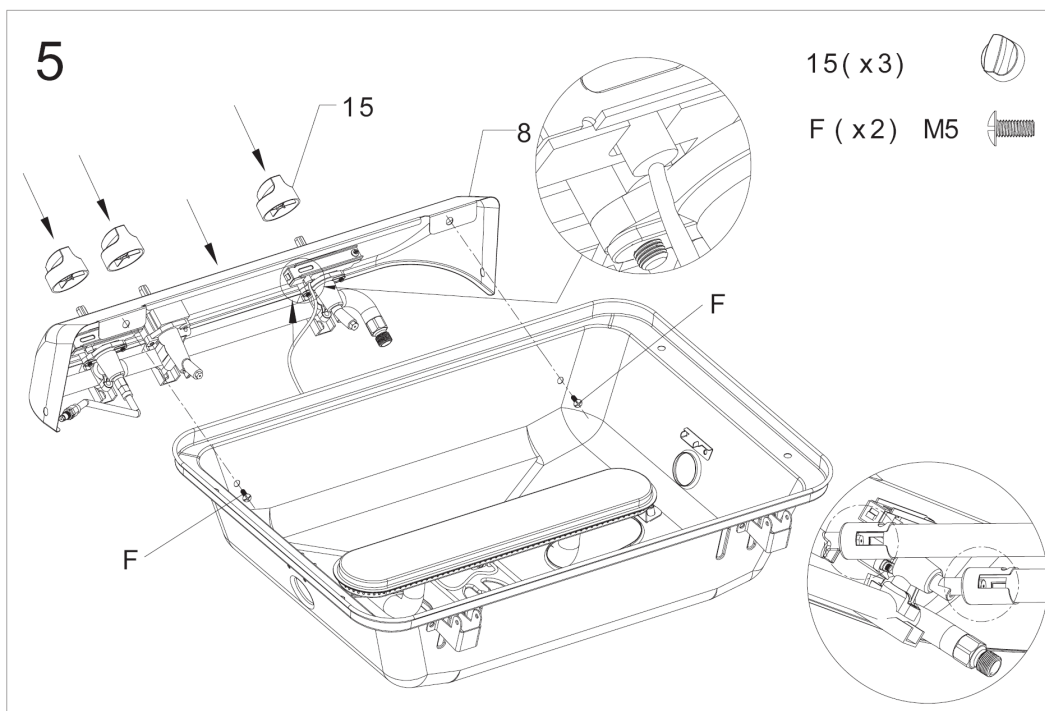

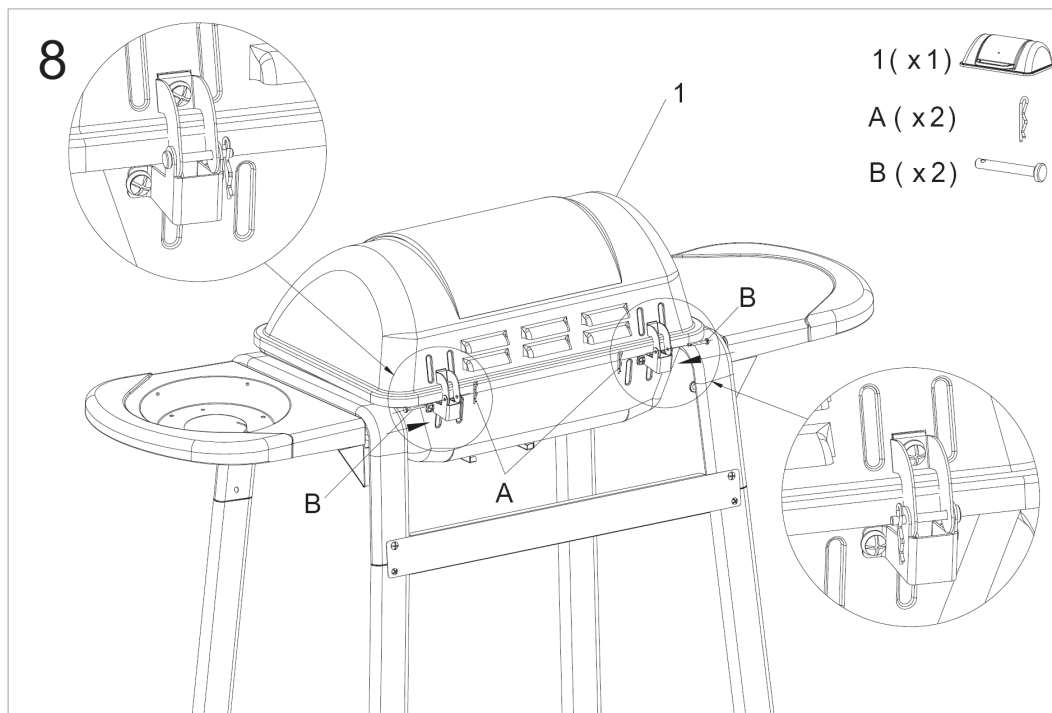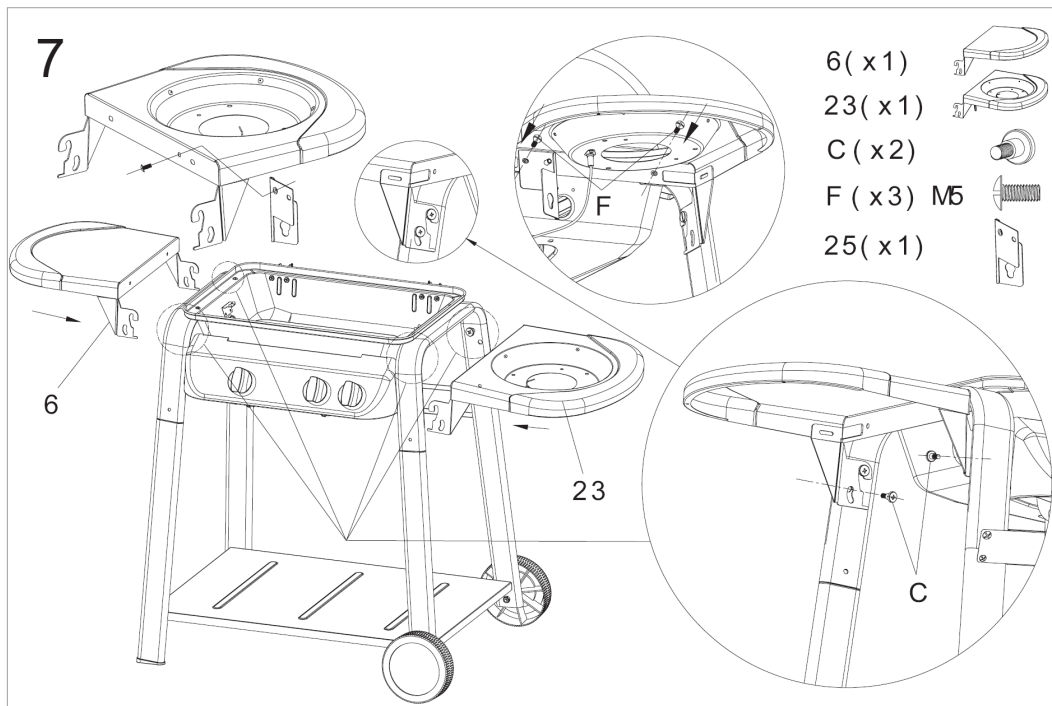


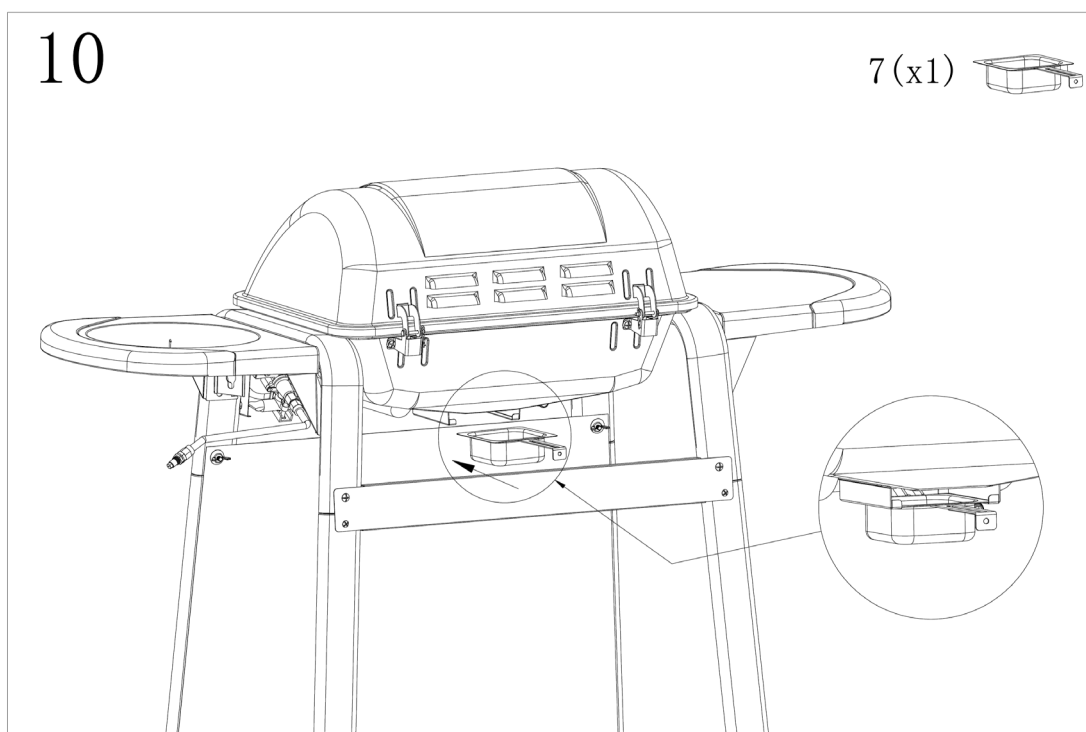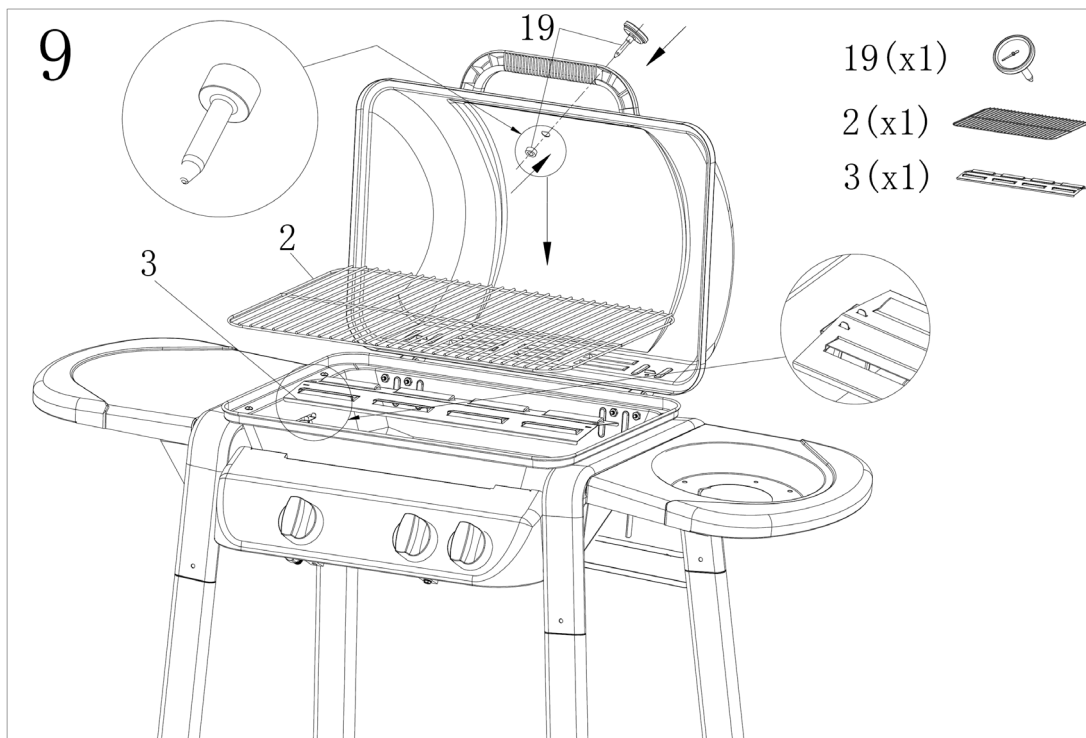

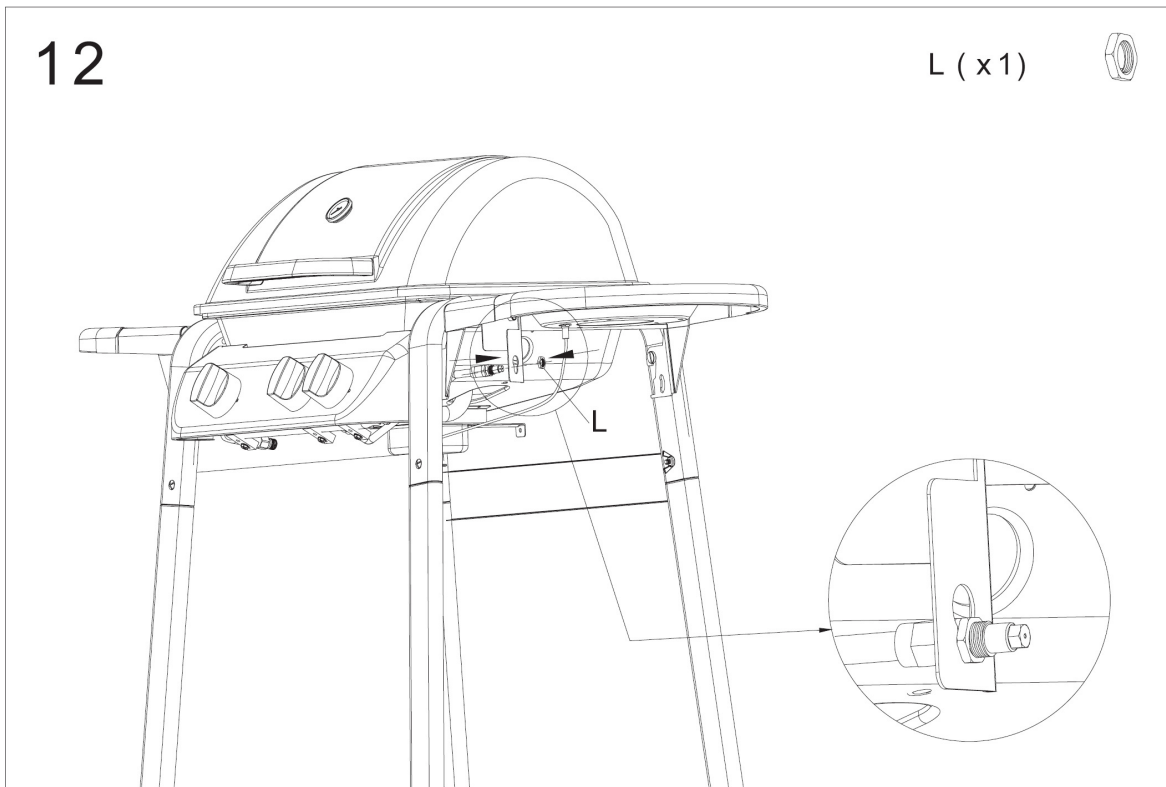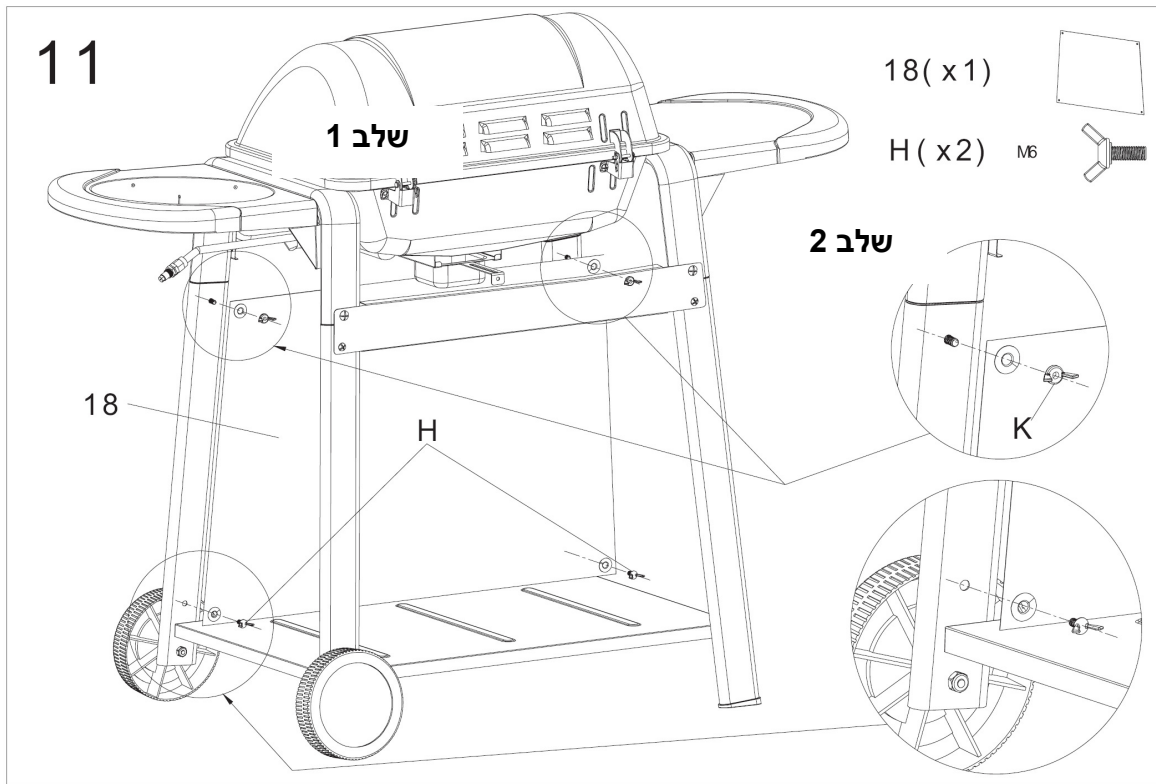


13

22 (x1) 
 I (x2) M4 

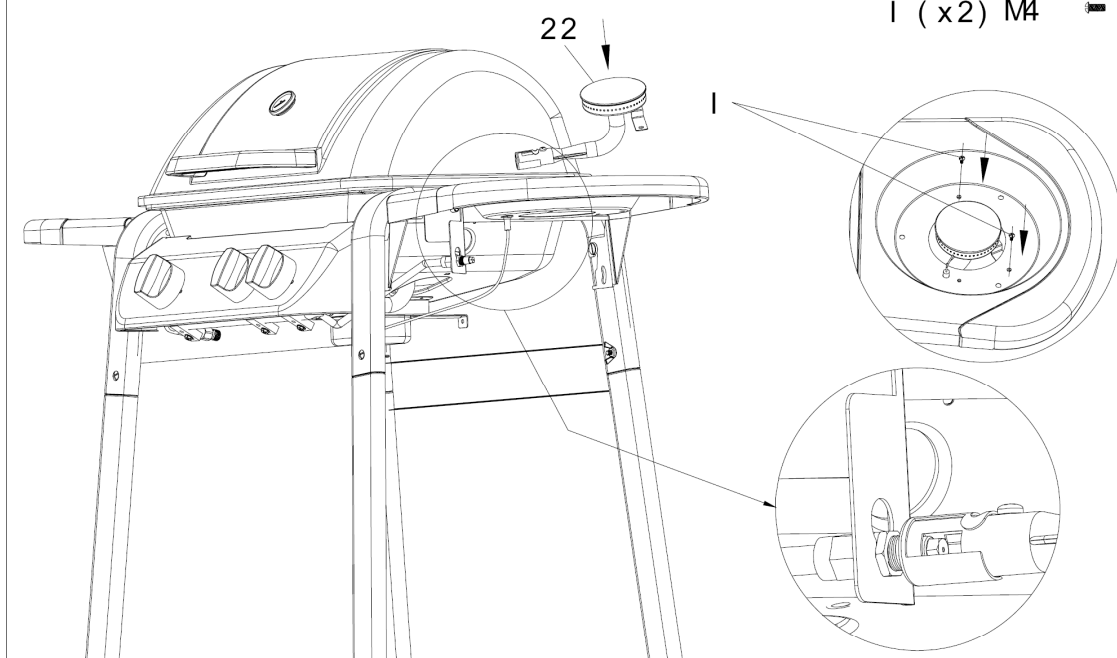


14

24 (x1) 

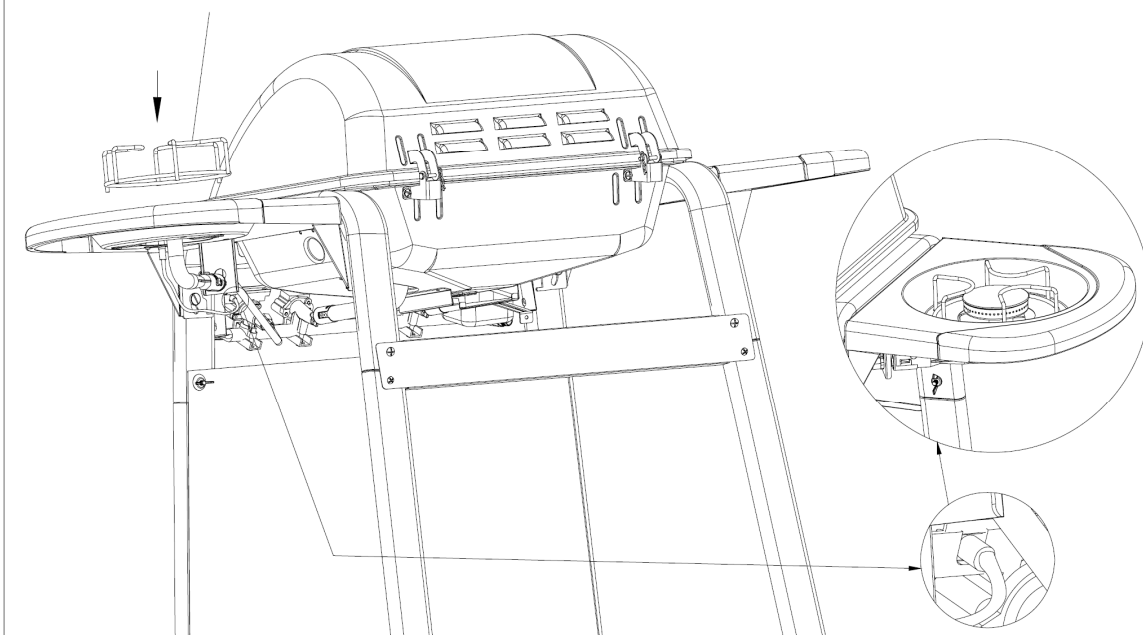

15

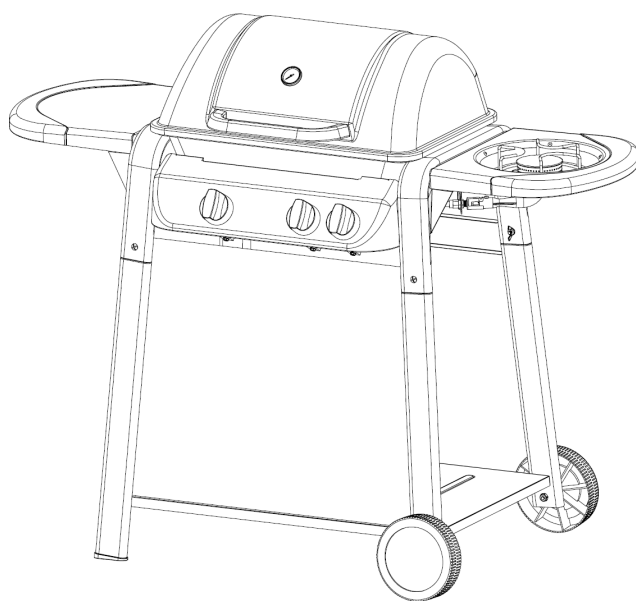

התקנת מכשיר הגריל והחלפת מיכל הגז



אזהרה

כל פעולות ההרכבה, ההתקנה, ההפעלה הראשונית והתיקון של מכשיר הגריל יבוצעו אך ורק בידי מתקין גז מוסמך מטעם משרד האנרגיה והתשתיות



אזהרות:

- הרחיקו חומרים דליקים למרחק של 1 מ' לפחות מדפנות הצד ומאחורי מכשיר הגריל.
- וודאו שלא נמצאים חומרים דליקים על מכשיר הגריל.
- וודאו כי הסרתם את כל חומרי האריזה מתוך מכשיר הגריל.
- בדקו שכל המבערים ממוקמים כראוי במקומם.
- בדקו כי כל הכפתורים מתפקדים כראוי.
- וודאו שלא קיימות דליפות גז.
- וודאו כי המשתמש יודע היכן ממוקם ברז ניתוק אספקת הגז.
- צנרת הגז חייבת להיות תקינה ותקינה בהתאם לכל תקני הבטיחות והתקנות הרלוונטיים.
- מכשיר גריל זה מותאם לשימוש בגז גפ"מ LPG G30 28-30 mbar. אין לחבר אותו לגז מסוג אחר כלשהו, ואין לבצע שינויים כלשהם במבערי הגז.
- אל תחסמו את פתחי האוורור של אמבט מכלול המבערים.
- בדקו תמיד את הצינור הוונטורי של המבער לפני השימוש, מכיוון שהוא עלול להיחסם או להיסתם מחרקים, שומנים, אבק וכו'.

לפני השימוש במכשיר הגריל

לפני השימוש במכשיר הגריל שלכם, קראו את ההוראות הכלולות בחוברת זאת.



חוברת זאת נכתבה ונערכה כך שתוכלו להכיר את מכשיר הגריל שלכם ולהשתמש בו בבטחה ובאופן מהיר. חוברת זאת היא חלק בלתי נפרד מהמוצר, ולכן, עליכם לשמור אותה בהישג יד כדי לעיין בה בעת הצורך, ולהעביר אותה עם מכשיר הגריל במידה והוא מועבר למשתמשים אחרים.

נוהלי בטיחות



אזהרה: אי ציות לכללים ולהוראות המתיחסות לשימוש במכשיר הגריל עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה בבני אדם ונזק לרכוש.

מכשיר לגריל חדיש זה תוכנן ונבנה על פי התקנים והתקנות הנוכחיים, ומיועד להתקנה מחוץ לבית בלבד. כמו כן, חל איסור על כל התקנה ושימוש בכלי תעבורה, כמו למשל, קראוונים או סירות. מכשיר גריל זה בטוח ואמין אם משתמשים בו בהתאם להוראות הכלולות בחוברת זאת; כל שימוש אחר או אי שמירה על כללי השימוש, התחזוקה והתיקון הבטוחים יבטלו את האחריות היצרן והיבואן למוצר. במקרה זה, המשתמש יהיה אחראי לכל נזק או פגיעה בעצמו או בזולת.

ייתכן ותמצא שינויים קלים בין התיאור בחוברת זאת לבין המכשיר הנמצא ברשותכם. זכרו כי בהתחשב בשיפור המתמיד של המוצר, המידע הכלול בחוברת זאת עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת, תוך שמירה על המאפיינים החיוניים לבטיחות, תפעול ואיכות. במקרה של ספק, אל תהססו לפנות למוקד השרות שלנו (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).



אזהרות:

- 1) אי ביצוע הוראות אלה עלול לגרום נזק חמור לבני אדם ו/או לרכוש.
- 2) מכשיר הגריל מיועד אך ורק לשימוש בהתאם להוראות שבחוברת זאת. כל יישום אחר ייחשב כלא תקין ולכן מסוכן.
- 3) היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לכל נזק כלשהו שיגרם כתוצאה מהמקרים הבאים:
 - שימוש שונה מזה המסופק באמצעות המידע ו/או ההוראות המתוארות בחוברת זאת.
 - שימוש לא הולם, או שימוש לרעה במכשיר הגריל.
 - שינויים או תוספות במכשיר הגריל.
 - שימוש באביזרים או בחלקים לא מאושרים.
 - שימוש ללא אמצעי בטיחות.
- 4) שינויים שנעשו במכשיר ואינם מורשים על ידי היצרן יסירו את האחריות למוצר ובשל כך היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף או רכוש שיגרמו כתוצאה מכך.
- 5) לעולם אל תשתמשו במכשיר הגריל אם אתם עייפים, במקרה של מצב נפשי או גופני לקוי, תחת השפעה של תרופות הגורמות לנמנום או לאחר שתיית אלכוהול או נטילת סמים.
- 6) לפני השימוש, הכירו היטב את אופן פעולתם של ההתקנים המיועדים להצתה והבינו היטב את אמצעי הבטיחות בעת השימוש בהם.
- 7) אין לאפשר לאנשים, כולל ילדים, עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע להפעיל או להשתמש במכשיר הגריל.
- 8) הרחיקו את מכשיר הגריל מהישג ידם של ילדים.
- 9) אל תאפשרו לילדים להפעיל את מכשיר הגריל או לשחק בקרבתו.
- 10) תיקון או טיפול המכשיר הגריל יבוצע אך ורק על ידי טכנאי מורשה ומיומן המשתמש בחלקי חילוף מקוריים; בדרך זו תגנו על בטיחות מכשיר הגריל.

- (11) השתמשו אך ורק בחלקים ואביזרים מקוריים. בעת הצורך, פנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- (12) לעולם אל תטפלו בהתקני הבטיחות. עקבו בקביעות אחר פעולתם התקינה.
- (13) טיפולים תקופתיים יבוצעו בידי טכנאי מורשה ומיומן מטעם נותן השרות לאלקטרה.
- (14) אם חלק כלשהו במכשיר הגריל ניזוק, הפסיקו להשתמש בו, נתקו אותו מאספקת הגז ופנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- (15) במקרה של פעולה לא תקינה, כבו מיד את מכשיר הגריל, נתקו אותו מאספקת הגז ופנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- (16) המשתמש אחראי לכל נזק שייגרם לצדדים שלישיים או לרכושם.
- (17) אין להשתמש במכשיר הגריל במקרה של מזג אוויר גרוע, במיוחד במקרה של רוחות חזקות, גשם וסופות רעמים.
- (18) בחלקים מסוימים של מכשיר הגריל עשויים להיות קצוות חדים, במיוחד אלה המוזכרים בחוברת זאת! במידת הצורך, חבשו כפפות מגן מתאימות.
- (19) השתמשו במכשיר הגריל אך ורק מחוץ לבית.
- (20) מקמו את מכשיר הגריל במקום טוב ומתאים המבטיח יציבות מרבית והרחק ממקורות חום, חומרים דליקים, עצים, שיחים וכו'.
- (21) לעולם אל תשתמשו במכשיר הגריל בחלל סגור, כגון מוסך, מרפסת, סככה, סירה, אוהל, פטיו מקורה או מתחת למשטח שעלול להתלקח.
- (22) אל תשתמשו במכשיר גריל זה על או מתחת מרפסות.
- (23) קראו את ההוראות לפני השימוש במכשיר הגריל.
- (24) חלקים נגישים מסוימים עשויים להגיע לטמפרטורות גבוהות הרחיקו ילדים ממכשיר הגריל.
- (25) אין להזיז את מכשיר הגריל במהלך השימוש.
- (26) הגנו תמיד על מיכל הגז מפני קרינה ישירה של השמש; אחסנו אותו במקום קריר ומאוורר.
- (27) סגרו את ברז הגז של המיכל לאחר השימוש.
- (28) במקרה של דליפת גז, סגרו מיד את מיכל הגז ומסרו אותו לבדיקה אצל ספק הגז שלכם.
- (29) לעולם אל תשתמש בלהבה כדי לזהות דליפת גז.
- (30) חברו או החליפו את מיכל הגז אך ורק מחוץ לבית והרחק מלהבות גלויות, ניצוצות או מקורות חום.
- (31) כל שינוי במכשיר הגריל מסוכן.
- (32) בעת שימוש במכשיר גריל זה, יש להרחיק ממנו חומרים דליקים.
- (33) השתמשו במכשיר הגריל במרחק של מטר לפחות מכל קיר או משטח, במרחק של שלושה מטרים מחפצים העלולים להתלקח או להצית מבער גז, כמו מערכת לחימום מים בגז, וכו'.
- (34) מכשיר גריל זה מיועד לשימוש רק עם סוג הגז הנקוב בלוחית הנתונים המוצמדת.
- (35) בדקו מעת לעת את תקינות את הלהבות המבער.
- (36) סגרו את ברז אספקת הגז כאשר מכשיר הגריל אינו בשימוש.
- (37) סגרו תמיד לחלוטין את ברז מיכל הגז ונתקו אותו ממכשיר הגריל לאחר השימוש ולפני האחסון.
- (38) אין לבצע שינויים בחלקים האטומים.
- (39) אין לבצע שינויים או התאמות במכשיר הגריל.
- (40) התקנה, בדיקה וטיפול יבוצעו אך ורק בידי טכנאי מוסמך מטעם משרד האנרגיה והתשתיות.
- (41) נקו תמיד את מכשיר הגריל. שומנים המצטברים על משטחי מכשיר הגריל עלולים להתלקח ולסכן את המשתמשים ואת הסביבה.
- (42) לעולם אל תשאירו את מכשיר הגריל ללא השגחה במהלך השימוש.
- (43) אל תשתמשו במים לכיבוי שריפה שפרצה כתוצאה מהתלקחות שומנים.
- (44) במקרה של התלקחות שומנים, סגרו מיד את ברזי המבערים וסגרו את ברז אספקת הגז למכשיר הגריל.
- (45) לא ניתן לכבות שריפת שומנים באמצעות סגירת המכסה. סגרו מיד את כפתורי המבערים ואת ברז אספקת הגז מהמיכל במקרה של התלקחות שומנים.
- (46) באחריות המפעיל להגביל את השימוש במכשיר הגריל רק לאנשים שקראו והבינו את הוראות ההפעלה ואת אזהרות הבטיחות.

תכונות מכשיר הצלייה בגז ללא אבני לבה

מכשיר גריל זה מיועד לצליה יעילה בגריל ללא שימוש באבני לבה. החום הנדרש לבישול וצליית מוצרי מזון נוצר על ידי מבערים מיוחדים המוצבים מתחת לרשת הצלייה ובתחתית הכיריים. השימוש במכשיר גריל ללא סלעי לבה מאפשר בישול וצליה בריאים יותר, כמו כן החומרים המשמשים מונעים את ספיגת השומנים הנוטפים והתפרצויות פתאומיות של נתזי שומנים מומסים.

באמצעות שימוש במנתבי הלהבה, החום שנוצר על ידי המבערים מועבר ישירות ובאופן שווה למזון הנצלה על רשת הצלייה.

הצורה הגלית המיוחדת וזווית ההטיה של הדפנות מאפשרת:

- החלקת השומנים והמיצים הנוטפים מהמזון הנצלה לתחתית מכשיר הגריל, שם הם נאספים בתאים המתאימים.
- למרכיבים המימיים של המיצים הנוטפים מהמזון הנצלה להתאדות ולהעניק למזון את הטעם הקלאסי של 'ברביקיו', המשפר את הטעם והניחוח.

נתונים טכניים

הספק כולל: 8.7 kW

צריכת גז: 633 גר' לשעה

אספקת הגז: מיכל גז תקני רגיל

מפחת לחץ: התואם לדרישות תקן EN12864 (ערך זרימה: מקס. 2 ק"ג לשעה)

צינור גז: תואם לדרישות התקנים הבינלאומיים והישראליים הרלוונטיים (אורך מרבי 1.5 מ').

מידע לגבי מערכת הגז

סוג הגז: גפ"מ LPG בלחץ של 28~30 mbar

גודל הנחיר (דיזה) 0.83 מ"מ

התאמה לתקן: מכשיר לצלייה בגריל זה עומד בדרישות תקן הבטיחות הישראלי ת"י 907 למכשירי גז ביתיים לאפיייה, לבישול וצלייה

אזהרה: 

כדי לחבר את מכשיר הגריל הזה למיכל הגז, יש צורך בווסת לחץ ובצינור גומי העומד בתקנות הבטיחות התקפות. אין לחרוג מאורך הצינור המרבי המותר (1.5 מ').

הווסת וצינור אספקת הגז אינם כלולים באריזת מכשיר הגריל.

התקנת ציוד זה חייבת להתבצע בהתאם לתקנות והתקנים התקפים.

וודאו כי מיכל הגז וצינור אספקת הגז אינם באים במגע עם חלקים החשופים לטמפרטורות גבוהות.

אזהרה: אין לחסום את פתחי האוורור באמבטיית מכשיר הגריל. 

בדקו תמיד את צינור הוונטורי של המבער לפני השימוש, מכיוון שהוא עלול להיחסם או להיסתם על ידי חרקים, אבק, שומנים וכו'. בדקו תמיד אם קיימות נזילות גז לפני השימוש.

במידת הצורך, החליפו צינור ישן או סדוק.

התקנה והחלפת מיכל הגז



אזהרה:

המיכל המשמש להפעלת מכשיר הגריל חייב להיות תקני ולעמוד בכל תקני הבטיחות והתקנות הרלוונטיים. מיכל הגז בו נעשה שימוש חייב להיות מסומן בהתאם לכל דרישות הסימון התקפות. עקבו בקפידה אחר טבלת המידע הטכני. אל תאפשרו למיכל הגז להימנע או להחליד. מיכל גז מעוך או חלוד עלול להיות מסוכן.



אזהרה:

השתמש רק בווסת לחץ ובצינור גומי העומדים בכל תקני הבטיחות והתקנות התקפים. פנו לחברת גז מורשית ומוכרת כדי לרכוש ממנה את ווסת הלחץ ואת צינור אספקת הגז מגומי. צינור הגומי חייב להיות מסופק עם מהדקי מתכת בגודל מתאים. וודאו כי אטמי הווסת השחור מפלסטיק ממוקמים במקום קבוע ושהצינור אינו בא במגע עם משטח הצלייה או החלקים החמים של מכשיר הגריל. וודאו כי הצינור אינו מתפתל או נמנע לאחר ההתקנה. בדקו תמיד שלא קיימות דליפות גז לאחר החלפת מיכל הגז. לפני השימוש, בדקו תמיד שלא קיימות דליפות גז בכל החיבורים.

- חברו את הצינור והתקינו את הווסת, רק לאחר שווידאתם:
- ✓ כי המאפיינים הטכניים של הווסת מתאימים לשימוש הנדרש.
- ✓ כדי התברג של מחבר כניסת הווסת תואם לזה מיכל הגז.
- ✓ כי ברז מיכל הגז סגור.
- ✓ כי בדקתם את האטמים ואת מצב השימור שלהם.
- ✓ כי צינור החיבור של יציאת הווסת מאושר, במצב טוב וכי תאריך התפוגה אינו חלף.
- זכרו כי יש לבדוק מעת לעת את צינור הגז, ולאחר כל החלפת מיכל גז, ולוודא כי הוא במצב תקין ולא נראים בו סדקים או חריצים כלשהם. במקרה זה, עליכם להחליף אותו גם לפני תאריך התפוגה המוטבע עליו.
- חברו את הקצה השני של הווסת למיכל הגז, לאחר שווידאתם כי ברז המיכל סגור ובמקום בו אתם פועלים אין מקורות הצתה אחרים.
- לאחר שווידאתם שקיימים האטמים, השתמשו במפתח ברגים פתוח מתאים והבריגו בסיבוב נגד כיוון השעון את הווסת לתברג ברז המיכל.
- וודאו שכל כפתורי המבערים במצב כבוי "0".
- חברו את הצינור ליציאת הווסת ולכניסת הגז במכשיר הגריל באמצעות מלחציים מתאימים.
- לאחר ההרכבה, בדקו שהצינור אינו נמנע או מפתל כדי למנוע ממנו להינזק ולגרום לדליפת גז. בדקו בקביעות את תאריך התפוגה ואת מצב צינור הגומי; אם הצינור ניזוק או פג תוקפו, החליפו אותו בצינור תקני חדש.
- השתמשו במיכל גז עומד. אין להזיז את מיכל הגז באחיזת הווסת, אלא להשתמש בידית המיכל בלבד.
- בדקו נזילות לפני תחילת השימוש במכשיר הגריל (עיינו בסעיף "בדיקת נזילות גז").
- בעת החלפת מיכל הגז, ולפני הסרת הווסת, וודאו כי ברז המיכל סגור לחלוטין ובמקום בו אתם פועלים אין מקורות הצתה גלויים אחרים (תנורי חימום, נרות, וכו') או מקורות חום. בדקו את מצב אטמי הווסת וצינור הגומי, ובמידת הצורך, החליפו אותם.
- אל תטפל בחיבורים או ברכיבים אחרים.
- אל תהפכו את המיכל כדי לנצל את מלוא תכולתו; הדבר עלול לגרום למעבר נזלים שנותרו במיכל למבערי המכשיר ולגרום להם נזק בלתי הפיך.
- אל תנתקו את ווסת הלחץ כאשר ברז המיכל פתוח.

ניתוק מיכל הגז

- סגרו את כל כפתורי בקרת המבערים.
- סגרו לחלוטין את ברז מיכל הגז (סובב אותו בכיוון השעון כדי לסגור אותו).
- נתקו את הווסת מברז מיכל הגז באמצעות סיבוב אום ההידוק המהיר נגד כיוון השעון.
- החזירו את מכסה המגן לתבריג ברז המיכל.

בדיקת נזילות גז



אזהרה:

את בדיקת נזילות הגז יש לבצע אך ורק באוויר הפתוח או במקומות המאווררים היטב. בצעו בדיקה זו מדי פעם ובכל פעם שאתם מסירים או מחליפים את מיכל הגז. לעולם אל תשתמשו בלהבה פתוחה לבדיקת נזילות.

- וודאו שברז מיכל הגז סגור.
- וודאו שכל כפתורי הבקרה במצב כבוי "O".
- וודאו כי הברז מחובר כראוי למיכל הגז.
- הכינו תמיסה של חצי מים וחצי מי סבון.
- מרחו בעזרת מברשת את התמיסה על החיבורים בין המיכל, הווסת ומכשיר הגריל.
- פתחו באיטיות את ברז מיכל הגז באמצעות סיבובו בכיוון השעון. אם נשמע רחש פריצת גז, סגרו מיד את ברז הגז. מצב זה מעי על דליפת גז רצינית. במקרה זה פנו מיד לספק הגז.
- בדקו את כל החיבורים ממיכל הגז, כולל החיבור לצינור המוביל למבער, חיבורי הנחירם (דיזות) באמצעות מריחת תמיסת מי הסבון.
- בדקו את כל מחברי הגז.
- במקרה של דליפת גז ייווצרו בועות בהתאם למידת הדליפה. במקרה כזה, סגרו מיד את ברז מיכל הגז, הדקו את כל החיבורים וחזרו על הבדיקה.
- אם הדליפה נמשכת, אל תנסו לתקן אותה ופנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
- סגרו תמיד את ברז מיכל הגז בכיוון השעון לאחר הבדיקה.
- אל תפתחו את ברז מיכל הגז ואל תשתמשו במכשיר הגריל עד שהדליפות לא יתקנו כראוי.
- השתמשו רק בחומרים המסופקים באריזה ובחלקי חילוף מקוריים. שימוש בחלקים לא מקויים מבטלת את האחריות למכשיר הגריל. אל תשתמשו במכשיר הגריל לפני שבדקתם ווידאתם שלא קיימות דליפות גז כלשהן.
- לאחר הבדיקה, יבשו תמיד את תמיסת הסבון והמים בכל החיבורים.

לפני השימוש



אזהרה:

נתקו את מיכל הגז ממכשיר הגריל כאשר הוא אינו בשימוש.

1. השתמשו תמיד באביזרי ברביקיו למניעת כוויות.
2. אם שומן או חומר חם ניתז ממכשיר הגריל על הברז, הווסת, הצינור או כל רכיב אחר הבא במגע עם הגז, כבו מיד את הגז. הסירו את השומן או החומר שניתז ובדקו מחדש אם קיימת דליפת גז.
3. אל תסירו את כוסיית ניקוז השומנים לפני שמכשיר הגריל התקרר לחלוטין.
4. סגרו את כל כפתורי הבקרה ואת ברז הגז כאשר מכשיר הגריל אינו בשימוש.
5. לעולם אל תזיזו את מכשיר הגריל כשהוא בשימוש או עדיין חם.
6. דחפו את מכשיר הגריל, אל תמשכו אותו כשאתם מעבירים אותו.
7. יש להרכיב את כיסויי הבטיחות על מיכל הגז המנותק, המאוחסן או המועבר. אין לאחסן את מיכל הגז בחללים סגורים כגון מוסכים, אוהלים, מרפסות, סירות או מבנים סגורים אחרים.

8. אין לאחסן את המיכל בתוך או בסביבה בה נמצאים ילדים.
9. נתקו את המיכל ממכשיר הגריל אם הוא מוחזק בתוך הבית.
10. לעולם אל תשאירו מיכל גז רזרבי מתחת למכשיר הגריל או בסמוך לו או באזור סגור.
11. וודאו שעל תבריג ברז מיכל הגז החלופי מותקן כיסוי הבטיחות.
12. במקרה של דליפת גז מתוך מיכל הגז החלופי, התרחקו מיד ממנו והזעיקו את לוחמי האש.
13. הרחיקו את מיכל הגז מכל מקור הצתה בעת החלפתו.
14. לכל בעיה אחרת, עיינו בסעיף "איתור תקלות".

הוראות להדלקת מכשיר הגריל

 **אזהרה לפני ההדלקה:**

**בדקו תמיד את צינור הגז לפני השימוש.
אל תפעילו את מכשיר הגריל במקרה שאתם חשים בריח גז.**

בדקו את צינור הגז לפני שתדליקו את מכשיר הגריל. אם אתם חושדים בבליאי או שחיקה, החלף אותו לפני השימוש. חלקי הצינור חייבים לעמוד בתקני הבטיחות והתקנות התקפים. שמרו תמיסת מים וסבון ליד ברז מיכל הגז ובדקו את החיבורים לפני כל שימוש.

הדלקת המבער הראשי ומבער הצד

 **אזהרה:**

**בלוח הבקרה מוטבעות הוראות הדלקה.
וודאו שאזור הבישול חופשי מחומרים דליקים, בנזין, אדי דלק או נוזלים דליקים אחרים.**

1. פתח את המכסה לפני הפעלת המבער, וודאו כי שלושת כפתורי הבקרה במצב כבוי "O".
2. פתחו את ברז מיכל הגז בסיבוב נגד כיוון השעון.
- מבער מרכזי:** לחצו וסובבו באיטיות את הכפתור השמאלי נגד כיוון השעון (מיועד לחלק השמאלי) למצב הלהבה גבוהה והצתה MAX . ההצתה היא מיידית. לחצו וסובבו את הכפתור השני נגד כיוון השעון (מיועד לחלק האמצעי) למצב הלהבה גבוהה והצתה MAX  כדי להשלים את הדלקת המבער כולו. הצתת המבער המרכזי מבוצעת ידי הכפתור השמאלי.
- מבער צד:** לחצו וסובבו באיטיות את הכפתור הימני נגד כיוון השעון (מיועד למבער הממוקם על המדף הימני של מכשיר הגריל) למצב הלהבה גבוהה והצתה MAX . ההצתה היא מיידית.
3. אם הקטע הרצוי של המבער לא נדלק בתוך 5 שניות, סובבו את הכפתור חזר למצב כבוי "O" וחזרו פעמיים או שלוש על תהליך ההצתה.
4. אם המבער לא נדלק לאחר 4 נסיונות, סגרו את ברז מיכל הגז והמתינו 5 דקות כדי לאדות את כל הגז העודף, ולאחר מכן, חזרו על שלבים 2 ו-3.
5. אם אין ניצוץ, נסו להזיז מעט את קצה המצת, כדי לכוון אותו מול אחד מחורי המבער.
6. במקרה שההצתה לא פועלת, מסרו את מכשיר הגריל לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
7. לאחר הפעלת המבער תוכלו לכוון את כפתור הבקרה למצב הצלייה הרצוי, אפילו בגובה הלהבה המינימאלי.
8. אם הלהבה כבתה בפתאומיות (כתוצאה ממשב רוח חזק, נזילת מים וכו') סגרו מיד את ברז הגז על מיכל הגז.

9. בדקו מיד את הגורם לכיבוי המבער והאם הוא טבעי או מקרי. המתינו כ- 5 דקות כדי לאפשר שחרור כל שאריות הגז שלא נשרפו, וחזרו על שלב 1 כדי להדליק את המבער.
10. לאחר השימוש, סובבו את כל כפתורי הבקרה למצב כבוי "O" וסגרו את ברז מיכל הגז.

מאפייני הלהבה




אזהרה:

בדקו את המאפיינים המתאימים של הלהבה.

- כל מבער מכוון בקו הייצור, אולם שינויים בסוג הגז המסופק עשויים לדרוש כיוונים נוספים. הלהבות חייבות להיות כחולות ויציבות ללא שוליים צהובים, ללא רעש חריג או גבהים לא תקינים. אם אתם מזהים אחד מהמצבים שלהלן, פנו למוקד השרות כדי שטכנאי מורשה ומיומן יבצע את הכיוונים הנדרשים:
- ✓ אם הלהבה צהובה, משמעות הדבר היא כמות לא מספקת של אוויר.
 - ✓ אם הלהבה יוצרת רעש חריג ונוטה להתארך, המשמעות היא כמות עודפת של אוויר.
- הערה: הבזקים צהובים קטנים הם תופעה טבעית.

בדקו את הלהבות המבער כדלקמן:

- הסירו את רשת הצליה ואת מנתבי הלהבה.
- הפעילו את המבערים.
- סובבו את הכפתורים ממצב הלהבה המרבית "MAX" למינימאלית "MIN", בדקו את מצב הלהבות; גובה הלהבות במצב המינימאלי "MIN" חייב להיות נמוך יותר מגובה הלהבות במצב המרבי "MAX", כמתואר באיור להלן.
- בדקו תמיד את הלהבות לפני כל שימוש. במקרים חריגים, עיינו בסעיף 'איתור תקלות'.

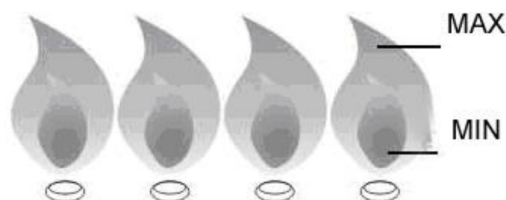

שימוש כללי במכשיר הגריל

המבער תופס את כל שטח הבישול והוא מוגן לרוחב כדי למנוע נזילת שומנים לתוכו. מעל המבער קיים מנתב להבה מפלדת אל-חלד.

חימום מראש: לפני השימוש במכשיר הגריל, סובבו את כפתור הבקרה למצב להבה מרבית "MAX" וחממו מראש את מכשיר הגריל במשך כ- 15 דקות. בשלב החימום מראש ניתן לסגור את המכסה כדי להשיג חימום אחיד, בכל מקרה, יש צורך לבקר את הטמפרטורה הפנימית באמצעות מד החום המותקן על המכסה.

בישול: הניחו את המזון על הרשת ובשלו אותו בהתאם לאופי הבישול הרצוי. במידת הצורך, כווננו את הטמפרטורה. ניתן לכוון את הכפתור לכל מצב שבין הלהבה המרבית "MAX" למינימאלית "MIN".

שימוש בסירים

1. כאשר אתם משתמשים בסירים לבישול מזון, הניחו את תומך הסיר על המבער שבמדף הימני. לאחר מכן, הניחו את הסיר ישירות עליו, וודאו שהוא מונח בצורה יציבה.
2. וודאו שהלהבה לא חורגת מתחתית הסיר.
3. כווננו את גובה הלהבה כדי למנוע גלישת נוזלים מהסיר וכיבוי הלהבה.

ניקוי ותחזוקה



ודאו כי ברז מיכל הגז סגור וכפתורי הבקרה במצב כבוי "O". ודאו שמכשיר הגריל התקרר לחלוטין.

תדירות ניקוי המבערים תלויה בתדירות השימוש במכשיר הגריל. בדקו תמיד אם קיימים חרקים או חסימות אחרות החוסמות את מעבר הגז דרך המבער. במקרה של חסימה, פנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת) כדי שטכנאי מורשה ומיומן יטפל במכשיר. לעולם אל תשנו את מאפייני מכשיר הגריל.

ניקוי החלקים הצבועים

נגבו תמיד במטלית לחה את החלקים הצבועים העדינים. אל תשתמשו בחומרי ניקוי חומציים או מסירי חלודה כדי לנקות את הסמלים והמלל המודפסים שעל לוח הבקרה. חומרי ניקוי חריפים עלולים למחוק אותם.

ניקוי המעטפת החיצונית

נקו את המעטפת החיצונית של מכשיר הגריל במטלית לחה, להסרת כתמים עקשים, השתמשו בנוזל ניקוי לא שוחק.

ניקוי רשתות הצלייה

הסירו את רשתות הצלייה ושטפו אותן בנפרד בתמיסת מים ונוזל ניקוי, ולאחר מכן, שטפו היטב במים ויבשו.

ניקוי המבער

נקו את החלק החיצוני של המבערים בעזרת מברשת. נקו את הרשת בעזרת מגרדת מתכתית. נקו את חורי יציאת תערובת הגז הסתומים בעזרת מהדק נייר. לעולם אל תשתמשו בקיסמים מעץ העלולים להישבר ולסתום את חורי יציאת תערובת הגז. בדקו האם חרקים או חסימות אחרות חוסמות את חורי יציאת הגז דרך המבער. במקרה של סתימות, פנו למוקד השרות כדי שטכנאי מורשה ומיומן יטפל במבערים הסתומים.

ניקוי ספל איסוף השומנים

יש לרוקן את ספל איסוף השומנים לאחר כל שימוש ולנקות אותו בעזרת רפידת קרצוף לא שוחקת הטבולה בתמיסת מים חמים ונוזל לניקוי כלים.

אחסון מכשיר הגריל

1. נקו את הגריל.
2. אחסנו את מכשיר הגריל במקום יבש ומאוורר היטב מחוץ לבית, ומחוץ להישג ידם של ילדים, כאשר מיכל הגז אינו מחובר למכשיר הגריל.
3. תוכלו לאחסן את מכשיר הגריל במקום יבש בבית, רק לאחר שמיכל הגז הוסר ממנו. את מיכל הגז יש לאחסן מחוץ לבית, ומחוץ להישג ידם של ילדים. לעולם אל תאחסנו את מיכל הגז בבניין, מוסך או בכל שטח סגור אחר.
4. כסו את מכשיר הגריל בריעת כיסוי מפלסטיק.

איתור תקלות

אזהרה מפני הימצאות עכבישים וחרקים

עכבישים וחרקים עשויים לקנן במבערים לאחר האחסון. קנים אלו יכולים לגרום לשריפות בתוך הצינור או מתחת לגריל. זה מצב מסוכן ביותר. לפני השימוש שלאחר האחסון, הקפידו תמיד לנקות את המבערים.

כיצד לבדוק הימצאות עכבישים וחרקים

בדקו את המבערים לפחות פעם בשנה, או באופן מיידי בכל מקרה שמתרחשים המצבים הבאים:

- להבה צהובה עם ריח של שריפת חרקים.
- לא ניתן להעלות את הטמפרטורה.
- חימום לא אחיד.
- נשמעים רעשי פיצוצים מהמבערים.

הבעיה	הגורם האפשרי	הפתרון
המבער אינו נדלק לאחר סיבוב ולחיצה על הכפתור	שאריות מזון על המצת.	השתמשו בקיסם נקי ואלכוהול כדי לנקות את המצת.
	המצת פגום.	יש להחליף את המצת.
	כבל החיבור למצת רופף, נפל או מקוצר.	פנו למוקד השרות כדי שטכנאי מורשה ומיומן יחליף את מכלול המצת.
	פתחי יציאת הגז חסומים.	בדקו וסלקו חסימות מפתחי יציאת הגז.
	המצת אינו מכונן לפתחי יציאת הגז.	נסו בעדינות לכוון את המצת לעבר פתחי יציאת הגז במבער.
להבה צהובה או כתומה, עם ריח גז.	בעירה לא מושלמת.	פנו למוקד השרות כדי שטכנאי מורשה ומיומן יבצע את הטיפול הנדרש.
להבה נמוכה כשכפתורי בקרת המבערים במצב מרבי "MAX".	צינור הגז מקופל או מפותל.	ישרו את הצינור.
	המבער או פתח הכניסה חסומים.	נקו.
	לחץ גז נמוך.	פנו לספק הגז.
	מכשיר הגריל לא חומם מראש.	חממו את הגריל מראש במשך כ- 15 דקות.
התפרצות פתאומית.	בשר מאש שומני.	הסירו שומנים לפני הצלייה בגריל.
	טמפרטורה חמה מדי.	כוונו את הטמפרטורה.
	שאריות שומנים.	נקו.
	רוח חזקה מדי.	חפשו מקום שאינו חשוף לרוח.
להבה מתרוממת.	לחץ גז גבוה מדי.	פנו לספק הגז.
להבה חוזרת.	פתח המבער חסום.	נקו והסירו את החסימה.
שריפת שומנים.	מזון שומני.	כבו את הגריל בסיבוב כפתורי הבקרה למצב כבוי. סגרו את ברז מיכל הגז, פתחו את מכסה מכשיר הגריל ואפשרו ללהבות לדעוך. נקו את מכשיר הגריל לאחר שהתקרר.

עצות לצלייה

אזהרה: אל תשאירו את מכשיר הגריל ללא השגחה בעת הבישול. 

1. מידת העשייה של בשר: נא, בינוני או עשוי היטב, מושפע במידה רבה מהעובי.
2. זמן הבישול מושפע מסוג הבשר, הגודל והצורה של הנתח, טמפרטורת הבשר בעת תחילת הבישול, ואת מידת העשייה הרצוי.
3. הפשירו את הבשר למשך הלילה בתוך מקרר. אל תשתמשו בתנור מיקרוגל, שיפגע בעסיסיות הבשר.
4. השתמש במרית במקום מלקחיים או מזלג כדי להפוך את הבשר. המרית לא מנקבת את הבשר ולא מאפשרת למיצים להשתחרר.
5. חבשו כפפות מגן בעת טיפול במרכיבים חמים במיוחד.
6. להשגת בשרים עסיסיים, תבלו או המליחו רק לאחר סיום הבישול של כל אחד מצדי הבשר, והפכו את הבשר רק פעם אחת (מיצים הולכים לאיבוד כאשר הופכים את הבשר מספר פעמים). הפכו את הבשר רק לאחר שהמיצים מתחילים לבעבע מעל פני השטח.
7. לפני הצלייה, הסירו שומנים עודפים מהבשר.

טיפול בטוח במזון

פעלו תמיד בהתאם לעצות הבאות כדי ליהנות מצלייה בטוחה ובריאותית.

1. השתמש תמיד במים חמים וסבון כדי לרחוץ ידות, משטחים וכלים לאחר עיבוד בשר נא.
2. הפרידו תמיד את הבשר הנא ממזון עשוי כדי למנוע העברת זיהומים.
3. השתמשו תמיד בכלים נקיים כדי לטפל במזון.
4. בשלו תמיד את הבשר ביסודיות, כדי להשמיד חיידקים. במידת הצורך, השתמשו במד חום כדי לבדוק את הטמפרטורה הפנימית של הבשר.
5. הכניסו את המזון המבושל ואת השאריות מייד למקרר, אם אתם לא צורכים אותו באותו הרגע.



לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר והמותגים
אלקטרה מוצרי צריכה

מוקד שירות ארצי:

03-9633501

מס' פקס:

073-2625808

שעות פעילות:

ימים א' - ה'

08:00-16:00

Sauter | **Miele** | **LIEBHERR** | **Breville**
MEISTER | **JTV** | **PHILIPS** | **TOSHIBA**

תנאי אחריות

מכשיר גז לצליה בגריל

צבע:	דגם:	סוג המוצר:
מקום רכישה:	תאריך רכישה:	מס' סידורי:
תאריך ייצור:	כתובת הצרכן:	שם הצרכן:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, ח"פ 520039975 (להלן: "אלקטרה"), מרח' יוסף ספיר 1, ראשון לציון, אחראית למתן שירותי אחריות למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו (להלן: "המוצר"), לתקופת הזמן כמפורט ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. אלקטרה נותנת בזה אחריות למוצר לתקופה של שנה מיום אספקתו (להלן: "תקופת האחריות").
2. אלקטרה תבצע תיקון ללא תמורה, לקלקול שהתגלה במוצר בתקופת האחריות. אם צריך, אלקטרה תחליף לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל חלק שיידרש/המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור יבוצע בתחנות השירות המפורטות מטה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הצרכן.
3. למרות האמור בסעיף 2 לעיל, אלקטרה תהיה זכאית לתשלום בגין תיקון המוצר/החלפתו, אם הקלקול נגרם מאחת הסיבות הבאות:

3.1. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.
3.2. זדון/רשלנות הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, בכפוף להוראות כל דין; וכן ליקוי חשמלי בתפקוד של המוצר כתוצאה מנזק מכוון או אקראי ו/או תקלה שנגרמה משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים ובכלל זה: פגעי טבע, תאונה, הצפה, שריפה ו/או התלקחות, פיצוץ, ליקוי ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, נפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף, עיוות מכאני, נזקי חדירת נוזלים ו/או אבק, נזקי הובלה שלא בוצעה על ידי אלקטרה ו/או מי מטעמה, חריגה מהנחיות השימוש ו/או ההרכבה למוצר במדריך למשתמש.

3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם אלקטרה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויות אלקטרה בכתב זה.

3.4. אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן.

4. תיקון קלקול המוצר בתקופת האחריות, יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. אם התיקון כרוך בהחלפת חלקים, החלקים המוחלפים יהיו מקוריים וחדשים. אם התיקון לא יתאפשר כאמור, יסופק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תוחזר לצרכן התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת אלקטרה.
5. אלקטרה תתקן את המוצר תוך 10 ימים מהיום בו הצרכן מסר את המוצר לתחנת השירות, כמפורט מטה או תוך 14 ימים אם הצרכן מסר את המוצר לתיקון במקום בו רכש את המוצר.
*בכל מקרה, שבתות וחגים לא יכללו במניין התקופות.
6. הצרכן יוכל לרכוש מאלקטרה חלקי חילוף לתיקון המוצר עד תום שנה מתום תקופת האחריות.
7. הצרכן יקבל, לאחר ביצוע תיקון המוצר בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של אלקטרה תהיה בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לדין.
9. אלקטרה רשאית לבצע את התחייביותיה בעצמה/באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
10. אחריות אלקטרה לפי תעודה זו, היא כלפי הצרכן בלבד, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות אינה חלה על מוצרים בהם נעשה שימוש שעיקרו אינו אישי, ביתי או משפחתי (שימוש למטרות מסחריות).
11. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.

תחנות שירות

שם תחנה	עיר	כתובת	מס' טלפון
סניף באר שבע (פל-רום)	באר שבע	הדסה 22 (העיר העתיקה)	073-2625600
סניף ירושלים (פל-רום)	ירושלים	רחוב הנחושת 10 אזור התעשייה עטרות	073-2625830
סניף תל אביב (אלקטרו מור)	ת"א	לה גרדיה 22	03-6878203
סניף חיפה (פל-רום)	חיפה	המוסכים 24	073-2625803