


Sauter

מכשיר גריל לצלייה בגז
דגם: BBQS3210

- הוראות התקנה והפעלה -

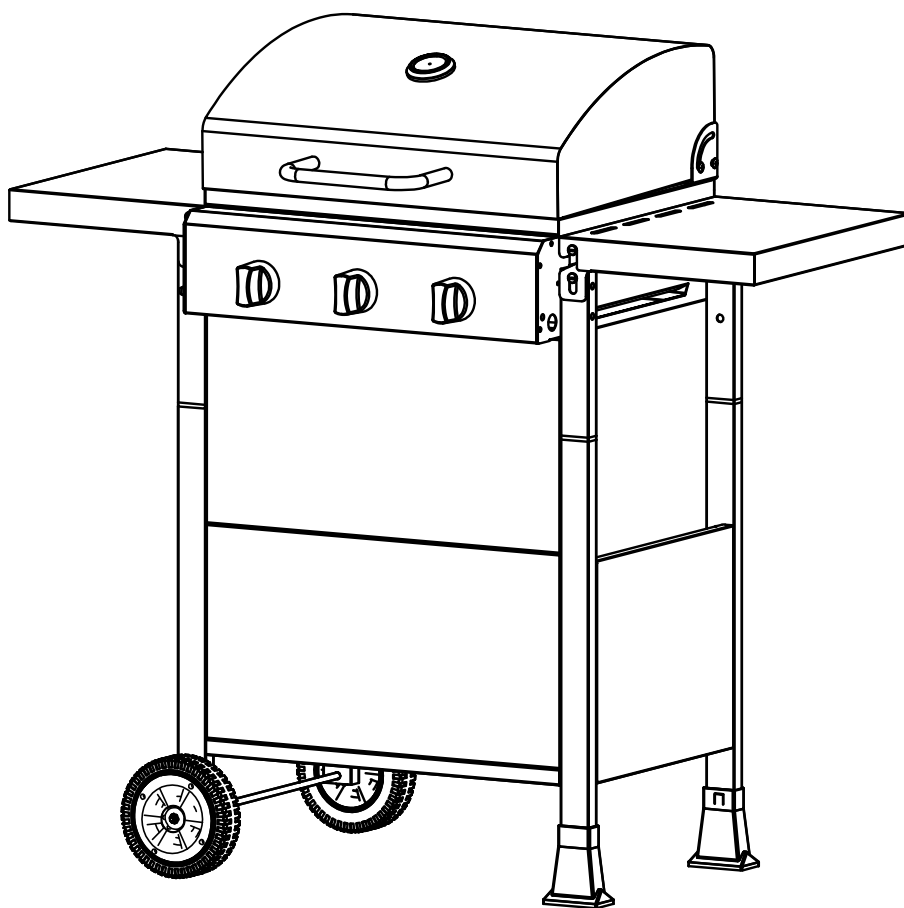

ELECTRA
— TRADE —

לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה.
במכשירי הגריל לצלייה בגז היוקרתיים החדשים המיובאים ע"י אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי חימום, בישול וטיגון מעולים ומבטיחים בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.
באלקטרה רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות המוענק ללקוחות. הוראות ההתקנה וההפעלה מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר הגריל. נא קראו בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתפיקו הנאה מושלמת מכשיר הגריל.

באיחולי הצלחה והנאה,



**לשימוש מחוץ לבית בלבד
קראו בקפידה את ההוראות לפני ההרכבה
שמרו חוברת זאת לכל צורך בעיון עתידי**

כל פעולות ההרכבה, ההתקנה, ההפעלה הראשונית והתיקון של מכשיר הגריל יבוצעו אך ורק בידי מתקין גז מוסמך מטעם משרד האנרגיה והתשתיות.

מכשיר גריל לצלייה בגז זה מיועד לשימוש ביתי בלבד!
קראו בקפידה חוברת זאת לפני השימוש הראשון במכשיר הגריל
ושמרו אותה לעיון עתידי.



אזהרות

סכנת שריפה או פיצוץ אם מתעלמים מהוראות הבטיחות שלהן
באחריות המשתמש לוודא שמכשיר הגריל לצלייה בגז מורכב, מותקן
ומטופל כהלכה.
אי ציות להוראות שבחוברת זאת עלול לגרום לפגיעה גופנית ו/או נזק
לרכוש.

השתמשו במכשיר גריל לצלייה בגז זה מחוץ לבית בלבד.

אזהרה

חלקים נגישים עשויים להיות חמים מאוד. הרחיקו ילדים ממכשיר הגריל.
אין להזיז את מכשיר הגריל במהלך השימוש.
סגרו את ברז אספקת הגז במיכל הגז לאחר השימוש.
אל תבצעו שינויים כלשהם במכשיר הגריל.
הרחיקו מכשיר גריל זה מחומרים דליקים במהלך השימוש.
הווסת והצינור חייבים להיות מחוברים כהלכה למכשיר הגריל. עליכם
להשתמש במפתח ברגים פתוח כדי להדק את אומי המחברים.
אין לאחסן מיכל גז כלשהו בתוך עגלת מכשיר הגריל בעת השימוש.
באף מקרה אל תכניסו/תציבו מיכל גז במכשיר הגריל.

למען בטיחותך אם אתם מריחים ריח של גז:

1. סגרו מיד את הברז שבמיכל הגז.
2. כבו להבות גליות כלשהן; אל תפעילו מכשירי חשמל.
3. אווררו את האזור.
4. בדקו קיום נזילות כמפורט בחוברת זאת.
5. אם הריח נמשך, פנו מיד לספק הגז או לכיבוי אש בטלפון 102*.

אמצעי זהירות:

1. בצעו בדיקת דליפות בכל החיבורים **לאחר כל החלפת מיכל גז או לפני כל שימוש**.
2. לעולם אל תבדקו דליפות גז באמצעות גפרור או להבה גלויה.
3. אין לאחסן מיכלי גז או נוזלים דליקים אחרים בקרבת מכשיר גריל לצלייה בגז זה.
4. אין לאחסן מיכלי גז גפ"מ (LPG) לא מחוברים בקרבת מכשיר גריל לצלייה בגז זה או בסמוך למכשירים אחרים דומים.

הרכבה

אזהרה: למרות שהיצרן עשה כל מאמץ להסיר קצוות חדים כלשהם בעת הייצור, עליכם לטפל בכל הרכיבים בזהירות כדי למנוע פציעה מקרית. חבשו כפפות מגן כדי למנוע פציעה אפשרית.


הכלים הנדרשים: מברג פיליפס עם ראש צלב, מברג להב שטוח, מפתח ברגים וצבת.

תהליך ההרכבה:



קראו את כל ההוראות ביסודיות לפני שתמשיכו. הכינו אזור גדול ונקי שבו תוכלו להרכיב את עגלת מכשיר הגריל לצלייה בגז שלכם. בהתאם לצורך, עיינו ברשימת החלקים ובתרשימי ההרכבה. הרכבת מכשיר הגריל לצלייה בגז כוללת כמות גדולה של רכיבים גדולים, לכן רצוי שההרכבה תבוצע על ידי שני אנשים.


חשוב: הסירו את כל יריעות הפלסטיק לפני ההרכבה!

תרשים פריסה

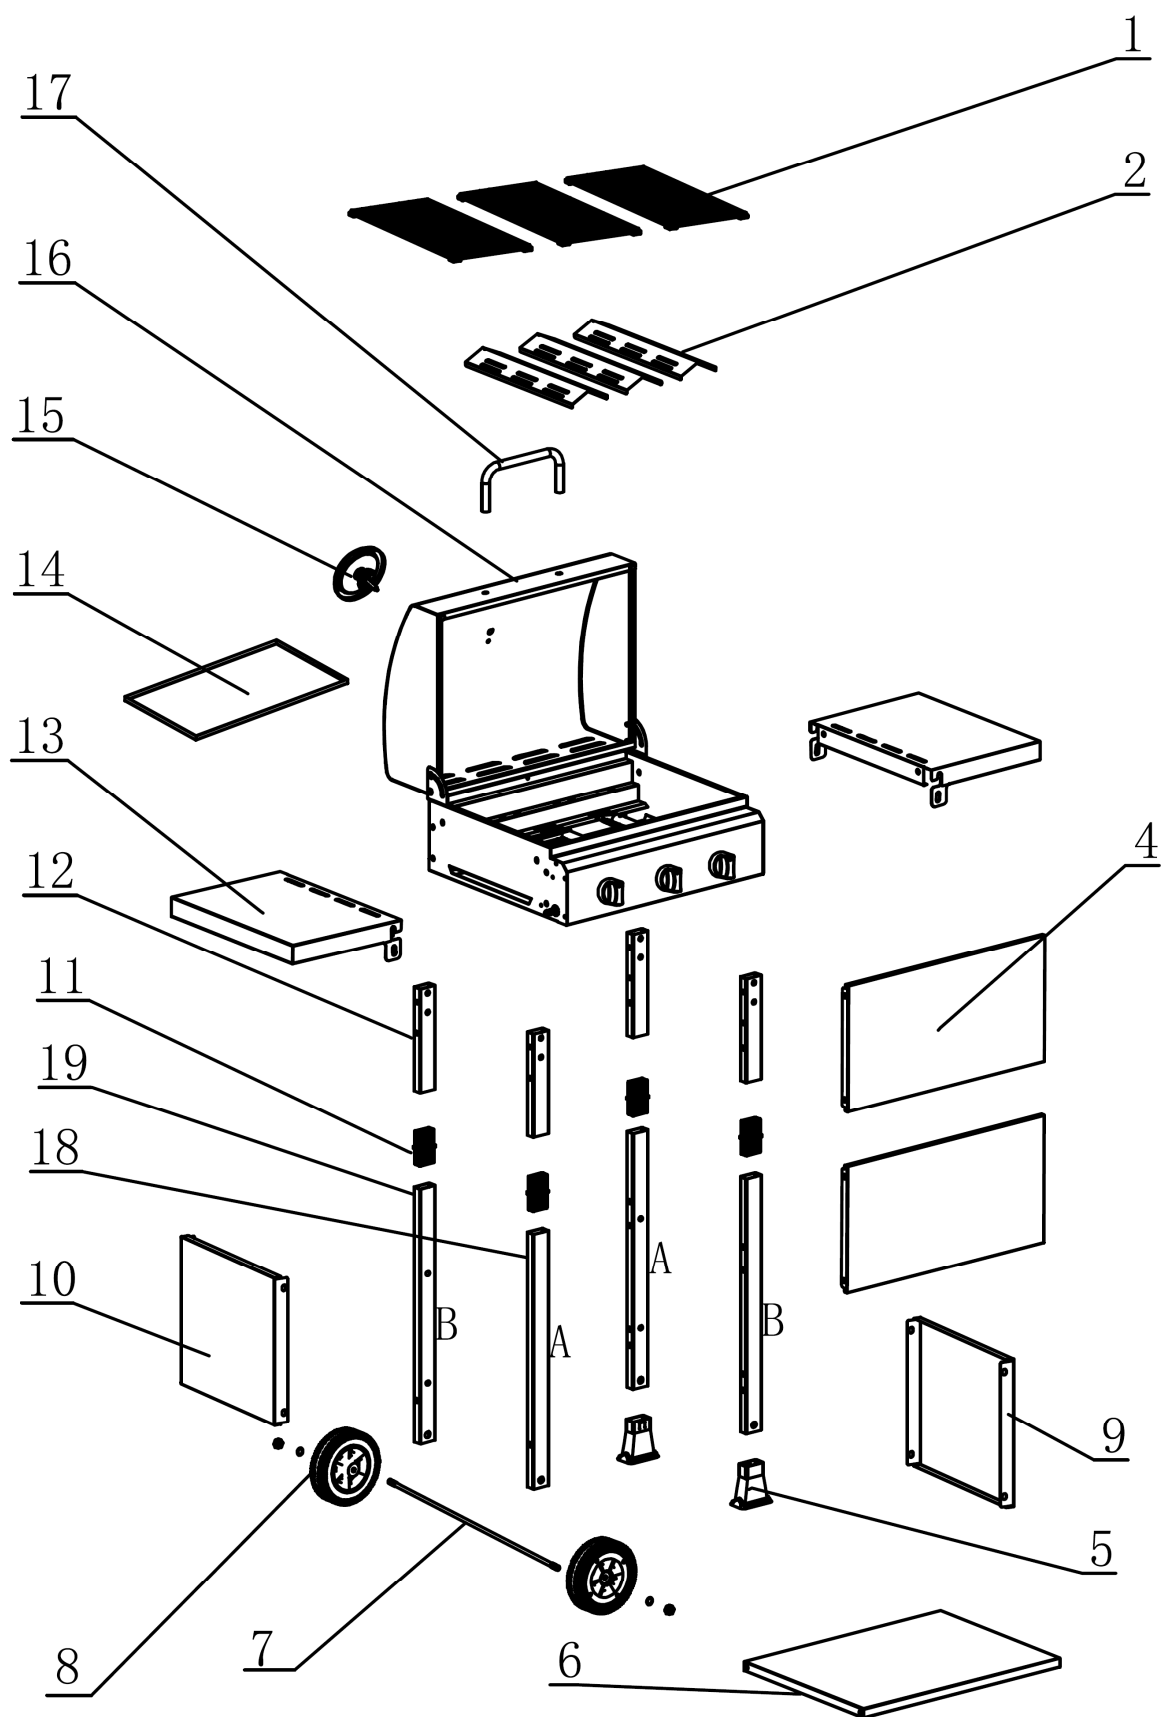


רשימת החלקים

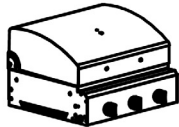מס.	הפריט	כמות
14		1
15		1
16		1
17		1
18	A 	2
19	B 	2
A	st4x10 	8
B	M6x12 	14
C	M6x50 	12
D	M6x15 	8
E	M8  	2
F	ϕ 16 & ϕ 9 	2

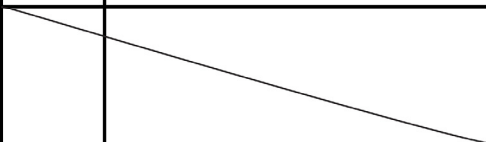מס.	הפריט	כמות
1		3
2		3
3		
4		2
5		2
6		1
7		1
8		2
9		1
10		1
11		4
12		4
13		2


הרכבה

1. הרכבת הרגליות

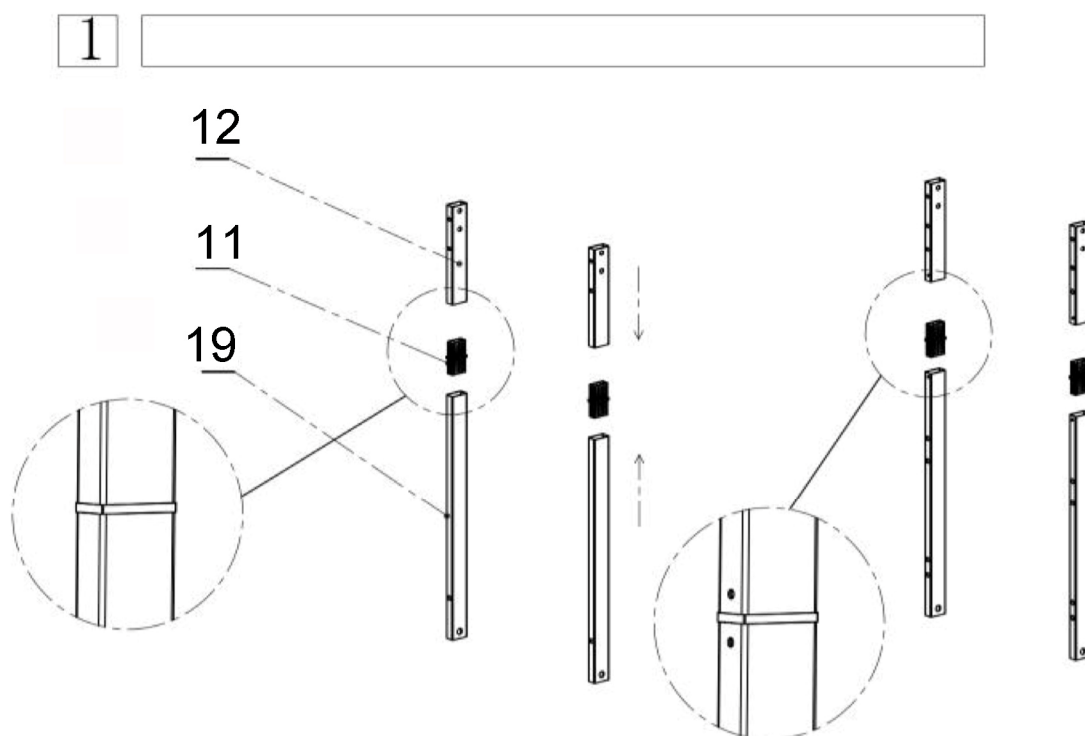

2. הרכבת דפנות הצד


2 B X 8PCS

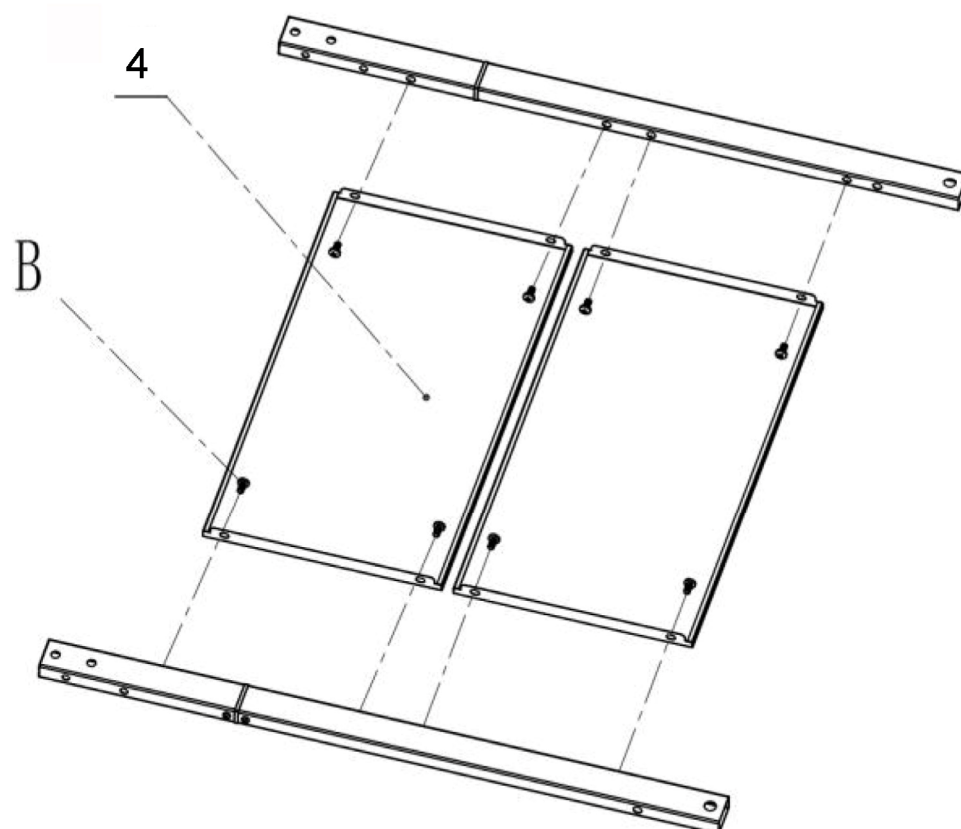

הרכבה


3. הרכבת הפנל התחתון

3 A X 8PCS C X 4PCS

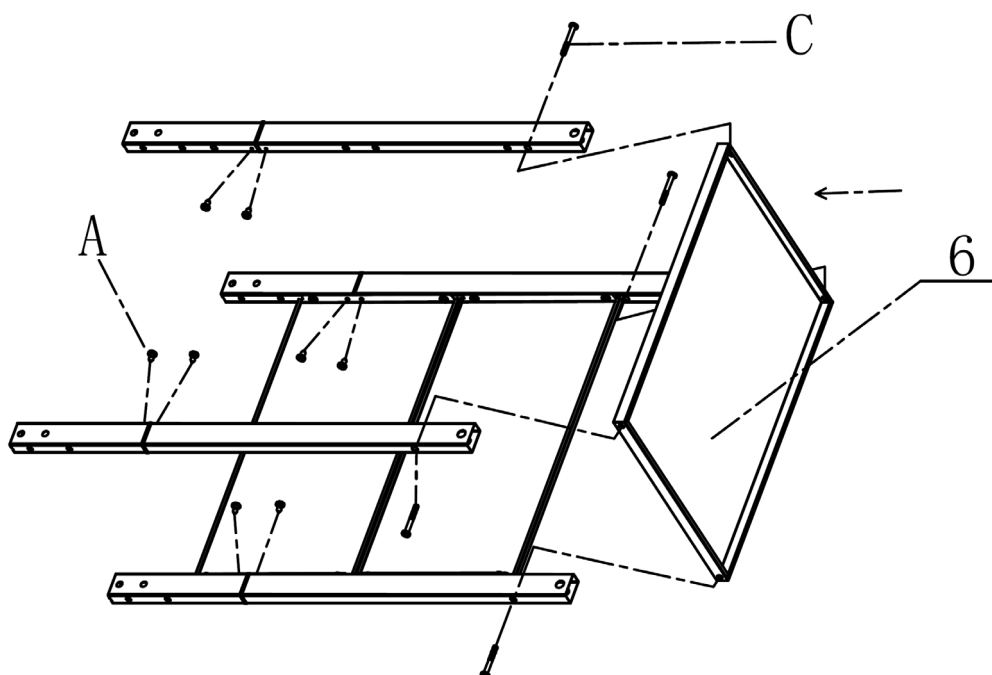

4. הרכבת מכלול המבער + דפנות צד


4 C X 8PCS B X 8PCS

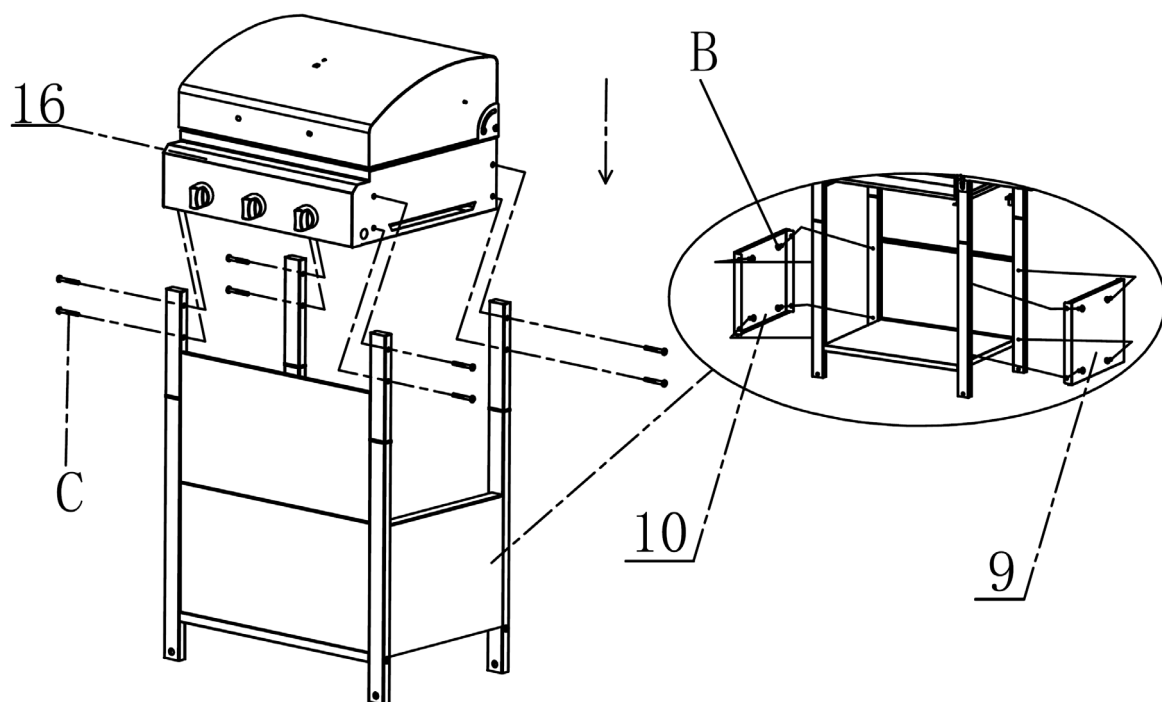

הרכבה


5. הרכבת שולחנות הצד

5 D X 8PCS

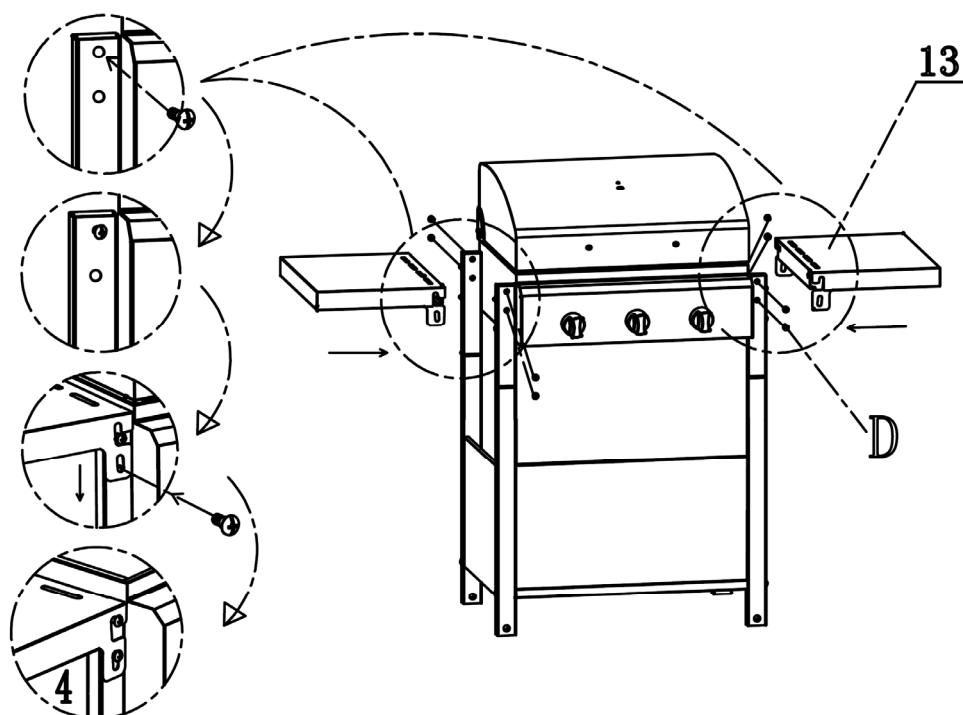

6. הרכבת הגלגלים


6 E X 2PCS F X 2PCS

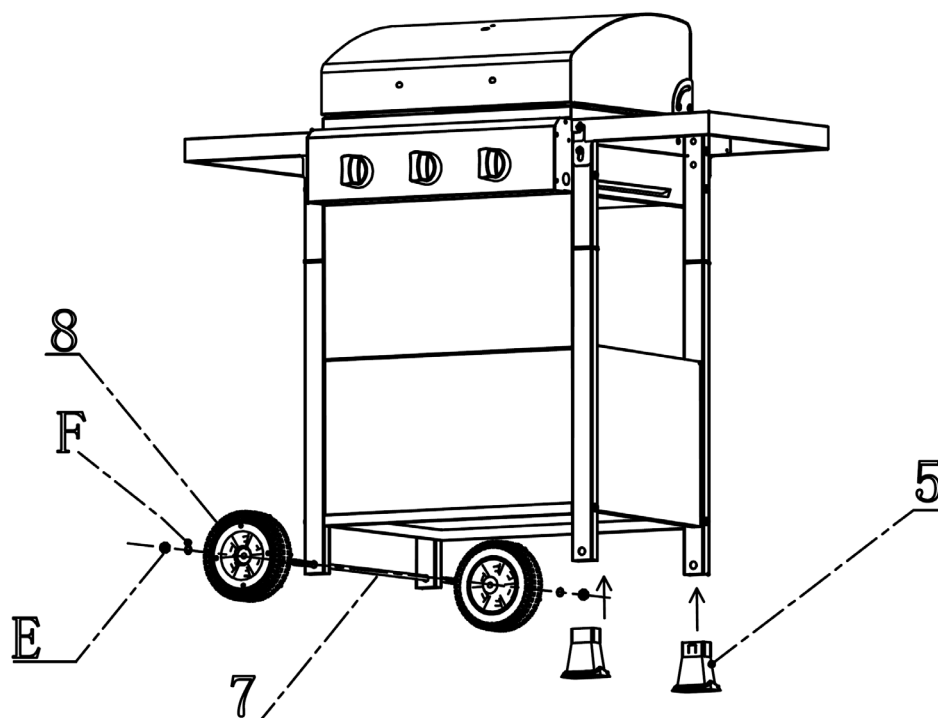


הרכבה

7. הרכבת האביזרים

7 B X 2PCS

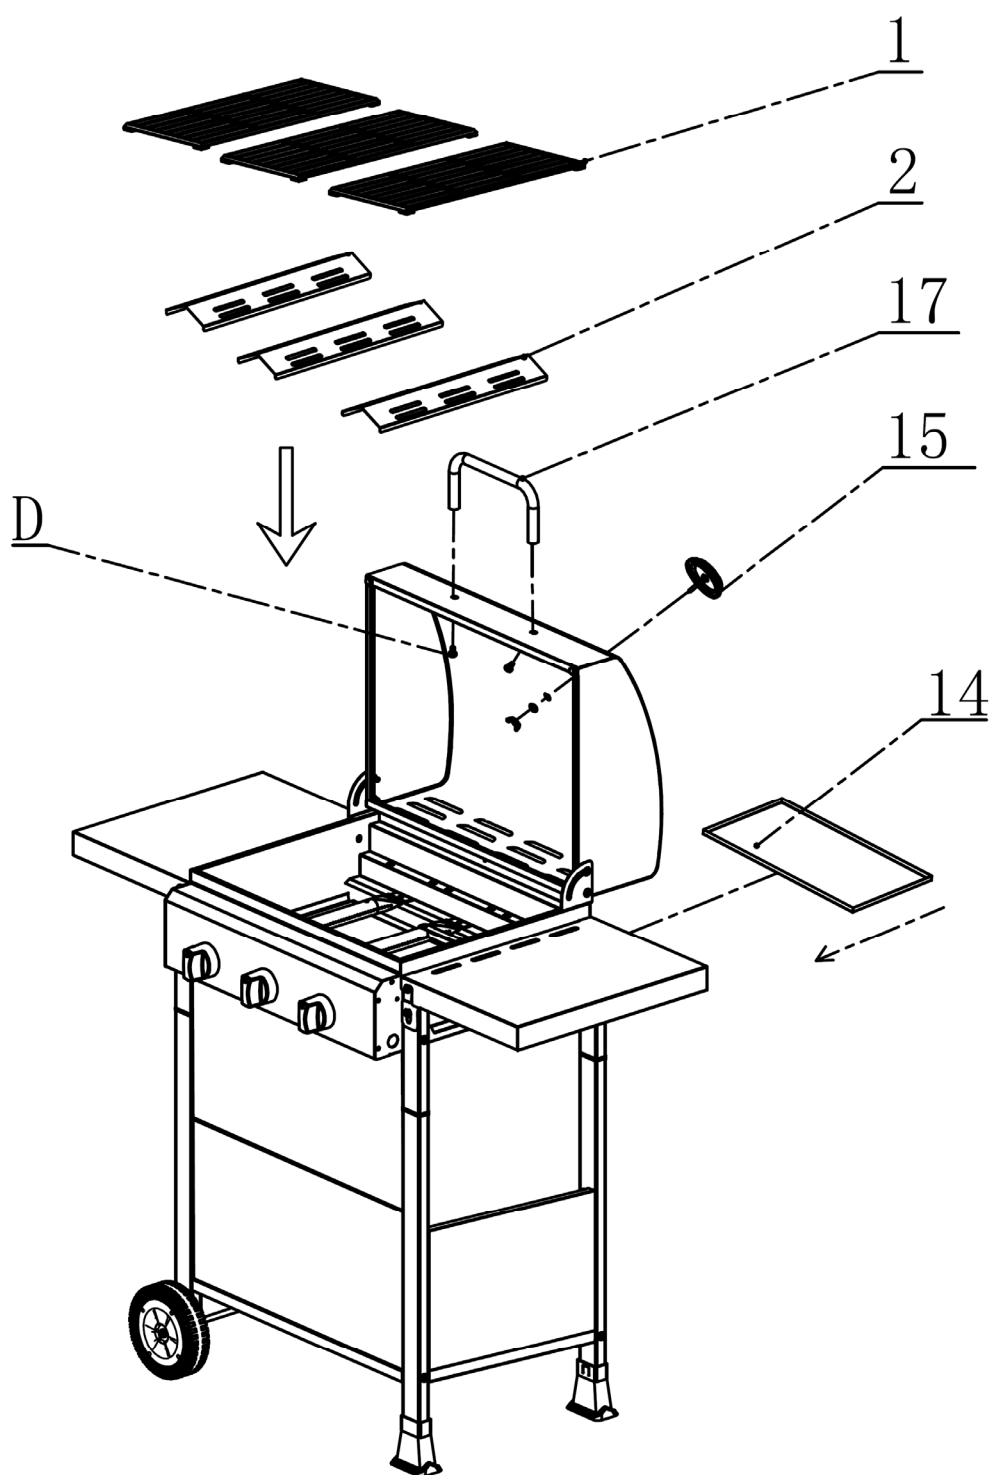

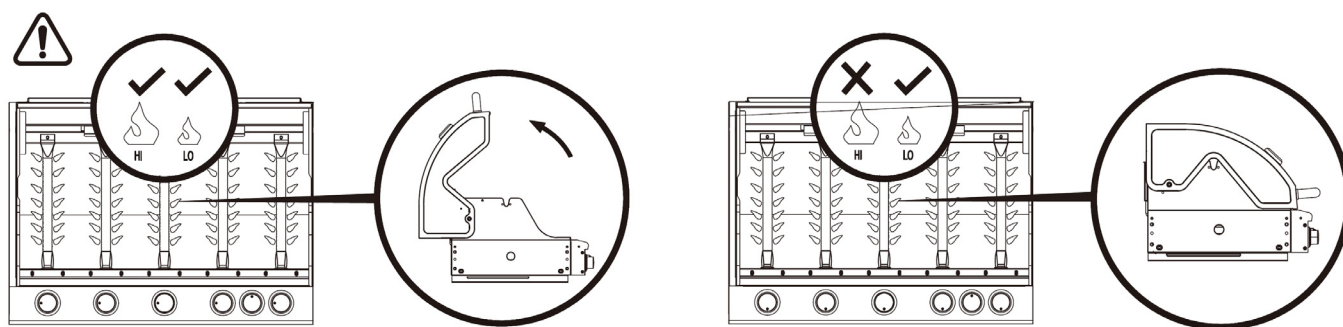


חשוב:

קרא בעיון את ההוראות הבאות וודאו שמכשיר הגריל שלכם מותקן, מורכב ומטופל כהלכה. אי ציות להוראות אלו עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה ו/או לנזק לרכוש.

אם יש לכם שאלות כלשהן בנוגע להרכבה או תפעול, התייעצו עם מוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת) או עם ספק הגז שלכם.

חל איסור להכניס את מיכל הגז לתוך מכשיר הגריל בעת השימוש בשל הטמפרטורה הגבוהה והסיכון האפשרי להתפוצצות. יש להניח את מיכל הגז על משטח שטוח ונקי מחוץ לבית. מומלץ להניח אותו בצד השמאלי של מכשיר הגריל ליד הצינור המגיע מהווסת.

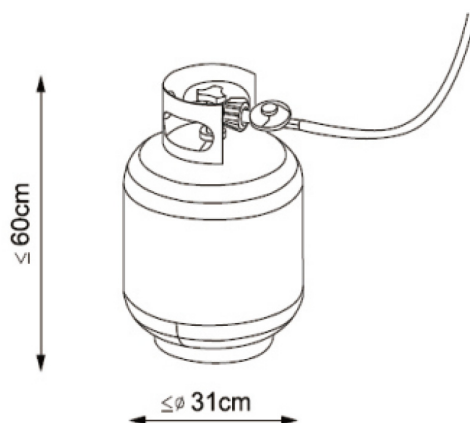

לעולם אל תשתמש במכשיר הגריל ללא ווסת. השתמש במיכלי גז בקיבולת 6 ק"ג או 13 ק"ג בגובה מרבי של 60 ס"מ מהרצפה וברוחב מרבי של 31 ס"מ הכולל את הווסת.

חיבור מיכל הגז למכשיר הגריל לצלייה בגז

מכשיר גריל זה מתאים אך ורק לשימוש בגז פחמימני-מעובה (גפ"מ – המכיל 20% פרופאן ו- 80% בוטאן) LPG בלחץ נמוך, והמצויד בווסת בלחץ נמוך ל- 28-30mbar באמצעות צינור גמיש תקני.

יש להדק את הצינור לווסת ולמכשיר הגריל באמצעות מהדקי צינור. ודאו שהצינור הגמיש לא יוכל לבוא במגע עם משטח חם ולא יתפתל או ימערך. **השתמשו בווסת מתאים המאושר לפי BSEN 12864 או EN 16129. וודא שהווסת והצינור הגמיש תואמים לתקן הישראלי והתקנות הרלוונטיות.**

לקבלת מידע לגבי ווסת מתאים למיכל הגז שלכם, התייעצו עם ספק הגז שלכם.

הווסת והצינור

השתמשו רק בווסת ובצינור המאושרים לשימוש בגז גפ"מ בלחץ של 28-30 mbar. תוחלת החיים של הווסת והצינור מוערכת בשנתיים. השימוש בווסת או צינור לא מתאימים מסוכן; בדקו תמיד שרשותכם הפריטים הנכונים לפני הפעלת מכשיר הגריל. הצינור המשמש חייב להתאים לתקן הרלוונטי בישראל. יש להחליף צינור שחוק או פגום. ודא שהצינור אינו מעוך, מפותל או במגע עם חלק כלשהו של מכשיר הגריל מלבד המחבר הווסת חייב לעמוד בדרישות התקן הישראלי ובתקנות הרלוונטיות.

בטיחות הצינור הגמיש

הימנעו מפיתול הצינור הגמיש כאשר המכשיר נמצא בשימוש. אורך הצינור הגמיש לא יעלה על 1.5 מטר. הצינור חייב להיות מאושר ומסומן בהתאם לתקנות והתקנים הרלוונטיים בישראל.

אחסון מכשיר הגז

אחסון מכשיר הגז בתוך הבית מותר רק אם מיכל הגז מנותק ומורחק ממכשיר הגז. כאשר אין בכוונתכם להשתמש במכשיר הגריל תקופה ממושכת, יש לאחסן אותו באריזתו המקורית במקום יבש ונטול אבק.

מיכל הגז

אין להפיל את מיכל הגז או לטפל בו בנוקשות! אם מכשיר הגריל אינו בשימוש, יש לנתק את מיכל הגז. החזירו את מכסה המגן למחבר מיכל הגז לאחר ניתוקו ממכשיר הגריל.

חברו או החליפו תמיד את מיכל הגז במקום מאוורר היטב והרחק ממצתים, להבות גלויות או מקורות חום.

יש לאחסן את מיכל הגז במצב זקוף מחוץ לבית והרחק מהישג ידם של ילדים. אין לאחסן את מיכל הגז במקום שבו הטמפרטורות עשויות להגיע ל- 50°C או יותר. אין לאחסן את מיכל הגז ליד להבות, נרות או מקורות הצתה אחרים. אל תעשנו בסמוך למיכל הגז.

מכשיר גריל זה מיועד לשימוש מחוץ לבית, הרחיקו אותו מחומרים דליקים כלשהם. חשוב שלא תהיינה חסימות מעל מכשיר הגז ושקיימים מרווחי אוורור מינימליים של 122 ס"מ מצדי או מאחורי או מכשיר הגז. חשוב שפתחי האוורור של מכשיר הגריל לא יחסמו. יש להשתמש במכשיר הגריל על משטח ישר ויציב. יש להגן על מכשיר הגריל מפני רוח פרצים ומפני חדירה ישירה של מים מטפטפים (למשל, גשם).
ודאו שתא מיכל הגז (אם קיים) אינו חסום, מאוורר ונקי.

אין לבצע שינויים בחלקים שנאטמו על ידי היצרן או טכנאי שרות מורשה ומיומן. אין לבצע שינויים או טיפולים בחלק כלשהו של מכשיר גריל זה. פעולות תיקון ותחזוקה יבוצעו אך ורק בידי טכנאי מורשה ומיומן שהוסמך על ידי משרד האנרגיה והתשתיות.

חיבור אספקת הגז למכשיר הגריל

לפני החיבור, ודאו שלא הצטבר לכלוך או אבק בראש מיכל הגז, הווסת, וחלקי המבער. עכבישים וחרקים עלולים לקנן בתוך מכשיר הגז ולסתום את המבער/פתח הצינור הוונטורי. מבער סתום עלול לגרום לפריצת אש מתחת למכשיר הגריל.

נקו את חורי המבערים עם סיכת פלדה בקוטר מתאים.

חברו את צינור אספקת הגז למכשיר הגריל באמצעות מפתח ברגים והדקו אותו על המחבר. אם הצינור מוחלף, יש להדק אותו למחבר במכשיר הגריל והווסת באמצעות תפסים לצינור. נתקו את הווסת מהמיכל (בהתאם להוראות המצורפות לווסת) כאשר מיכל הגז אינו בשימוש.

יש להשתמש במכשיר הגז באזור מאוורר היטב. אין לחסום את זרימת האוויר הנדרשת לבעירת המבער כאשר מכשיר הגז נמצא בשימוש. השתמשו במכשיר גריל זה מחוץ לבית בלבד.

לפני השימוש בדקו אם קיימות דליפות

לעולם אל תבדוק אם יש דליפות עם להבה חשופה, השתמש תמיד בתמיסת מי סבון

בדיקת דליפות

לאחר התקנת כל הרכיבים, בדקו את מערכת הגז לאיתור דליפות כדי לוודא שלא תהיה דליפה כלשהי מאביזר או חיבור. החיבורים שנעשו במפעל נבדקו ביסודיות בקו הייצור, אולם חשוב לבדוק את כל החיבורים של מערכת אספקת הגז לפני השימוש הראשון, לפני כל שימוש ובכל חיבור/ניתוק של חיבורי הגז.

⚠ סכנה

הקפידו שלא ייווצרו ניצוצות או להבות גלויות בקרבת מכשיר הגריל במהלך תהליך בדיקת הדליפות. ניצוצות או להבות עלולות לגרום לפיצוץ ופריצת אש וחשיפה לסכנת פגיעה גופנית חמורה ונזק לרכוש.

תהליך בדיקת דליפות

1. השתמשו בתמיסת מי סבון (20% סבון נוזלי ו-80% מים) או רכשו תמיסת בדיקת דליפות גז מוכנה לשימוש.
2. ודאו שכל כפתורי הבקרה של מבערי הגז ובמשטח הצליה (פלנצ'ה) של מכשיר הגריל שלכם במצב כבוי "Off".
אזהרה: אל תדליקו את המבערים בעת בדיקת הדליפות.
3. פתחו את אספקת הגז למכשיר הגריל.
4. הברישו את הצינורות והאביזרים של מערכת אספקת הגז במי סבון.
 - אם מופיעות בועות, קיימת דליפה. אם כן, סגרו את אספקת הגז.
 - הדקו את האביזרים/חיבורים במקום הדליפה, וחזרו על הבדיקה (שלב 2).
5. לאחר בדיקת דליפות, סגרו את אספקת הגז, ושטפו את האביזרים/חיבורים במים נקיים.

אם הדליפה נמשכת או שאתם מריחים גז ולא הצלחתם לתקן אותה בעצמכם.

אל תשתמשו במכשיר הגריל, סגרו את ברז אספקת הגז במיכל הגז ופנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית החוברת) או לספק הגז שלכם.

הוראות הצתה של מכשיר הגריל

1. פתחו את מכסה מכשיר הגריל לפני שתנסו להצית את המבערים.
 2. סובבו את כל כפתורי הבקרה בכיוון השעון למצב כבוי "OFF".
 3. חברו את הווסת למיכל הגז. פתחו את אספקת הגז בווסת. בדוק עם תמיסת מי סבון האם קיימת דליפת גז בין המיכל לווסת.
 4. לחצו פנימה את כפתור הבקרה הקדמי שמאלי והמשיכו ללחוץ עליו תוך כדי סיבובו נגד כיוון השעון למצב הלהבה הגבוהה "HIGH" (ישמע צלילי נקישה). פעולה זאת תצית את המבער השמאלי. וודאו שהמבער נדלק. אם לא, חזרו על תהליך זה.
 5. אם המבער לא נדלק לאחר ניסיון חוזר, המתינו 5 דקות וחזרו על שלב 4.
 6. כווננו את החום באמצעות סיבוב הכפתור למצב גבוה/נמוך.
 7. אם המבער לא נדלק. הדליקו את מכשיר הגריל באמצעות גפרור המוכנס לחור ההצתה שבדופן מכשיר הגריל. במקרה של תקלה במערכת ההצתה, פנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית החוברת) כדי שטכנאי מורשה ומיומן יטפל בתקלה.
 8. הדליקו את המבערים הנותרים ברצף משמאל לימין, וחזרו על שלב 4 לעיל. תעלת ההצלבה בין המבערים תדליק את המבער הצמוד אליו.
 9. כדי לכבות את מכשיר הגריל, סובבו את הברז במיכל הגז או את הברז בווסת למצב כבוי 'OFF', ולאחר מכן, סובבו את כפתורי הבקרה במכשיר הגריל עם כיוון השעון למצב כבוי 'OFF'.
- אזהרה:** אם המבער לא מצליח להידלק, סובבו את כפתור הבקרה (בכיוון השעון) למצב כבוי, וסגרו גם את ברז מיכל הגז. המתינו חמש דקות לפני שתנסו להדליק מחדש את המבער באמצעות רצף ההצתה.
- לפני הבישול בפעם הראשונה, הפעילו את מכשיר הגריל במשך כ- 15 דקות עם מכסה סגור במצב להבה נמוכה LOW. תהליך זה "ינקה בחום" את החלקים הפנימיים ויפזר ריח הנפלט מהמשטחים הצבועים.
- נקו את מכשיר הגריל **לאחר כל שימוש. אין להשתמש** בחומרי ניקוי שוחקים או דליקים, מכיוון שהם עלולים לגרום נזק לחלקי המכשיר ולפריצת אש. נקו את משטחי מכשיר הגריל במי סבון חמים.
- אזהרה:** חלקים נגישים עשויים להיות חמים מאוד. הרחיקו ילדים מהמכשיר החם בכל עת (גם בעת התקררות!).
- מומלץ להשתמש בכפפות מגן (למשל, כפפות מבודדות לתנור) בעת טיפול ברכיבים חמים במיוחד.**

ניקוי וטיפול

אזהרה: לפני תחילת הפעולות לניקוי ותחזוקה של מכשיר הגריל, ודאו כי ברז מיכל הגז סגור וכפתורי הבקרה במצב כבוי "OFF". ודאו שמכשיר הגריל התקרר לחלוטין.

ניקוי

"שריפת שאריות" במכשיר הגריל לאחר כל שימוש (במשך כ- 15 דקות) תפחית למינימום הצטברות שאריות מזון במכשיר הגריל.

משטחים חיצוניים

השתמשו בחומר ניקוי עדין או בסודה לשתייה ובתמיסת מים חמים. ניתן להשתמש באבקת קרצוף לא שוחקת להסרת כתמים עיקשים, ולאחר מכן, שטפו במים.

אם המשטח הפנימי של מכסה מכשיר הגריל נראה כמשטח צבע מתקלף, כנראה שהסיבה היא הצטברות שומן אפוי שהפך לפחם ומתקלף. נקו את המכסה ביסודיות עם תמיסת מי סבון חמים. שטפו במים ואפשרו למשטחים להתייבש לחלוטין. לעולם אל תשתמשו בתרסיסים לניקוי תנורים.

החלק התחתון הפנימי של מכשיר הגריל

הסירו שאריות באמצעות מברשת, מגרדת ו/או כריות קרצוף, ולאחר מכן, שטפו בתמיסת מי סבון, שטפו במים ואפשרו למשטחים להתייבש לחלוטין.

רשת הצלייה

השתמשו בתמיסת מי סבון. ניתן להשתמש בכרית קרצוף לא שוחקת על כתמים עיקשים, ולאחר מכן, שטפו במים.

ניקוי מכלול המבער

אזהרה: לפני תחילת הפעולות לניקוי ותחזוקה של מכלול המבער, ודאו כי ברז מיכל הגז סגור וכפתורי הבקרה במצב כבוי "OFF". ודאו שמכשיר הגריל התקרר לחלוטין.

כבו את מכשיר הגריל, סגרו את ברז אספקת הגז ונתקו את מיכל הגז. הסירו את רשת הצלייה.

נקו את המבער עם מברשת רכה או נשפו אוויר דחוס למבער ונגבו במטלית לחה.

מידע בטיחותי

נקו חורים סתומים במבער עם סיכה מפלדה בקוטר המתאים (למשל, מהדק נייר פתוח).

בדקו חזותית אם נראה נזק כלשהו במבער (סדקים או חורים). אם נראה נזק כלשהו, אין להשתמש במכשיר הגריל עד שטכנאי מורשה ומיומן מטעם נותן השרות לאלקטרה (עיינו בכריכה האחורית של החוברת) יחליף את המבער הפגום.

לאחר הניקוי, הרכיבו חזרה את המבער, וודאו שפתחי כניסת הגז ממוקמים נכון ומאובטחים בתוך צינור המבער (הצינור הונטורי).

שרות ותחזוקה

למען בטיחותכם, יש לבצע מדי שנה בדיקת תקינות ותחזוקה מונעת של מכשיר הגריל לצלייה בגז שלכם. פעולה זאת תבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן. לשם כך, פנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

נתונים טכניים

נתונים טכניים	
BBQS3210	דגם המכשיר:
8.1 kW (3x 2.7 kW)	הספק חימום כולל:
~ 589 ג'/לשעה	צריכת גז כוללת:
28-30 mbar	סוג הגז והלחצים:
0.82 מ"מ	גודל הנחיר (דיזה):
לשימוש חיצוני בלבד	
אזהרה: חלקים נגישים מתחממים מאד בעת הפעולה. הרחיקו ילדים ממכשיר הגריל	
קראו בקפידה חוברת זאת לפני השימוש הראשון במכשיר הגריל, ושמרו אותו במקום בטוח לכל שימוש עתידי.	

איתור תקלות

הבעיה	הגורם האפשרי	הפתרון
המבערים לא נדלקים באמצעות מערכת ההצתה	1. מיכל הגז ריק 2. ווסת פגום 3. חסימות במבער 4. חסימות בנחירים (דיזות) או בצנרת הגז 5. המוליך לאלקטרודת ההצתה רופף או מנותק באלקטרודה או ביחידת ההצתה 6. אלקטרודת ההצתה, מוליך או לחצן הצתה פגומים	1. החליפו את מיכל הגז במלא 2. בדקו או החליפו את הווסת 3. נקו את המבער נקי 4. נקו את הנחירים ואת צנרת הגז 5. חברו מחדש את המוליך 6. החליפו את אלקטרודת ההצתה, המוליך או את לחצן ההצתה
המבער לא נדלק עם גפרור	1. מיכל הגז ריק 2. ווסת פגום 3. חסימות במבער 4. חסימות בנחירים (דיזות) או בצנרת הגז	1. החליפו את מיכל הגז במלא 2. בדקו את הווסת או החליפו אותו 3. נקו את המבער 4. נקו את הנחירים ואת צנרת הגז
להבה נמוכה או להבה חוזרת (אש בצינור המבער - ייתכן שישמע רעש נשיפה או שאגה)	1. מיכל הגז קטן מדי. 2. חסימות במבער 3. חסימות בנחירים (דיזות) או בצנרת הגז 4. רוח פרצים	1. השתמשו במיכל גז גדול יותר 2. נקו את המבער 3. נקו את הנחירים ואת צנרת הגז 4. השתמשו במכשיר הגריל במקום מוגן מרוח

סילוק המכשיר הישן

מכשירי חשמל וגז ישנים מכילים חומרים אשר אם לא מטפלים בהם או משליכים אותם כראוי, הם עלולים להזיק לבריאות או לסביבה. פנו את המכשיר הישן למרכז איסוף למכשירי חשמל וגז משומשים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.



וודאו שהמכשיר הישן אינו מסוכן לילדים בעת אחסונו או השלכתו. לפני השלכת המכשיר הישן, נתקו ממנו את תקע החשמל וחתכו את כבל החשמל קרוב ככל שניתן למקום החיבור במכשיר, כדי לא לאפשר שימוש בו. מכשירי גז יש לנתק מצנרת אספקת הגז וממיכל הגז.



לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר והמותגים
אלקטרה מוצרי צריכה

מוקד שירות ארצי:

03-9633501

מס' פקס:

073-2625808

שעות פעילות:

ימים א' - ה'

08:00-16:00

Sauter | **Miele** | **LIEBHERR** | **Breville**
MEISTER | **JTV** | **PHILIPS** | **TOSHIBA**

תנאי אחריות

מכשיר גז לצליה בגריל

צבע:	דגם:	סוג המוצר:
מקום רכישה:	תאריך רכישה:	מס' סידורי:
תאריך ייצור:	כתובת הצרכן:	שם הצרכן:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, ח"פ 520039975 (להלן: "אלקטרה"), מרח' יוסף ספיר 1, ראשון לציון, אחראית למתן שירותי אחריות למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו (להלן: "המוצר"), לתקופת הזמן כמפורט ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. אלקטרה נותנת בזה אחריות למוצר לתקופה של שנה מיום אספקתו (להלן: "תקופת האחריות").
2. אלקטרה תבצע תיקון ללא תמורה, לקלקול שהתגלה במוצר בתקופת האחריות. אם צריך, אלקטרה תחליף לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל חלק שיידרש/המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור יבוצע בתחנות השירות המפורטות מטה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הצרכן.
3. למרות האמור בסעיף 2 לעיל, אלקטרה תהיה זכאית לתשלום בגין תיקון המוצר/החלפתו, אם הקלקול נגרם מאחת הסיבות הבאות:

3.1. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.
3.2. זדון/רשלנות הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, בכפוף להוראות כל דין; וכן ליקוי חשמלי בתפקוד של המוצר כתוצאה מנזק מכוון או אקראי ו/או תקלה שנגרמה משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים ובכלל זה: פגעי טבע, תאונה, הצפה, שריפה ו/או התלקחות, פיצוץ, ליקוי ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, נפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף, עיוות מכאני, נזקי חדירת נוזלים ו/או אבק, נזקי הובלה שלא בוצעה על ידי אלקטרה ו/או מי מטעמה, חריגה מהנחיות השימוש ו/או ההרכבה למוצר במדריך למשתמש.

3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם אלקטרה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויות אלקטרה בכתב זה.

3.4. אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן.

4. תיקון קלקול המוצר בתקופת האחריות, יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. אם התיקון כרוך בהחלפת חלקים, החלקים המוחלפים יהיו מקוריים וחדשים. אם התיקון לא יתאפשר כאמור, יסופק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תוחזר לצרכן התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת אלקטרה.
5. אלקטרה תתקן את המוצר תוך 10 ימים מהיום בו הצרכן מסר את המוצר לתחנת השירות, כמפורט מטה או תוך 14 ימים אם הצרכן מסר את המוצר לתיקון במקום בו רכש את המוצר.
*בכל מקרה, שבתות וחגים לא יכללו במניין התקופות.
6. הצרכן יוכל לרכוש מאלקטרה חלקי חילוף לתיקון המוצר עד תום שנה מתום תקופת האחריות.
7. הצרכן יקבל, לאחר ביצוע תיקון המוצר בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.
8. אחריותה של אלקטרה תהיה בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לדין.
9. אלקטרה רשאית לבצע את התחייביותיה בעצמה/באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
10. אחריות אלקטרה לפי תעודה זו, היא כלפי הצרכן בלבד, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות אינה חלה על מוצרים בהם נעשה שימוש שעיקרו אינו אישי, ביתי או משפחתי (שימוש למטרות מסחריות).
11. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.

תחנות שירות

שם תחנה	עיר	כתובת	מס' טלפון
סניף באר שבע (פל-רום)	באר שבע	הדסה 22 (העיר העתיקה)	073-2625600
סניף ירושלים (פל-רום)	ירושלים	רחוב הנחושת 10 אזור התעשייה עטרות	073-2625830
סניף תל אביב (אלקטרו מור)	ת"א	לה גרדיה 22	03-6878203
סניף חיפה (פל-רום)	חיפה	המוסכים 24	073-2625803