

Sauter

מצנח

דגם: TT333S

- הוראות הפעלה -



ELECTRA
— TRADE —

לקוחות נכבדים,


אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **אלקטרה**.
במצנמים החדשים מתוצרת "**סאוטר**" המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי קלייה מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם ובריאותכם.

באלקטרה רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות הניתן ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במצנם האלקטרוני. נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת מהמצנם.

באיחולי הצלחה והנאה



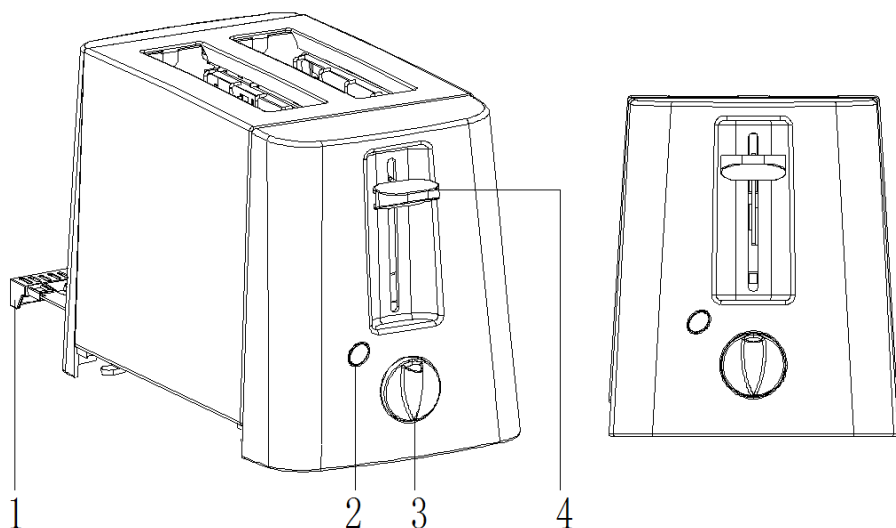

- 1 מגירת איסוף הפירורים
- 2 לחצן ביטול פעולת הקלייה
- 3 בקר ההשחמה
- 4 מנוף הפעלה והורדת הלחם

הוראות בטיחות חשובות

- בעת השימוש במכשיר זה, אנא נקטו תמיד בכל אמצעי הזהירות הבסיסיים כולל אמצעי הזהירות המופרטים להלן:
- קראו את כל ההוראות לפני השימוש במצנן.
 - לפני חיבור המצנן לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בתווית הנתונים המודבקת למצנן, תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.
 - למניעת סכנת התחשמלות, אל תטבלו את כבל חשמל, התקע, או את גוף המצנן במים או בכל נוזל אחר.
 - אל תיגעו במשטחים חמים. השתמשו בידיות או בכפתורים. משטחי המצנן עשויים להיות חמים מאוד.
 - המצנן אינו מיועד לשימוש על ידי בני אדם (כולל ילדים) עם מוגבלויות גופניות, נפשיות או תחושתיות, או ללא ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים בהשגחה ופיקוח של אדם בוגר ואחראי או הם הודרכו כיצד להשתמש כראוי במצנן על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
 - השגיחו עם ילדים קטנים כדי שלא ישחקו עם המצנן.

- כאשר המצנן אינו בשימוש, או לפני ניקוי, נתקו אותו מרשת החשמל באמצעות הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר.
- אל תפעילו את המצנן או תחברו אותו לרשת החשמל אם כבל החשמל או התקע פגום, התגלתה תקלה במצנן, או שהוא נפל או ניזוק בצורה כלשהי. מסרו את המצנן לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו ברשימה שבגב החוברת).
- אל תשתמשו באביזרים כלשהם שאינם מומלצים על ידי היצרן. שימוש באביזרים אלו מסוכן ועלול לגרום לפריצת אש, התחשמלות ופציעה, שאינם כלולים במסגרת האחריות למוצר.
- אל תשתמשו במצנן מחוץ לבית.
- אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה שולחן או משטח חם.
- אל תציבו את המצנן על או ליד כיריים גז או חשמל, או תנור חימום.
- כדי לנתק את המצנן מרשת החשמל, אחזו בתקע והוציאו אותו מהשקע בקיר. לעולם אל תמשכו את כבל החשמל כדי לנתק את המצנן מרשת החשמל.
- אין לעשות שימוש במצנן מלבד השימוש לא הוא מיועד. מצנן זה לא מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת נפרדת לשליטה מרחוק.
- מצנן זה מיועד לשימוש בבית וליישומים דומים, כגון:
 - מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - בתי חווה;
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים דומות אחרות;
 - חדרי אירוח עם לינה וארוחת בוקר.
- אין להכניס לתוך המצנן מזון רחב מימדים, אריזות עטופות ברדיד אלומיניום, או חפצים כלשהם העלולים לגרום לסכנת שריפה או להתחשמלות.
- אל תפעילו את המצנן ליד חומרים דליקים כגון, וילונות, טפטים וכו', כדי למנוע מהם להתלקח.
- אל תנסו להוציא את פרוסות הלחם כאשר המצנן מחובר לרשת החשמל.
- כדי למנוע סכנת שריפה, אל תשאירו את המצנן ללא השגחה בעת השימוש.
- הסירו את הפירורים שהצטברו לעתים קרובות, כדי למנוע סכנת שריפה או תקלה במצנן. אין להשתמש במזון שעשוי לטפטף בעת החימום. הצטברויות של שאריות מזון בתוך המצנן גורמות לתנאים סניטריים ירודים ואפשרות לפריצת אש או תקלות במצנן. נתקו את המצנן מרשת החשמל כשהוא אינו בשימוש ולפני הניקוי.
- לחם עשוי להישרף במהלך הקלייה, ולכן יש להשגיח על המצנן בעת הפעולה.

⚠ סכנה

אזהרה: כדי להפחית סכנת שריפה או התחשמלות, אל תסירו את הכיסוי התחתון של המצנן.

מצנן זה מצויד בתקע תלת פיני ישראלי תקני. כדי להפחית סכנת התחשמלות, חברו את המצנן לשקע המוארק בהארקה תקנית.

להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המצנן לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) של עד 30mA.

אם כבל החשמל ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.

לפני השימוש הראשון

1. הסירו את כל חומרי האריזה, התוויות ו/או מדבקות מהמצנן שלכם. ודאו שלא נותרו חומרי אריזה בחריצי הקלייה.
2. הכניסו את מגש איסוף הפירורים הנשלף לתוך החריץ שבתחתית המצנן.
3. בחרו את מקום הצבת המצנן. המיקום חייב להיות:
 - משטח שטוח, עמיד בחום, שאינו דליק
 - במרחק של 8 ס"מ לפחות מקירות או מהקצה האחורי של משטח עבודה
 - במרחק של 30 ס"מ לפחות מארון או מדפים התלויים מעל המצנן
 - רחוק מחומרים דליקים, כגון וילונות וקירות מצופים בטפט או בד
 - רחוק ממבערי גז או גופי חימום חשמליים
4. לפני חיבור המצנן לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בלוחית הנתונים המודבקת למכשיר תואמת למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.
5. לפני קליית לחם בפעם הראשונה, הפעילו את המצנן בשני מחזורי קלייה ללא לחם כדי לאפשר לשאריות שנותרו מתהליך הייצור להישרף. אווררו את החדר כדי לאפשר לעשן ולריחות להתפוגג.

קליית לחם

- ניתן לקלות את מרבית סוגי הלחמים. עם זאת, אל תקלו פרוסות קטנות מדי העלולות ליפול לתוך חריצי קליית הלחם.
 - הכניסו את פרוסות הלחם לתוך חריצי הקלייה.
 - בחרו את דרגת ההשחמה הרצויה באמצעות סיבוב בקר ההשחמה.
 - דחפו מטה את מנוף ההפעלה והורדת הלחם עד שינעל.
- הערה:
- מנוף ההפעלה לא יינעל במידה והמצנן אינו מחובר לרשת החשמל.
- לאחר שמושגת דרגת ההשחמה שבחרתם, מנוף הורדת פרוסות הלחם "יקפוץ" באופן אוטומטי, והמצנן ייכבה. במידת הצורך, תוכלו לבטל מיד את תהליך הקלייה באמצעות לחיצה על לחצן ביטול פעולת הקלייה.
- חשוב:
- זכרו שקליית פרוסות לחם יבשות או דקות יותר, מהירה יותר. לכן, בחרו רמת השחמה נמוכה יותר.
- אם הלחם מתחיל להעלות עשן, הפסיקו מיד את תהליך הקלייה.
 - כדי להוציא פרורי לחם שהתפוררו ונפלו לתחתית המצנן, הפסיקו את פעולת המצנן ונתקו אותו מרשת החשמל. משכו החוצה את מגירת איסוף הפירורים (1) ורוקנו אותה. לאחר מכן, החזירו את מגירת הפירורים למקומה.
- אזהרה: אין להפעיל את המצנן ללא מגירת הפירורים.
- אזהרה:**
- זהירות ממשטחים חמים. אל תגעו במשטחי המצנן בעת הקלייה וזמן קצר לאחר מכן.

עצות והמלצות

1. קלייה היא שילוב של בישול וייבוש הלחם.
2. רמות הלחות משתנות בין פרוסת הלחם השונות אשר יכולות לגרום לשינויים ברמות הקלייה.
3. ללחם מעט יבש, השתמשו בהגדרת השחמה נמוכה מהרגיל.
4. לקליית לחם טרי או חיטה מלאה, השתמשו בהגדרת השחמה גבוהה יותר מהרגיל.
5. לפרוסות לחם עם משטחים לא אחידים תידרש הגדרת השחמה גבוהה יותר.
6. קליית פרוסות לחם עבות נמשכת זמן ממושך יותר, ולפעמים משמעותית יותר, מכיוון שיש לאדות כמות גדולה יותר לחות מהלחם. לעתים לקליית פרוסות עבות יידרשו שני מחזורי קלייה.
7. כאשר לחם מכיל צימוקים, יש להסירם לפני הקלייה כדי למנוע מהם ליפול לתוך המצנן או להידבק לגופי החימום שבתוך חריצי הקלייה.
8. להשגת רמת קלייה אחידה, הקפידו לקלות פרוסות לחם זהות בעובי אחיד.

זהירות:

1. לעולם אל תכניסו מוצרי מזון לחריצי הקלייה.
2. וודאו שפרוסות הלחם נכנסים בחופשיות לתוך חריצי הקלייה.
3. אל תכניסו למצנן פרוסות לחם מרוחות בחמאה.

איכות הסביבה

חומרי האריזה של מכשיר זה ניתנים למחזור. שימוש מחדש ומחזור חומרי האריזה חוסך חומרי גלם ומפחית את כמות הפסולת המצטברת. אם מכשיר זה מחליף מכשיר ישן אל תשליכו את המכשיר הישן עם האשפה הביתית הרגילה. בררו ברשות המקומית או במשרד להגנת הסביבה כיצד לסלק מכשירי חשמל ישנים. בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה.



טיפול וניקוי

לאחר השימוש ולפני הניקוי, הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר ואפשרו למצנן להתקרר לחלוטין.
נתקו את המצנן מרשת החשמל ואפשרו לו להתקרר לחלוטין. נקו את המשטחים החיצוניים של המצנן במטלית לכה. לעולם אל תטבלו את המצנן במים או כל נוזל אחר. אל תשתמשו בתכשירי ניקוי שוחקים או בחומרי ניקוי חריפים העלולים לשרוט את משטחי המצנן.
להוצאת הפירורים, פשוט החליקו את המגש החוצה, רוקנו והכניסו אותו חזרה לתוך המצנן.
חשוב: נקו בקביעות את מגש איסוף הפירורים. אל תאפשרו לפירורים להצטבר במגירה מכיוון שהם עלולים להתלקח.
סכנת התחשמלות! במקרה שפרוסות לחם נתקעו בתוך המצנן, אל תמשכו אותם בכוח או תנסו לפרק את המצנן בכוחות עצמם.



לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר והמותגים
אלקטרה מוצרי צריכה

מוקד שירות ארצי:

073-2625600

מס' פקס:

073-2625611

שעות פעילות:

ימים א' - ה'

08:00-16:00

Sauter | **Miele** | **LIEBHERR** | **Breville**
MEISTER | **JTV** | **PHILIPS** | **TOSHIBA**

תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרו-גל / שואבי אבק / מנהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאווררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן / בלנדרים / מיקסרים / מיקסר יד / מסחטת מיץ-פרי הדר / טרימר / מסירי שיער / מכונת פסטה / מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיצה / גריל חשמלי – פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אוויר / מכונת קפה / מכשירי שטיפה בלחץ

סוג המוצר:	דגם:	צבע:
מס' סידורי:	תאריך רכישה:	מקום רכישה:
שם הצרכן:	כתובת הצרכן:	תאריך ייצור:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, ח"פ 520039975 (להלן: "**אלקטרה**"), מיוסף ספיר¹, ראשון לציון, אחראית למתן שירותי אחריות למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו (להלן: "**המוצר**"), לתקופת הזמן כמפורט ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. אלקטרה נותנת בזה אחריות למוצר לתקופה של שנה מיום אספקתו ולמוצרים מהמותג "פיליפס": 24 חודשים מיום אספקתם (להלן: "**תקופת האחריות**").

2. אלקטרה תבצע תיקון ללא תמורה, לקלקול שהתגלה במוצר בתקופת האחריות. אם צריך, אלקטרה תחליף לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל חלק שיידרש/המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור יבוצע בתחנות השירות המפורטות מטה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הצרכן.

3. למרות האמור בסעיף 2 לעיל, אלקטרה תהיה זכאית לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו/החלפתו אם הקלקול נגרם מאחת הסיבות הבאות:

3.1. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.

3.2. זדון/רשלנות הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, בכפוף להוראות כל דין; וכן ליקוי חשמלי בתפקוד של המוצר כתוצאה מנזק מכוון או אקראי ו/או תקלה שנגרמה משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים ובכלל זה:

פגעי טבע, תאונה, הצפה, שריפה ו/או התלקחות, פיצוץ, ליקוי ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, נפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף, עיוות מכאני, נזקי חדירת נוזלים ו/או אבק, נזקי הובלה שלא בוצעה על ידי אלקטרה ו/או מי מטעמה, חריגה מהנחיות השימוש למוצר במדריך למשתמש.

3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם אלקטרה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויות אלקטרה בכתב זה.

3.4. אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן.

4. תיקון קלקול המוצר בתקופת האחריות, יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. אם התיקון כרוך בהחלפת חלקים, החלקים המוחלפים יהיו מקוריים וחדשים. אם התיקון לא יתאפשר כאמור, יסופק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תוחזר לצרכן התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת אלקטרה.

5. אלקטרה תתקן את המוצר תוך 10 ימים מהיום בו הצרכן מסר את המוצר לתחנת השירות כמפורט מטה או תוך 14 ימים אם הצרכן מסר את המוצר לתיקון במקום בו רכש את המוצר. *בכל מקרה, שבתות וחגים לא יכללו במניין התקופות.

6. הצרכן יוכל לרכוש מאלקטרה חלקי חילוף לתיקון המוצרים למשך התקופות הבאות:

6.1. תנורי מיקרוגל - עד 6 שנים מתום תקופת האחריות.

6.2. מוצרים שמחירים עולה על 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום שנה מתום תקופת האחריות לפי דין.

6.3. מוצרים שמחירים עד 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום תקופת האחריות לפי דין.

7. אלקטרה תמסור לצרכן, לאחר ביצוע התיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.

8. אחריותה של אלקטרה תהיה בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לדין.

9. אלקטרה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה/באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. אחריות אלקטרה לפי תעודה זו, היא כלפי הצרכן בלבד, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות אינה חלה על מוצרים בהם נעשה שימוש שעיקרו אינו אישי, ביתי או משפחתי (שימוש למטרות מסחריות).

11. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.

תחנות שירות

שם תחנה	עיר	כתובת	מס' טלפון
פל-רום ירושלים	ירושלים	הגידם 1	02-6241741
סניף לוד (פל-רום)	לוד	ישראל זמורה א.ת צפוני	073-2625600
אלקטרו אשד	בת-ים	רוטשילד 39	03-5068855
י.רובין	ת"א	יסוד המעלה 8	03-6812161
החשמליה	ר"ג	עוזיאל 130	03-5719013
חשמל רומנו	חולון	שדרות דב הוז 26	03-6515028
מעבדות השרון	רמת השרון	אוסישקין 31	03-5477745
בר מנחם	נתניה	רמז 15	09-8337733
אחים איטח	חדרה	הנשיא 53	04-6326088
סניף חיפה (פל-רום)	חיפה	המוסכים 24	073-2625803
שירות רם	מגדל העמק	הניצנים 39	04-6601177
סניף טבעון שירות רם	טבעון	זייד 1 מרכז מסחרי	077-4205400
שירות רם	עפולה	הולנד 17	04-9531444
המקלט	טבריה	הגליל 18	04-6720991
סניף באר שבע (פל-רום)	באר שבע	הדסה 22, עיר העתיקה	073-2625655
חשמל קמי	אשדוד	קיבוץ גלויות מרכז מסחרי ב' חנות 24	08-8525104
מעבדות א.ש	אשקלון	דוד רמז חנות 29	08-6722211

* רשימת תחנות השירות עשויה להשתנות ועדכון התחנות נמצא באתר אלקטרה סחר ומותגים.