

התקנה וחיבור

1. תנור מיקרוגל זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
2. תנור זה מיועד להתקנה מובנית בלבד, ואין להציבו ולהשתמש בו על משטח עבודה או מחוץ לריהוט המטבח.
3. עיינו בהוראות ההתקנה המיוחדות (שבעמודים הבאים).
4. תנור מיקרוגל זה יש להתקין בריהוט מטבח ברוחב של 60 ס"מ.
5. תנור זה יש לחבר לשקע המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 16A. להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את התנור לקו חשמל המוגן במפסק זרם דלף נגד התחשמלות (מפסק פחת) בזרם דלף של 30mA.
6. לפני חיבור התנור לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב על גבי תווית הנתונים המודבקות לתנור תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz.
7. יש לוודא לאחר ההתקנה שתקע החשמל של התנור יהיה נגיש בכל עת. ניתן להתקין את התנור לרשת החשמל באמצעות חיבור ישיר עם מפסק מנתק רב קוטבי עם מרווח פתיחה בין המגעים של 3 מ"מ לפחות.
9. כדי למנוע התחממת יתר או פריצת אש, אין להשתמש בכבל מאריך או שקע מפצל המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים.


סימן זה מתריע שהמשטח הנגיש עשוי להתחמם מאד בעת הפעולה.



הוראות התקנה

אנא קראו את הוראות ההתקנה וההפעלה לפני תחילת הפעולות להתקנת תנור המיקרוגל.

בורג ———— |
כיסוי מפלסטיק ———— |
לראש הבורג

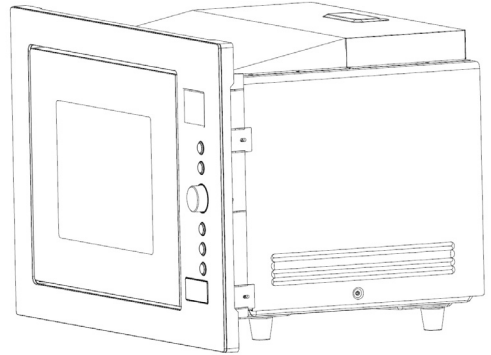




לתשומת לבכם

חיבורי החשמל


תנור מיקרוגל זה מצויד בתקע שיש לחברו לשקע המוארק בהארקה תקנית בלבד. תקע החשמל חייב להיות נגיש בכל עת לאחר ההתקנה. מאידך, ניתן לחבר את התנור ישירות לקו החשמל באמצעות מפסק מנתק רב קוטבי עם מרווח ניתוק של 3 מ"מ לפחות בין המגעים. חיבור זה יש לבצע באמצעות חשמלאי מוסמך בלבד. מפסק זה חייב להיות נגיש לאחר ההתקנה.

א. התקנה בריהוט המטבח


יש להציב את התנור בתוך גומחה ללא קיר אחורי בריהוט המטבח.
את התנור יש להציב בגובה של 85 ס"מ לפחות מהרצפה.
אין לכסות או לחסום את פתחי כניסת האוורור וחריצי האוורור

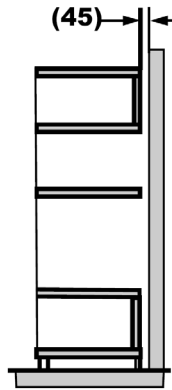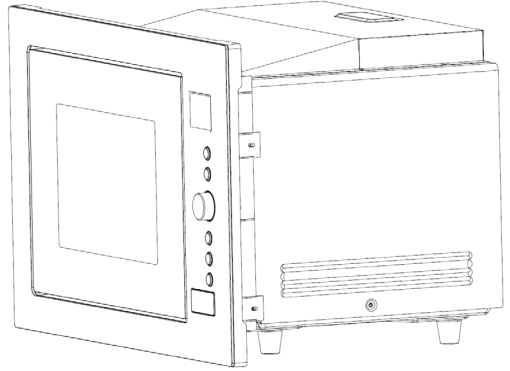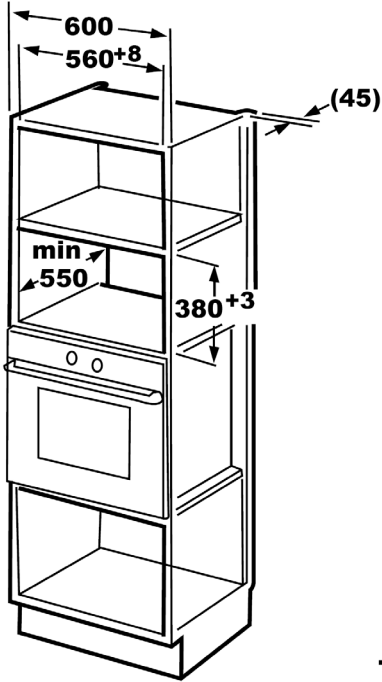

ב. התקנת התנור

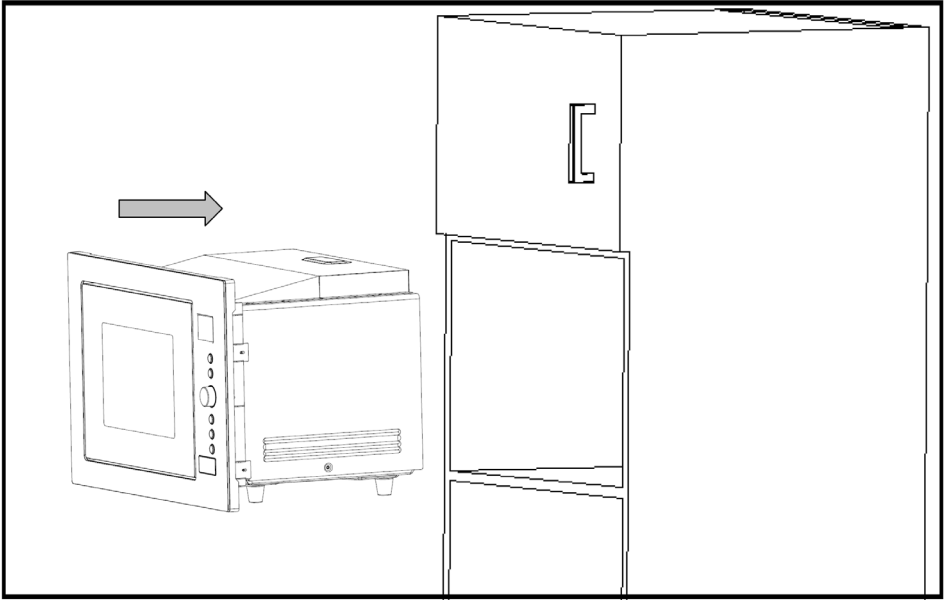

1. • אל תפתלו או תמחצו את כבל החשמל.
• וודאו שהתנור מותקן במרכז הפתח ביחידת הריהוט.

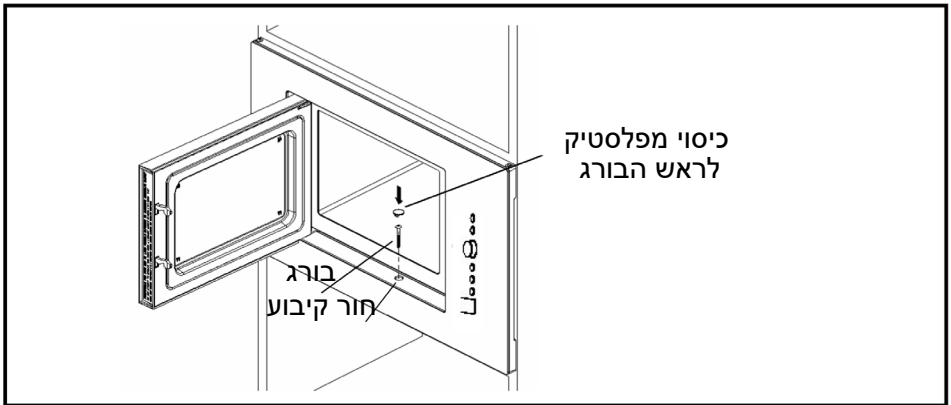

2. פתחו את דלת התנור, קבעו את התנור ליחידת המטבח באמצעות בורגי הקיבוע המוכנסים לתוך החורים במסגרת התנור. לאחר ההתקנה, כסו את ראשי הברגים בכיסויי הפלסטיק המצורפים.