


Sauter

שואב אבק ציקלוני

דגם SVC8520

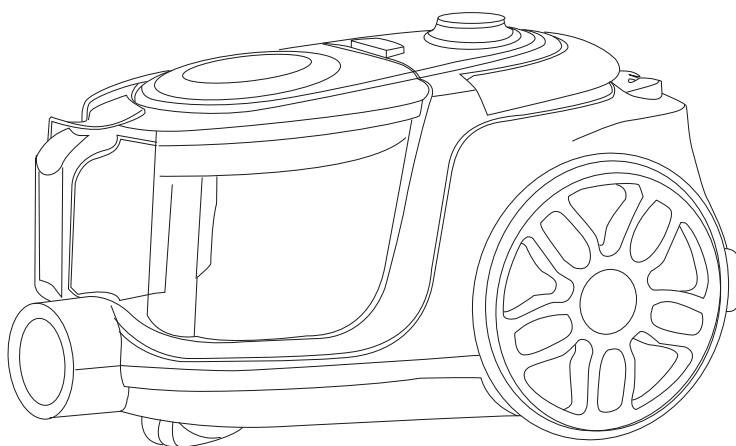

 **ELECTRA**
— TRADE —

3	מידע	
4	הוראות בטיחות	
6	תכולת האריזה	
7	היכרות קצרה עם השואב	
8	השימוש בשואב האבק	
10	הורקת האבק	
11	תחזוקה	




לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **אלקטרה**.

בשואבי האבק החדשים המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדשות ביותר המעניקות ביצועי ניקוי מעולים המבטיחים הנאה מרבית משואבי האבק של אלקטרה.

באלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות המוענק ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר. נא קראו בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת משואב האבק.

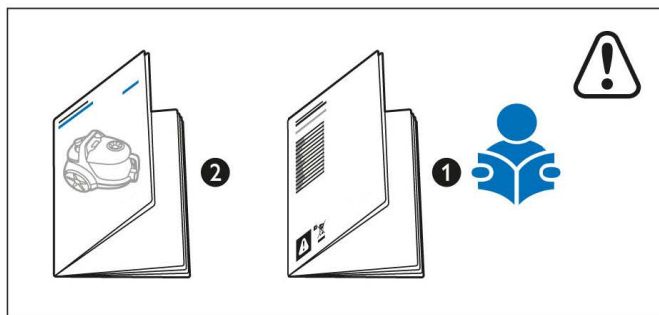

באיחולי הצלחה והנאה





חשוב

קראו את הוראות ההפעלה לפני תחילת השימוש בשואב האבק ושמרו על החוברת לעיון עתידי.

סכנה

– לעולם אל תשתמשו בשואב האבק לשאיבת מים או כל נוזל אחר, חומרים דליקים או אפר חם.

אזהרה

- לפני חיבור שואב האבק לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב בשואב האבק תואם למתח רשת החשמל בארץ: 230V-50Hz.
- אל תשתמשו בשואב האבק אם כבל החשמל, התקע, או המכשיר עצמו פגומים.
- אם כבל החשמל ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
- אל תכוונו את הצינור, מוט האחיזה או אביזר אחר כלשהו לעיניים או לאוזניים או תכניסו אותו לפה כאשר שואב האבק מופעל וכאשר צינור הניקה מחובר לשואב האבק.
- אל תכוונו את הצינור, מוט האחיזה או אביזר אחר כלשהו לעיניים או לאוזניים או תכניסו אותו לפה כאשר שואב האבק מופעל וכאשר צינור הניקה מחובר לשואב האבק.
- שואב האבק ניתן לשימוש בני אדם (כולל ילדים) עם מוגבלויות גופניות, נפשיות או תחושתיות, או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים בהשגחה ופיקוח של אדם בוגר ואחראי או הם הודרכו כיצד להשתמש כראוי בתנור על ידי אדם האחראי לבטיחותם והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בהפעלתו. השגיחו על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו בשואב האבק. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים ללא השגחה.
- הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר לפני תחילת פעולות תחזוקה וניקוי של שואב האבק.
- שואב אבק זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אל תשתמשו בשואב אבק זה כדי לשאוב אבק מפסולת בניין, מלט, אפר, חול דק, סיד וחומרים

דומים. כדי למנוע נזק למנוע וקיצור חיי שואב האבק, לעולם אל תשתמשו בשואב האבק ללא כל המסננים. נקו תמיד את כל חלקי השואב כפי שמתואר בהמשך החוברת. אין לנקות חלקים עם מים ו/או חומרי ניקוי אם לא מצוין על כך במפורש בהמשך החוברת.

זהירות

- אם אתם שוטפים במים מסננים הניתנים לשטיפה, וודאו שהם יבשים לחלוטין לפני החזרתם לתוך השואב. אל תייבשו מסנן באמצעות חשיפתו לקרינה ישירה של השמש, או באמצעות תלייתו על או ליד רדיאטור, או באמצעות ייבוש במייבש כביסה. החליפו מסנן הניתן לשטיפה אם תכונות הסינון שלו פחתו או אם הוא ניזוק.
- להבטחת ביצועי שאיבת אבק מיטביים, השתמשו אך ורק במסננים מקוריים של פיליפס (עיינו בסעיף 'רכישת אביזרים ומסננים').
- שאיבת גופים גדולים עלולים לחסום את מעבר האוויר בצינור או במוט האחיזה.

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

שואב אבק זה מותאם לכל תקני הבטיחות לשדות אלקטרומגנטיים (EMF) אם תטפלו במכשיר בהתאם להוראות הפעלה אלו, המכשיר בטוח לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הקיימות כיום.


רכישת אביזרים ומסננים

כשתזדקקו למסננים או מוצרים נלווים אחרים לשואב אבק זה, אנא פנו לאחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו ברשימה שבגב החוברת).


איכות הסביבה



- אל תשליכו את המכשיר הישן עם האשפה הביתית הרגילה. בררו ברשות המקומית או במשרד להגנת הסביבה כיצד לסלק את המכשיר הישן כך שלא תיגרם פגיעה לאיכות הסביבה.
- לחיסכון באנרגיה, כבו את השואב בעת שאתם מפסיקים לשאוב אפילו לפרק זמן קצר ביותר.

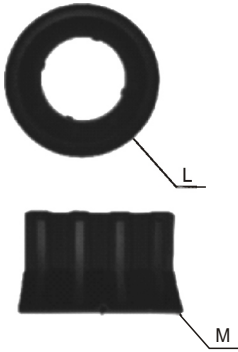

על מנת להימנע מלשרוט את הרצפה,
הסירו את מגני הפלסטיק (L&M)
לפני השימוש

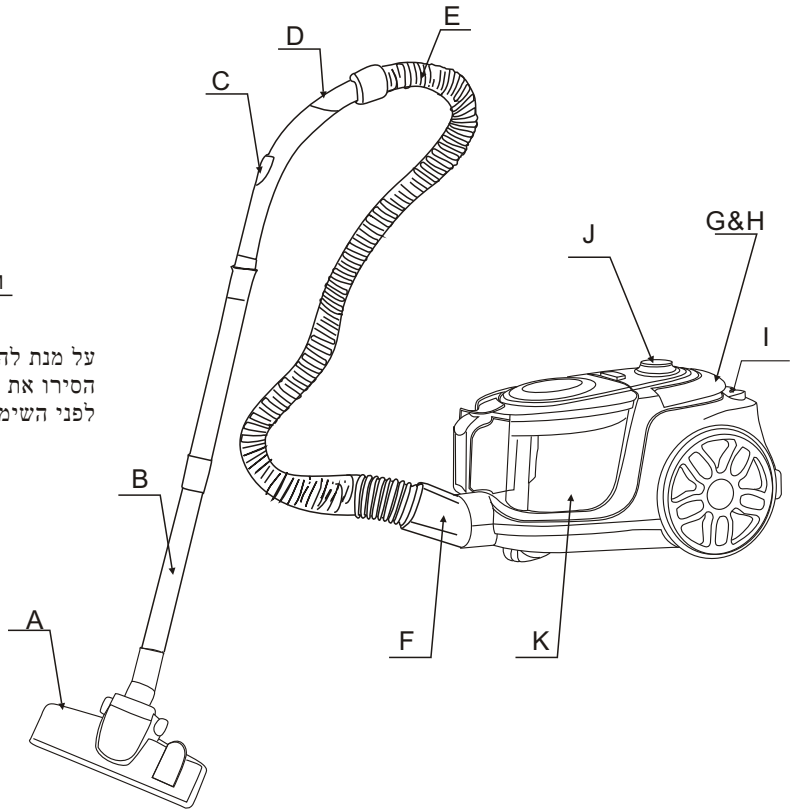

L&M חלקי הגנה מפלסטיק

G ידית נשיאה

A מברשת רצפה

H כפתור החזרת הכבל
החשמלי

B צינור

C בקרת שליטת השאיבה

I כפתור הדלקה/כיבוי

D צינור מתכוונן

J בקרת שליטת מהירות

E צינור מאריך

K מיכל איסוף אבק

F חיבור הצינור המאריך

- היכרות קצרה עם השואב





דגם זה בעל מראה ייחודי, צבע מדהים ומבנה פנימי הגיוני. שואב האבק הצקלוני עם מסנן הפלסטיק, דוושה וכפתור החזרת כבל חשמלי אוטומטי, בנוסף על כך, יכול להתחבר עם אביזרי שאיבה נוספים. עוצמת השאיבה נשלטת על ידי בקרה חשמלית, פועלת בשקט וביעילות רבה.

למען בטיחותכם, אנא שימו לב להוראות ההפעלה הבאות:




2. אין לעבור עם המכשיר על כבל החשמל בעת השימוש.

1. אין למשוך בכבל החשמל במידה וברצונכם לכבות את השואב לאחר השימוש במכשיר.

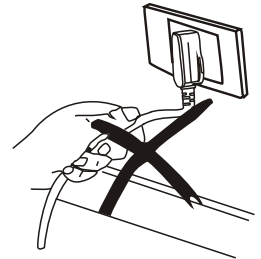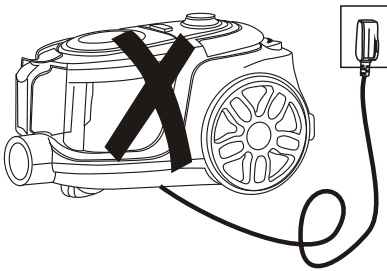


4. אין לשאוב מים ונוזלים אחרים.

3. אין לשאוב סיגריות דלוקות.

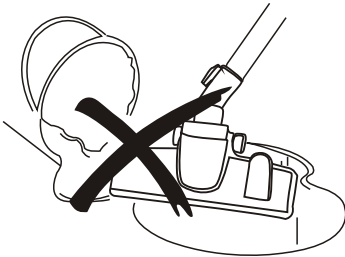

6. אין להעמיד את שואב האבק ליד מקור חום.

5. אין לשאוב פריטים חדים או פריטים כבדים.

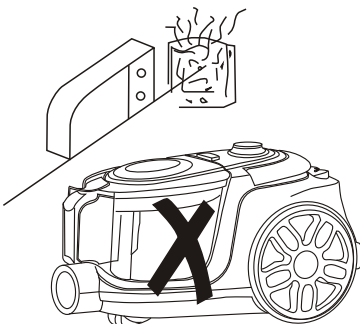





- השימוש בשואב האבק

1. הכנה

א. יש להכניס את הצינור המאריך בגוף השואב עד להישמע קליק.

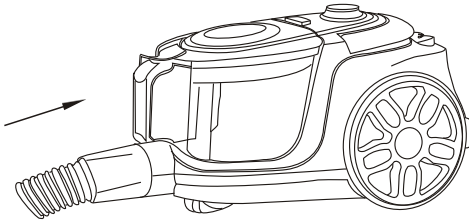

ב. לאחר השימוש בשואב, לחצו על הכפתור בקצה הצינור ומשכו אותו החוצה.

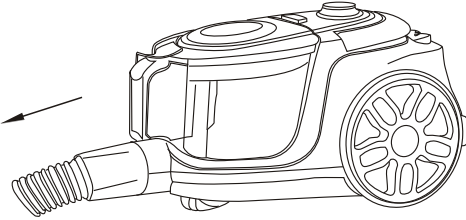


ג. חברו את הצינור המאריך לידית, הקצה השני של הידית למקטע צינור הפלסטיק, מקטע למקטע שני, ואת המקטע השני למברשת השואבת את הרצפה (כפי שניתן לראות באיורים):



2. השימוש בשואב אבק



הוציאו את אורך כבל החשמל הרצוי, חברו לשקע ולחצו על הדוושה על מנת להפעיל את השואב. השואב יתחיל לעבוד. על מנת להתאים את עוצמת האוויר, השתמשו במתג שעל הידית.

* שימו לב: אין להאריך את הכבל מעבר לסימון האדום.

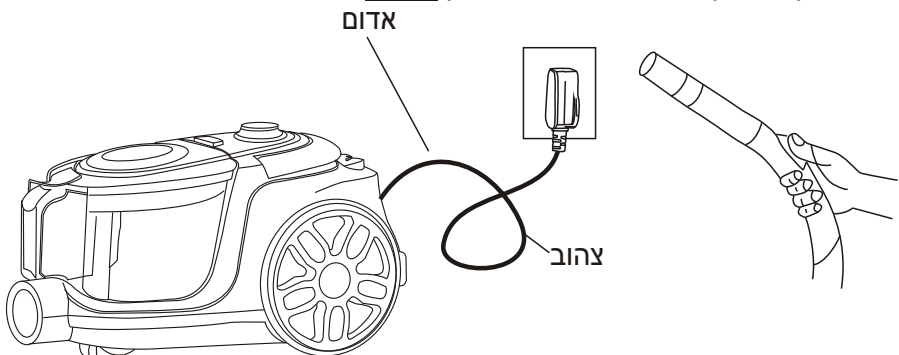




3. שימוש באביזרים לניקוי רצפה חלקה ושטיחים.

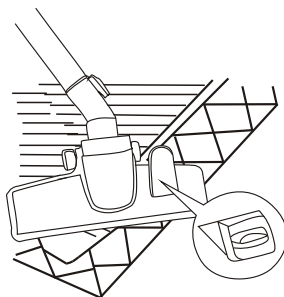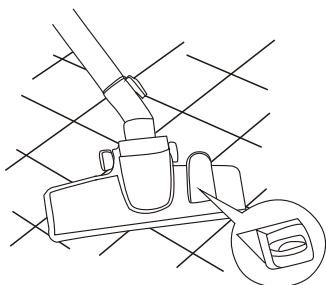




1. כאשר מיכל האבק מתמלא לרבע ממשקלו, סימן שהמיכל מלא. ברגע זה, יש לרוקן את המיכל או לנקות את המסנן.

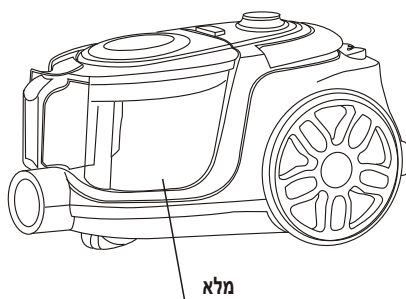


2. פתחו את מיכל האבק כפי שניתן לראות באיורים.

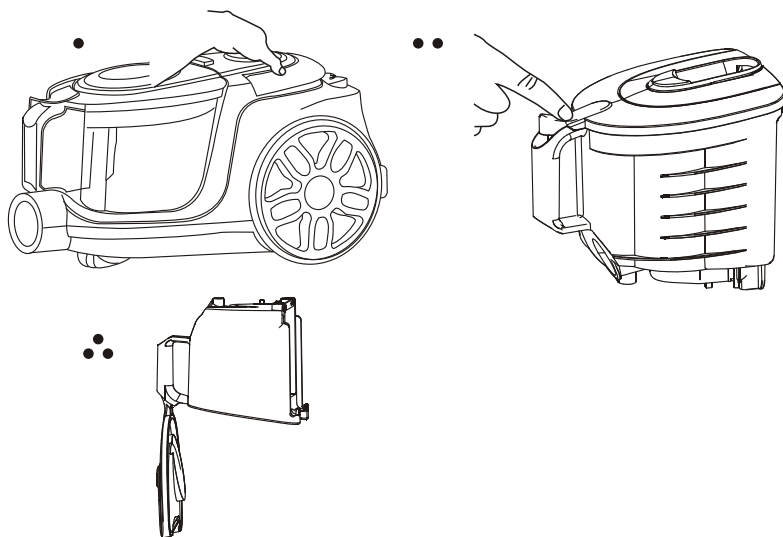



1. יש לנקות את המסנן כשהוא מתלכלך.
2. כאשר מיכל האבק מלא, יש לרוקן ולנקות אותו.

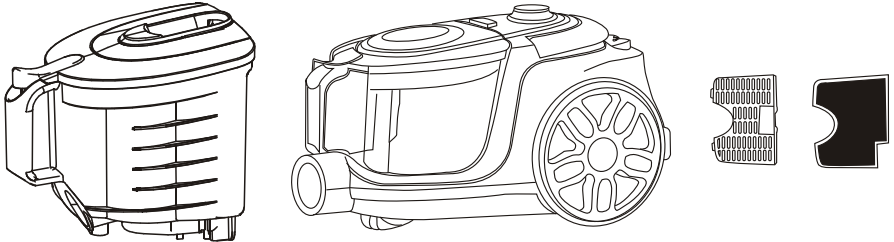

- *שימו לב: אין לשטוף את המסנן במכונת כביסה או לייבשו עם מייבש חשמלי, אלא חברו אותו חזרה לשואב ברגע שהוא מתייבש בצורה טבעית.
3. אין לנקות את המעטפת החיצונית של שואב האבק עם נוזלים שומניים. אלא קרצפו את המעטפת עם מים וסבון.
 - *שימו לב: א. אין לנקות את השואב עם סמרטוט מלא מים. אין לתת למים להיכנס לשואב אבק.
 - ב. יש להשתמש בשואב אבק כפי שמצוין בחוברת ההפעלה. השתמשו אך ורק באביזרים המומלצים על ידי היצרן.
 - ג. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
 - ד. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בידי ילדים או אנשים עם מוגבלויות ללא השגחה. יש לדאוג שהילדים לא פוגעים בתקינות המכשיר.
- במידה והכבל החשמלי נפגם, יש להחליפו על ידי היצרן, מחלקת שירות ייעודית או כל גורם מוסמך אחר מטעמו, זאת על מנת למנוע תאונות.
- שואב האבק ניתן לשימוש בני אדם (כולל ילדים) עם מוגבלויות גופניות, נפשיות או תחושתיות, או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים בהשגחה ופיקוח של אדם בוגר ואחראי או הם הודרכו כיצד להשתמש כראוי בתנור על ידי אדם האחראי לבטיחותם והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בהפעלתו.
- השגינו על ילדים כדי לוודא שהם לא ישחקו בשואב האבק.**
ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים ללא השגחה.



לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר והמותגים
אלקטרה מוצרי צריכה

מוקד שירות ארצי:

073-2625600

מס' פקס:

073-2625611

שעות פעילות:

ימים א' - ה'

08:00-16:00

תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרו-גל / שואבי אבק / מגהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאווררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן / בלנדרים / מיקסרים / מיקסר יד / מסחטת מיץ-פרי הדר / טרימר / מסירי שיער / מכונת פסטה / מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיצה / גריל חשמלי – פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אוויר / מכונת קפה / מכשירי שטיפה בלחץ

צבע:	דגם:	סוג המוצר:
מקום רכישה:	תאריך רכישה:	מס' סידורי:
תאריך ייצור:	כתובת הצרכן:	שם הצרכן:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, ח"פ 520039975 (להלן: "**אלקטרה**"), מיוסף ספיר 1, ראשון לציון, אחראית למתן שירותי אחריות למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו (להלן: "**המוצר**"), לתקופת הזמן כמפורט ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. אלקטרה נותנת בזה אחריות למוצר לתקופה של שנה מיום אספקתו ולמוצרים מהמותג "פיליפס": 24 חודשים מיום אספקתם (להלן: "**תקופת האחריות**").

2. אלקטרה תבצע תיקון ללא תמורה, לקלקול שהתגלה במוצר בתקופת האחריות. אם צריך, אלקטרה תחליף לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל חלק שיידרש/המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור יבוצע בתחנות השירות המפורטות מטה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הצרכן.

3. למרות האמור בסעיף 2 לעיל, אלקטרה תהיה זכאית לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו/החלפתו אם הקלקול נגרם מאחת הסיבות הבאות:

3.1. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.

3.2. זדון/רשלנות הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, בכפוף להוראות כל דין; וכן ליקוי חשמלי בתפקוד של המוצר כתוצאה מנזק מכוון או אקראי ו/או תקלה שנגרמה משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים ובכלל זה:

פגעי טבע, תאונה, הצפה, שריפה ו/או התלקחות, פיצוץ, ליקוי ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, נפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף, עיוות מכאני, נזקי חדירת נוזלים ו/או אבק, נזקי הובלה שלא בוצעה על ידי אלקטרה ו/או מי מטעמה, חריגה מהנחיות השימוש למוצר במדריך למשתמש.

3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם אלקטרה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויות אלקטרה בכתב זה.

3.4. אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגורם הצרכן.

4. תיקון קלקול המוצר בתקופת האחריות, יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. אם התיקון כרוך בהחלפת חלקים, החלקים המוחלפים יהיו מקוריים וחדשים. אם התיקון לא יתאפשר כאמור, יסופק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תוחזר לצרכן התמורה ששילים בעד המוצר, לפי בחירת אלקטרה.

5. אלקטרה תתקן את המוצר תוך 10 ימים מהיום בו הצרכן מסר את המוצר לתחנת השירות כמפורט מטה או תוך 14 ימים אם הצרכן מסר את המוצר לתיקון במקום בו רכש את המוצר. *בכל מקרה, שבתות וחגים לא יכללו במניין התקופות.

6. הצרכן יוכל לרכוש מאלקטרה חלקי חילוף לתיקון המוצרים למשך התקופות הבאות:

6.1. תנורי מיקרוגל - עד 6 שנים מתום תקופת האחריות.

6.2. מוצרים שמחירים עולה על 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום שנה מתום תקופת האחריות לפי דין.

6.3. מוצרים שמחירים עד 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום תקופת האחריות לפי דין.

7. אלקטרה תמסור לצרכן, לאחר ביצוע התיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.

8. אחריותה של אלקטרה תהיה בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לדין.

9. אלקטרה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה/באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. אחריות אלקטרה לפי תעודה זו, היא כלפי הצרכן בלבד, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות אינה חלה על מוצרים בהם נעשה שימוש שעיקרו אינו אישי, ביתי או משפחתי (שימוש למטרות מסחריות).

11. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.

תחנות שירות

שם תחנה	עיר	כתובת	מס' טלפון
פל-רום ירושלים	ירושלים	הגידם 1	02-6241741
סניף לוד (פל-רום)	לוד	ישראל זמורה א.ת צפוני	073-2625600
אלקטרו אשד	בת-ים	רוטשילד 39	03-5068855
י.רובין	ת"א	יסוד המעלה 8	03-6812161
החשמליה	ר"ג	עוזיאל 130	03-5719013
חשמל רומנו	חולון	שדרות דב הוז 26	03-6515028
מעבדות השרון	רמת השרון	אוסישקין 31	03-5477745
בר מנחם	נתניה	רמז 15	09-8337733
אחים איטח	חדרה	הנשיא 53	04-6326088
סניף חיפה (פל-רום)	חיפה	המוסכים 24	073-2625803
שירות רם	מגדל העמק	הניצנים 39	04-6601177
סניף טבעון שירות רם	טבעון	זייד 1 מרכז מסחרי	077-4205400
שירות רם	עפולה	הולנד 17	04-9531444
המקלט	טבריה	הגליל 18	04-6720991
סניף באר שבע (פל-רום)	באר שבע	הדסה 22, עיר העתיקה	073-2625655
חשמל קמי	אשדוד	קיבוץ גלילות מרכז מסחרי ב' חנות 24	08-8525104
מעבדות א.ש	אשקלון	דוד רמז חנות 29	08-6722211
נקודת הטל	אילת	הבנאי 2	08-6375585

* רשימת תחנות השירות עשויה להשתנות ועדכון התחנות נמצא באתר אלקטרה סחר ומותגים.