

Sauter

מייצר קרח

דגם: IM2200

- הוראות הפעלה -



ELECTRA
— TRADE —

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת אלקטרה.

במייצרי הקרח החדשים המיובאים ע"י חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות ביצועי ייצור קוביות קרח מעולים המבטיחים הנאה מרבית ממיצרי הקרח של אלקטרה.

באלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות המוענק ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במכשיר. נא קראו בעיון רב את ההוראות ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת ממיצר הקרח.

באיחולי הצלחה והנאה



הוראות בטיחות חשובות

כדי להפחית את הסיכון לשריפה, פיצוץ, התחשמלות או פציעה בעת שימוש במייצר הקרח שלכם, פעלו לפי הוראות הבטיחות החשובות הבאות:

1. לפני חיבור מייצר הקרח לרשת החשמל, וודאו שמתח ההפעלה הנקוב על לוחית הנתונים תואם למתח רשת החשמל בארץ: $230V \sim 50Hz$
2. אל תסירו תוויות בטיחות, אזהרות או מידע שעל מייצר הקרח שלכם.
3. חברו את מייצר הקרח לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית בלבד. אין לחבר מכשיר חשמלי אחר לאותו השקע. ודאו שתקע החשמל מוכנס לחלוטין לתוך שקע.
4. מכשיר זה חייב להיות מוארק. הוא מצויד בכבל חשמל עם תקע מוארק. הכניסו את התקע לשקע המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 10A לפחות. להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את מייצר הקרח לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) של עד 30mA.
5. הימנעו משימוש בכבל מאריך מכיוון שהוא עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום לסכנת שריפה. עם זאת, אם יש צורך להשתמש בכבל מאריך:
 - 1) השתמשו אך ורק רק בכבל מאריך עם תקע תקני מוארק.
 - 2) עובי המוליכים המסומנים על הכבל המאריך חייב להיות שווה לעובי המוליכים במכשיר זה או עבים יותר.
 - 3) יש להניח אותו כך שלא יתלה מעל קצה שולחן או משטח עבודה או במקום בו ניתן למשוך אותו או למעוד עליו.
6. אין להפעיל את מייצר הקרח אם נראה נזק בכבל החשמל או התקע, במקרה של פעולה לא תקינה או תקלה, או אם הוא ניזוק בכל צורה שהיא. מסרו את מייצר הקרח לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
7. אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן באחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
8. מכשיר זה משתמש בבידוד מוקצף בבועות מגז דליק, חוברת זאת כוללת מידע בדבר סילוק מייצר הקרח בדרך בטוחה.
9. אל תאפשרו לכבל החשמל להיתלות מעל קצה שולחן או דלפק.
10. אין להניח את מייצר הקרח על כיריים גז או חשמל, או מעל תנור חם.
11. הניחו את כבל החשמל כך שילדים לא יוכלו למשוך אותו או כך שיגרום לסכנת מעידה.
12. הניחו את כבל החשמל כך שהוא לא יבוא במגע עם משטחים חמים.
13. השימוש באביזר שאינו מומלץ או נמכר על ידי היצרן עלול לגרום לפריצת אש, סכנת התחשמלות או פציעה.

14. אל תיגעו במאייד בעת שימוש במייצר הקרח או בעת הכנת קרח כדי להימנע מכוויות קור.
15. אין לטבול את מייצר הקרח או חלק כלשהו שלו במים או בכל נוזל אחר.
16. לניתוק מייצר הקרח מרשת החשמל, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי "ON/OFF", ולאחר מכן הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר.
17. אין לחבר או לנתק את מייצר הקרח בידיים רטובות.
18. נתקו את מייצר הקרח מרשת החשמל לפני ניקוי, תחזוקה וכאשר אינו בשימוש.
19. אין להשתמש במים שאינם מי שתייה צלולים או מים שבטיחותם המיקרוביולוגית אינה ידועה.
20. אין לנקות את מייצר הקרח בנוזלים דליקים כלשהם. האדים הדליקים עלולים לגרום לסכנת שריפה או פיצוץ.
21. אל תהפכו את מייצר הקרח. אם מייצר הקרח התהפך בטעות, הפכו אותו מיד למצב עמידה יציב והמתינו שעתיים לפחות לפני שתחברו אותו שוב לרשת החשמל.
22. אם אתם מעבירים את מייצר הקרח בחורף קר, אפשרו לו להתחמם לטמפרטורת החדר לפני שתחברו אותו לרשת החשמל.
23. לעולם אל תכניסו פריטים דליקים, נפצים וחומרים מאכלים למייצר הקרח.
24. לעולם אל תשתמשו במייצר הקרח כאשר יש דליפת גז דליק.
25. למניעת שריפה ופיצוץ, לעולם אל תאחסנו או תשתמשו בגז ובמוצרים דליקים אחרים בסמוך למייצר הקרח.
26. נתקו את מייצר הקרח מרשת החשמל לפני שתזיזו אותו כדי למנוע פגיעה במערכת הקירור.
27. אל תנסו לפרק, לתקן, לשנות או להחליף חלק כלשהו במייצר הקרח שלכם.
28. המכשיר אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או הודרכו כיצד להשתמש במכשיר בבטחה, על ידי אדם האחראי על לבטיחותם.
29. פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו במייצר הקרח.
30. ניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו בידי ילדים ללא השגחה.
31. נדרש פיקוח צמוד כאשר מכשיר כלשהו נמצא בשימוש ילדים או לידם.
32. אל תשאירו את מייצר הקרח ללא השגחה בזמן השימוש.
33. אין להשתמש במייצר הקרח מחוץ לבית.
34. אין לעשות שימוש אחר כלשהו במייצר הקרח פרט לשימוש המיועד שלו.
35. בסוף חיי השרות שלו, סלקו את מייצר הקרח על פי התקנות התקפות מכיוון שנעשה בו שימוש בגזים דליקים לניפוח חומר הבידוד ובמערכת הקירור.
36. **אזהרה:** מלאו את מייצר הקרח במי שתייה בלבד.


37. **אזהרה:** אל תחסמו את פתחי האוורור במייצר הקרח או במקום התקנתו.
38. **אזהרה:** אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים כדי להאיץ את תהליך ההפשרה, למעט אלה המומלצים על ידי היצרן.
39. **אזהרה:** אל תגרמו נזק למערכת הקירור.
40. **אזהרה:** אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי האחסון של מייצר הקרח, אלא אם הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
41. אין לאחסן חומרים נפוצים כמו פחיות ריסוס עם חומרי דליקים במייצר קרח זה.
42. **אזהרה:** סכנת שריפה/חומרים דליקים. 
43. **אזהרה:** בעת הצבת מייצר הקרח, ודאו שכבל החשמל אינו נמחץ או התפתל.
44. **אזהרה:** אל תניחו שקעים ניידים, מפצלים או ספקי כוח ניידים בחלק האחורי של מייצר הקרח.
45. מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים כמו:
- שטחי מטבח מאוישים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
 - בתי חקלאות וללקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות;
 - סביבות מסוג מיטות וארוחות בוקר;
 - שרותי קייטרינג ויישומים לא קמעונאיים דומים
46. שמרו הוראות אלה במקום בטוח.

אזהרה ע"ג האריזה

* סכנת חנק. חומרי אריזה, כמו למשל, יריעות ניילון, יש להרחיק מהישג ידם של תינוקות וילדים קטנים. בעת המשחק, ילדים עלולים להילכד בתוך האריזות או למשוך אותם מעל ראשם ולהיחנק.


לשימוש ביתי בלבד

סקירת מייצר הקרח

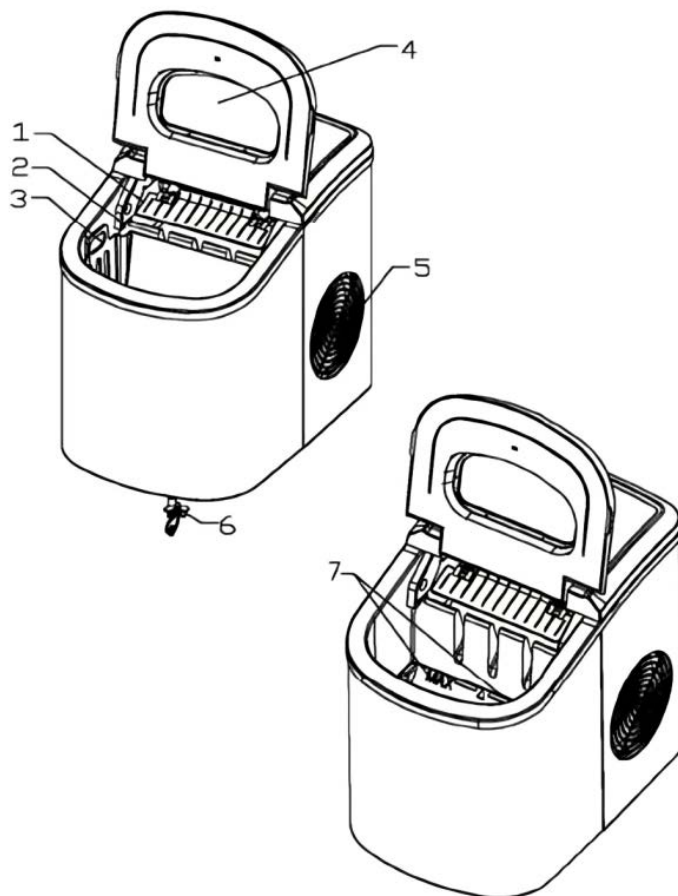

- 1 . כף הקרח
 - 2 . חיווי קרח מלא
 - 3 . תיבת קרח.
 - 4 . מכסה עליון עם חלון שקוף
 - 5 . פליטת אוויר
 - 6 . מכסה ניקוז מים: בצד הקדמי של היחידה
 - 7 . מפלס מים מקסימלי: ----▲----
- הסר את תיבת הקרח כדי לראות את סימן מפלס המים

לוח הבקרה

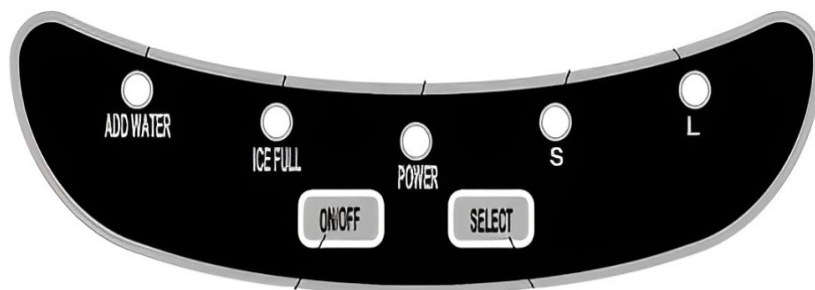

לחצנים ונוריות חיווי	הפעולה
S	חיווי "S" מואר בעת בחירת קוביות קרח קטנות.
L	חיווי "L" מואר בעת בחירת קוביות קרח גדולות.
POWER	חיווי הפעלה
ICE FULL	חיווי מלא בקרח "FULL ICE" מואר כאשר תיבת הקרח מלאה.
ADD WATER	חיווי הוספת מים "ADD WATER" מואר כאשר חסרים מים במיכל המים.
ON/OFF	הפעלת או כיבוי מייצר הקרח
SELECT	לחצן הבחירה. במצב המתנה, תוכלו לבחור במצב "S", "L" או "CLEAN", לאחר ההפעלה, תוכלו לבחור במצבי "S" או "L" בלבד.

לפני השימוש הראשון

1. הסירו את האריזה הפנימית והחיצונית של מייצר הקרח, וודאו כי תיבת הקרח וכף הקרח נמצאים.
 2. הסר את הסרטים לתיקון תיבת הקרח וכף הקרח. נקה את המיכל ותיבת הקרח.
 3. הציבו את מייצר הקרח על משטח יבש ומאוזן המאוורר כהלכה, הרחק ממקורות חום כגון תנורי בישול, כיריים, תנורי חימום וכו'. השאירו מרווח של כ- 15 ס"מ לפחות מכל צידי מייצר הקרח כדי להבטיח אוורור תקין.
 4. המתן שעה אחת עד שנוזל הקירור ישקע לפני חיבור מייצר הקרח.
 5. יש למקם את המכשיר כך שהשקע יהיה נגיש.
- אזהרה: מלאו במי שתייה בלבד. השתמש רק במים ללא תוספות כלשהן.**

ניקוי ותחזוקה

- לשמירת טעם הקרח וטריותו, אנו ממליצים לנקות את מייצר הקרח שלכם לפחות פעם בשבוע.
1. הסירו את תיבת הקרח.
 2. נקו את החלל הפנימי של מייצר הקרח עם מטלית רכה ספוגה במים חמים וחומץ, שטפו במים נקיים ולאחר מכן, נקזו את כל המים.
 3. החזירו את פקק הניקוז היטב למקומו. שטפו את תיבת הקרח ואת כף הקרח בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין. שטפו ויבשו.
 4. נקו את החלק החיצוני של מייצר הקרח בעזרת מטלית רכה לחה. במידת הצורך, השתמשו בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין ויבשו עם מטלית רכה נקייה.
 5. רוקנו את מיכל המים ויבשו אותו אם אין בכוונתכם תקופה ממושכת להשתמש בו.

השימוש במייצר הקרח שלכם

1. פתחו את המכסה העליון והסירו את תיבת הקרח. מלאו את מיכל המים במי שתייה.
- הערה: אל תמלאו מים מעל סימן מפלס המים המרבי MAX.
2. לחצו על מקש ההפעלה/כיבוי "ON/OFF".
3. לחצו על מקש הבחירה "SELECT" כדי לבחור את גודל הקרח.
4. מחזור ייצור הקרח יימשך כ- 6-13 דקות, תלוי בגודל הקרח, בטמפרטורת הסביבה ובטמפרטורת המים.
5. חיווי הוספת מים "ADD WATER" יואר כאשר מיכל המים התרוקן או כאשר משאבת המים לא יכולה להזריק מים. מחזור ייצור הקרח ייפסק אוטומטית. הוסיפו מים למיכל המים, ולאחר מכן, לחצו שוב על מקש "ON/OFF" כדי להפעיל מחדש את מחזור ייצור הקרח. אפשרו לנוזל הקירור בתוך המדחס לפחות 3 דקות להתייבב לפני ההפעלה מחדש.
6. חיווי מלא בקרח "ICE FULL" יואר כאשר תיבת הקרח מלאה, ולאחר מכן, מייצר הקרח יפסיק את מחזור הכנת הקרח באופן אוטומטי.
- הערה: אור שמש ישיר או השתקפות אור שמש עלולים לגרום לתקלה בחיישן אינפרא אדום. אם המכונה לא עוצרת כאשר קוביות הקרח חוסמות את החיישן, העברו את המייצר הקרח למקום מוצל.
7. מומלץ להחליף את המים כל 42 שעות. רוקנו את מיכל המים אם אין בכוונתכם תקופה ממושכת להשתמש במייצר הקרח.

פתרון תקלות

הבעיה	הגורם האפשרי	הפתרון
חיווי הוסיפו מים "ADD WATER" מואר.	1. מפלס מים נמוך או מחסור במים. 2. רשת הסינון בתחתית מיכל המים חסומה. 3. תקלה במשאבה.	1. הפסיקו את הכנת הקרח, מלאו מים, ולאחר מכן, לחצו על מקש "ON/OFF" כדי להפעיל מחדש את מחזור ייצור הקרח. 2. נקו את מייצר הקרח. 3. מסרו את מייצר הקרח לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
חיווי מלא בקרח "ICE FULL" מואר.	תיבת הקרח מלאה.	1. הוציאו את הקרח מתיבת הקרח. 2. לחצו על מקש "SELECT" למשך 5 שניות (המכשיר מייצר קרח גם אם חיווי מלא בקרח מואר).

הבעיה	הגורם האפשרי	הפתרון
מחזור ייצור הקרח נראה תקין אך לא נוצר קרח.	טמפרטורת הסביבה או טמפרטורת המים גבוהה מדי. נוזל הקירור דלף ממערכת הקירור. חסימה במערכת הקירור.	התחילו את מחזור ייצור הקרח בטמפרטורת סביבה שמתחת ל- 32°C ומלאו מים קרים במיכל המים. מסרו את מייצר הקרח לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
הקרח נדבק יחד.	הכנת קרח נמשכת זמן ממושך מדי.	הפסיקו את פעולת מייצר הקרח, ולאחר שהקרח נמס, הפעילו אותו מחדש.
	טמפרטורת המים במיכל המים נמוכה מדי.	מלאו את מיכל המים במים בטמפרטורה שבין 8°C ל- 32°C .

איכות הסביבה

אל תשליכו את המכשיר הישן עם האשפה הביתית הרגילה. בררו ברשות המקומית או במשרד להגנת הסביבה כיצד לסלק בביטחה מכשירי חשמל ישנים. בכך תוכלו לסייע בשמירה על איכות הסביבה.



אחריות ושרות

אם אתם זקוקים למידע נוסף או אתם נתקלים בבעיה כלשהי, אנא פנו לאחת מתחנות השרות ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת) או לאתר האינטרנט www.electra-consumer.co.il.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The first line is a solid dark purple line. The subsequent 19 lines are light gray lines, with the first 10 lines being slightly thicker than the remaining 9 lines.

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר והמותגים
אלקטרה מוצרי צריכה

מוקד שירות ארצי:

073-2625600

מס' פקס:

073-2625611

שעות פעילות:

ימים א' - ה'

08:00-16:00

תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרו-גל / שואבי אבק / מגהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאווררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן / בלנדרים / מיקסרים / מיקסר יד / מסחטת מיץ-פרי הדר / טרימר / מסירי שיער / מכונת פסטה / מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיצה / גריל חשמלי – פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אוויר / מכונת קפה / מכשירי שטיפה בלחץ

צבע:	דגם:	סוג המוצר:
מקום רכישה:	תאריך רכישה:	מס' סידורי:
תאריך ייצור:	כתובת הצרכן:	שם הצרכן:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, ח"פ 520039975 (להלן: "**אלקטרה**"), מיוסף ספיר¹, ראשון לציון, אחראית למתן שירותי אחריות למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו (להלן: "**המוצר**"), לתקופת הזמן כמפורט ובכפוף לתנאים כדלקמן:

1. אלקטרה נותנת בזה אחריות למוצר לתקופה של שנה מיום אספקתו ולמוצרים מהמותג "פיליפס": 24 חודשים מיום אספקתם (להלן: "**תקופת האחריות**").

2. אלקטרה תבצע תיקון ללא תמורה, לקלקול שהתגלה במוצר בתקופת האחריות. אם צריך, אלקטרה תחליף לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל חלק שיידרש/המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור יבוצע בתחנות השירות המפורטות מטה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הצרכן.

3. למרות האמור בסעיף 2 לעיל, אלקטרה תהיה זכאית לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו/החלפתו אם הקלקול נגרם מאחת הסיבות הבאות:

3.1. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.

3.2. זדון/רשלנות הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, בכפוף להוראות כל דין; וכן ליקוי חשמלי בתפקוד של המוצר כתוצאה מנזק מכוון או אקראי ו/או תקלה שנגרמה משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים ובכלל זה:

פגעי טבע, תאונה, הצפה, שריפה ו/או התלקחות, פיצוץ, ליקוי ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, נפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף, עיוות מכאני, נזקי חדירת נוזלים ו/או אבק, נזקי הובלה שלא בוצעה על ידי אלקטרה ו/או מי מטעמה, חריגה מהנחיות השימוש למוצר במדריך למשתמש.

3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם אלקטרה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויות אלקטרה בכתב זה.

3.4. אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגורם הצרכן.

4. תיקון קלקול המוצר בתקופת האחריות, יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. אם התיקון כרוך בהחלפת חלקים, החלקים המוחלפים יהיו מקוריים וחדשים. אם התיקון לא יתאפשר כאמור, יסופק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או תוחזר לצרכן התמורה ששילים בעד המוצר, לפי בחירת אלקטרה.

5. אלקטרה תתקן את המוצר תוך 10 ימים מהיום בו הצרכן מסר את המוצר לתחנת השירות כמפורט מטה או תוך 14 ימים אם הצרכן מסר את המוצר לתיקון במקום בו רכש את המוצר. *בכל מקרה, שבתות וחגים לא יכללו במניין התקופות.

6. הצרכן יוכל לרכוש מאלקטרה חלקי חילוף לתיקון המוצרים למשך התקופות הבאות:

6.1. תנורי מיקרוגל - עד 6 שנים מתום תקופת האחריות.

6.2. מוצרים שמחירים עולה על 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום שנה מתום תקופת האחריות לפי דין.

6.3. מוצרים שמחירים עד 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום תקופת האחריות לפי דין.

7. אלקטרה תמסור לצרכן, לאחר ביצוע התיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.

8. אחריותה של אלקטרה תהיה בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לדין.

9. אלקטרה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה/באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. אחריות אלקטרה לפי תעודה זו, היא כלפי הצרכן בלבד, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות אינה חלה על מוצרים בהם נעשה שימוש שעיקרו אינו אישי, ביתי או משפחתי (שימוש למטרות מסחריות).

11. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.

תחנות שירות

שם תחנה	עיר	כתובת	מס' טלפון
פל-רום ירושלים	ירושלים	הגידם 1	02-6241741
סניף לוד (פל-רום)	לוד	ישראל זמורה א.ת צפוני	073-2625600
אלקטרו אשד	בת-ים	רוטשילד 39	03-5068855
י.רובין	ת"א	יסוד המעלה 8	03-6812161
החשמליה	ר"ג	עוזיאל 130	03-5719013
חשמל רומנו	חולון	שדרות דב הוז 26	03-6515028
מעבדות השרון	רמת השרון	אוסישקין 31	03-5477745
בר מנחם	נתניה	רמז 15	09-8337733
אחים איטח	חדרה	הנשיא 53	04-6326088
סניף חיפה (פל-רום)	חיפה	המוסכים 24	073-2625803
שירות רם	מגדל העמק	הניצנים 39	04-6601177
סניף טבעון שירות רם	טבעון	זייד 1 מרכז מסחרי	077-4205400
שירות רם	עפולה	הולנד 17	04-9531444
המקלט	טבריה	הגליל 18	04-6720991
סניף באר שבע (פל-רום)	באר שבע	הדסה 22, עיר העתיקה	073-2625655
מעבדות א.ש	אשקלון	דוד רמז חנות 29	08-6722211
נקודת הטל	אילת	הבנאי 2	08-6375585

* רשימת תחנות השירות עשויה להשתנות ועדכון התחנות נמצא באתר אלקטרה סחר ומותגים.