

Sauter

מטחנת קפה ותבלינים + מטחנת רטבים

GS200

- הוראות הפעלה -



ELECTRA

— TRADE —

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **אלקטרה**.
במטחנות הקפה והתבלינים החדישות מתוצרת SAUTER המיובאות ע"י
חברת אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות
ביותר המעניקות ביצועי טחינה מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם
ובריאותכם.


באלקטרה רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור
השירות הניתן ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במטחנת הקפה
והתבלינים. נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת
ממטחנת הקפה והתבלינים.

באיחולי הצלחה והנאה



1. חלקים ורכיבים

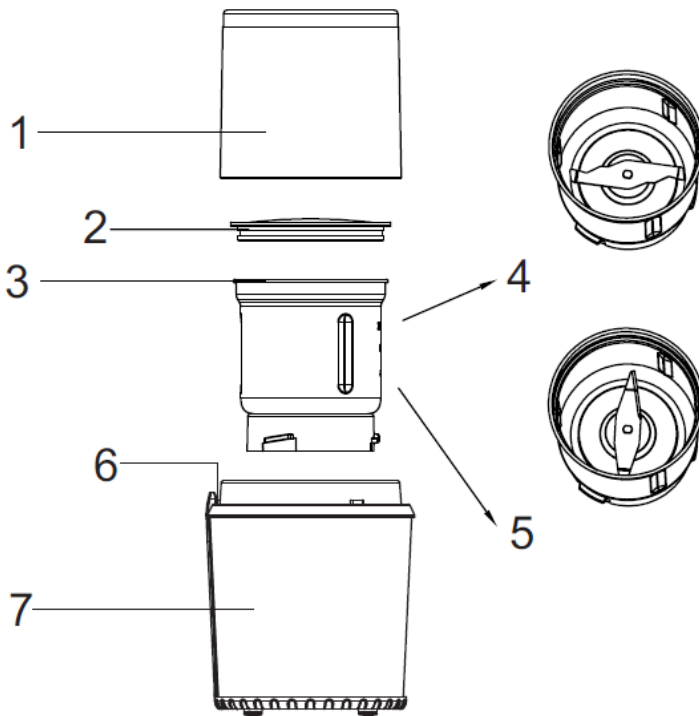

- 1 קערת כיסוי המטחנה
- 2 מכסה מיכל הטחינה
- 3 מיכל הטחינה
- 4 מיכל לטחינת תבלינים קשים ויבשים
- 5 מיכל לטחינת מוצרים רכים
- 6 לחצן ההפעלה (ע"י קערת הכיסוי)
- 7 גוף המטחנה

2. הוראות בטיחות

קראו בקפידה הוראות אלה לפני השימוש במכשיר. שמרו חוברת זו לעיון עתידי או העבירו אותה למשתמשים חדשים.

- לפני חיבור המכשיר לרשת החשמל, וודאו כי מתח ההפעלה המצוין בתווית הנתונים שבתחתית המכשיר למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz. חברו את המכשיר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית.

הקפידו על כל הוראות הבטיחות בעת השימוש במכשיר.

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

- בדקו בקביעות את כבל החשמל כדי לוודא שהוא לא ניזוק. אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן באחת מתחנות השרות המורשות של אלקטרה ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

- אין לפתל, לכופף, למתוח או לפגוע בכבל החשמל בשום צורה שהיא. הגנו עליו מקצוות חדים וממקורות חום. אל תאפשרו לו לגעת במשטחים חמים, ואל תאפשרו לו להיתלות מעל קצה משטח העבודה או השיש.
- אל תטבלו את כבל החשמל, התקע או חלק כלשהו של המכשיר במים או בכל נוזל אחר, ואל תחשפו את חיבורי החשמל למים. ודאו שהידיים שלכם יבשות לפני שאתם מטפלים בתקע החשמל או מפעילים את המכשיר.

אזהרה: אם המכשיר נפל בטעות למים, נתקו אותו מיד מרשת החשמל. אל תושיטו יד למים!

- הלהבים שבתוך המכשיר חדים מאוד. נקטו בכל אמצעי הזהירות בעת הטיפול בהם.

- אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה בזמן השימוש בו.

- כבו ונתקו את המכשיר מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש ולפני ניקוי. משכו את התקע ולא את כבל החשמל כדי לנתק אותו מהשקע בקיר.

- מכשיר זה אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק נפרדת.
- אל תשתמשו באביזר כלשהו שלא הומלץ על ידי היצרן. שימוש באביזר כזה עלול לגרום לפציעה או נזק.
- אל תחברו את המכשיר לרשת החשמל אלא רק לאחר שהוא הורכב כראוי.
- אל תמלאו מרכיבי מזון מעבר לסימן מפלס הגובה המרבי MAX.
- מכשיר זה מתאים אך ורק לטחינת מרכיבי מזון יבשים ופריכים. אין לטחון זרעי שמנים (למשל, בוטנים) או מרכיבי מזון קשים (למשל, אורז).
- זמן הפעולה הרציף המרבי הוא 10 שניות, אל תחרגו ממנו. אפשרו למכשיר להתקרר במשך כ- 10 שניות לפחות בין מחזורי ההפעלה.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד, והוא לא מתאים לשימוש מסחרי או תעשייתי, ואין להשתמש בו מחוץ לבית.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ילדים מתחת לגיל 8. הוא יכול להיות בשימוש ילדים מעל גיל 8, כל עוד הם תחת פיקוח רציף.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בני אדם (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או קבלו הנחיות המתייחסות לשימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם, והם הבינו את כל הסכנות הכרוכות בכך.
- פקחו על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
- בעת השימוש במכשיר, נדרשת השגחה צמודה על ילדים הנמצאים בקרבת המכשיר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים להם כגון:
 - אזורי מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
 - חוות חקלאיות.
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות.
 - סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.

- אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם. במקרה של תקלה, מסרו את המכשיר לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות של אלקטרה ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

3. לפני השימוש

1. הוציאו את המכשיר מהקופסא והסירו את כל חומרי האריזה.
2. וודאו כי קיימים כל החלקים והאביזרים ולא נראים סימני נזק גלויים. במקרה של ספק, פנו מיד לאחת מתחנות השרות המורשות של אלקטרה ברחבי הארץ (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).
3. הניחו את המכשיר על משטח שטוח, יציב ויבש..

4. הפעלה

1. סובבו את מכסה המטחנה נגד כיוון השעון ומשכו אותו כלפי מעלה כדי להסירו.
 2. שפכו את הכמות הרצויה של פולי קפה למיכל.
 3. סגרו את המכסה באמצעות סיבובו בכיוון השעון, וודאו שהוא סגור בבטחה.
- הערה:** המכשיר כולל מערכות בטיחות שאינן מאפשרות למכשיר לפעול אלא רק אם המכסה סגור לחלוטין.
4. פרסו את אורך כבל החשמל הנדרש וחברו את המכשיר לרשת החשמל.
 5. לחצו על המכסה כלפי מטה כדי להפעיל את פעולת הטחינה והמשיכו ללחוץ עליו עד להשגת רמת הטחינה הרצויה.
 6. בסיום פעולת הטחינה, נתקו את המכשיר מרשת החשמל ומזגו את הקפה הטחון לכלי אחר.

עצות:

- שמרו תמיד את מכסה מיכל פולי קפה סגור הרמטית על מנת לשמור על ארומת פולי קפה.
- טחנו בכל פעם את כמות הקפה הנדרשת לצריכה.
- לעולם אל תמלאו את מיכל פולי קפה יתר על המידה.
- בהתאם לאינדיקציות הכלליות, כף פולי קפה אחת שקולה לכוס קפה (למשל, 4 כפות פולי קפה ל- 4 כוסות). מטבע הדברים, הכמויות המיטביות, המבוססות על בסיס הטעם האישי, יזוהו עם הזמן.
- שאריות קפה שנותרו במטחנה שלכם עשויות להתייבש ולהשפיע על טעמו של הקפה העתידי. כדי להימנע מכך, נקו את המכשיר ואת חלקיו לאחר כל שימוש.

4. ניקוי ותחזוקה

- כבו תמיד את המכשיר ונתקו אותו מרשת החשמל לאחר כל שימוש ולפני ניקוי.
- הסירו תמיד שאריות קפה טחון בעזרת מברשת רכה.
- אל תטבלו את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
- כדי להסיר שאריות או ניחוחות שהותירו אחריהם מרכיבי מזון שנטחנו קודם לכן, טחנו במכשיר כף אחת של סודה לשתייה, ולאחר מכן, נגבו אותו ביסודיות.
- השתמשו במטלית לחה ורכה לניקוי המשטחים החיצוניים של המכשיר.
- אחסנו את הכבל שאינו בשימוש באמצעות דחיפתו באיטיות להתקן אחסון הכבל בבסיס המכשיר.

5. מפרט טכני

מתח רשת: 220-240 V~, 50-60 Hz
מיוצר בסין | מעוצב בספרד

6. סילוק מכשירי חשמל משומשים



התקנה האירופית EU / 2012/19 המתייחסת לפסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE), מציינת כי אין לסלק מכשירי חשמל ביתיים ישנים עם האשפה העירונית הבלתי ממוינת. יש לאסוף מכשירים ישנים בנפרד, על מנת לייעל את הניצול והמחזור של החומרים שהם מכילים ולהפחית את ההשפעה על בריאות האדם ועל הסביבה.

סמל "מכולת האשפה" במוצר מזכיר את חובתכם להשליך את המכשיר כהלכה. אם במוצר קיימת סוללה מובנית או שמשתמשים בסוללות, יש להסיר אותן מהמכשיר ולסלק אותם בנפרד בהתאם לתקנות. למידע נוסף לגבי נקודת הפינוי למחזור הקרובה, פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם או פנו למשרד להגנת הסביבה.