

Sauter

מסחטת מיצים איטית

דגם: SJE2025

הוראות הפעלה



ELECTRA
— TRADE —

לקוחות נכבדים !

אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת **אלקטרה**.
במסחטות המיצים החדישות מ sauter תוצרת המיובאות ע"י חברת
אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר
המעניקות ביצועי סחיטת פרי הדר מעולים ביותר המבטיחים את בטיחותכם
ובריאותכם.









באלקטרה רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור
השירות הניתן ללקוחות.

הוראות ההפעלה והשימוש מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במסחטת המיצים
נא קראו בעיון את ההוראות, ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת ממסחטת
המיצים.

באיחולי הצלחה והנאה



1. חלקים ורכיבים

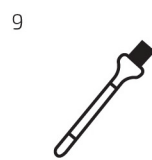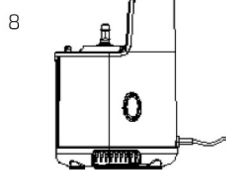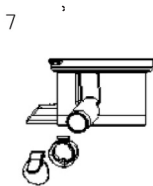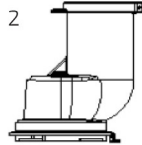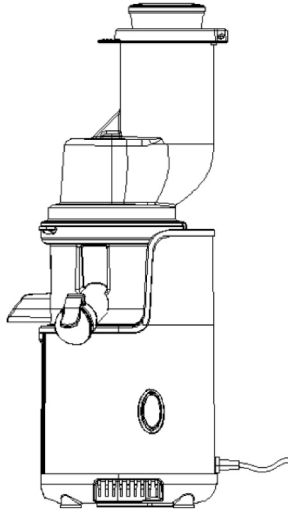

- 6 מיכל העיסה
7 פיית מזיגה
8 גוף המסחטה (יחידת המנוע)
9 מברשת ניקוי

- 1 דוחף
2 מכסה פתח ההזנה
3 ציר חלזוני
4 מסננת
5 כד המיץ

2. הוראות בטיחות

קראו בקפידה הוראות אלה לפני השימוש במכשיר. שמרו חוברת זו לעיון עתידי או העבירו אותה למשתמשים חדשים.

- לפני חיבור המכשיר לרשת החשמל, וודאו כי מתח ההפעלה המצוין בתווית הנתונים שבתחתית המכשיר למתח רשת החשמל בארץ: 230V~50Hz. חברו את המכשיר לשקע חשמל המוארק בהארקה תקנית.

- בדקו בקביעות את כבל החשמל כדי לוודא שהוא לא ניזוק. אם כבל החשמל ניזוק, למניעת סיכונים, החלפתו תבוצע בידי טכנאי מורשה ומיומן באחת מתחנות השרות המורשות של sauter (ברחבי הארץ) (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

- כבו ונתקו את המכשיר מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש, בעת החלפת אביזרים, הרכבה או פירוק המכשיר ולפני העברתו למקום חדש, או בהתקרבות לחלקים שנעים בשימוש.

- משכו את התקע ולא את כבל החשמל כדי לנתק אותו מהשקע בקיר. אל תטבלו את כבל החשמל, התקע או חלק כלשהו שאינו נשלף של המכשיר במים או בכל נוזל אחר, ואל תחשפו את חיבורי החשמל למים.

- ודאו שהידיים שלכם יבשות לפני שאתם מטפלים בתקע החשמל או מפעילים את המכשיר.

- בעת דחיפה מרכיבי מזון לתוך המכשיר, השתמש רק בדוחף המסופק. אין להשתמש בכלים אחרים כלשהם.

- למניעת נזק למכשיר, אין להכניס מרכיבי מזון חמים בטמפרטורה שמעל ל- 60°C .

- למניעת סכנת פציעה ונזק למכשיר, אין להכניס אצבעות או חפצים כלשהם לתוך המכשיר במהלך הפעולה.

- אל תנסו לתקן את המכשיר או להסיר קבוע כלשהו בעצמכם. במקרה של תקלה, מסרו את המכשיר לבדיקה באחת מתחנות השרות המורשות של sauter (ברחבי הארץ) (עיינו בכריכה האחורית של החוברת). ודאו תמיד שכל החלקים הניתנים להסרה ממוקמים ומחוברים כראוי לפני הפעלת המכשיר. אם אחד מהחלקים פגום, אל תשתמש בו.

- מכשיר זה עלול לגרום לפגיעה או פציעה בעת שימוש בניגוד להנחיות.
- לאחר השימוש במכשיר, הקפד לכבות ולנתק אותו מרשת החשמל.
- אין למקם את המכשיר בסמוך למקורות חום, חומרים דליקים או נפיצים.
- הכניסו באיטיות את חתיכות הפרי כדי להבטיח שלא יגרם נזק למכשיר.
- אין להשתמש בפירות או ירקות עם גלעינים, חרצנים, קליפה קשה או עבה. הסירו אותם לפני סחיטת המיץ.
- מכשיר זה אינו מתאים לסחיטת קנה סוכר, ג'ינג'ר, קרס (סלרי קטן) ומוצרי מזון אחרים עתירי סיבים. מומלץ לחתוך את הפירות לחתיכות קטנות לפני סחיטתם כדי למנוע חסימת המסחטה ועומס יתר על המנוע העשוי להשפיע לרעה על אורך חיי המכשיר.
- אם המכשיר מועמס יתר על המידה או נחסם במהלך הפעולה, הוא יעצר אוטומטית. לאחר מספר שניות, המכשיר ישמיע צליל "ביפ" כשניתן להשתמש שוב במכשיר.
- המכשיר עשוי להפסיק לפעול באופן אוטומטי לאחר 15 דקות של פעולה רציפה כדי למנוע התחממות יתר ונזק למנוע. במקרה זה, אפשרו למכשיר התקרר במשך 20-30 דקות לפני שתשתמשו בו שוב.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אשר להם יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות או חוסר בניסיון ובידע, אלא אם הם קיבלו הדרכה לשימוש נכון במוצר ע"י אדם האחראי לשלומם ובטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם ישחקו עם המוצר. אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא השגחה.
- ניקוי ותחזוקת המכשיר לא יבוצעו בידי ילדים ללא השגחה.
- **הערה:** מכשיר זה עבר בקרת איכות לפני שעזב את קו הייצור במטרה להבטיח את פעולתו התקינה. לאחר בדיקת בקרת האיכות, המכשיר מנוקה ביסודיות, ולכן, למרות שלא סביר שזה יקרה, ייתכנו שאריות של טיפות מים בחלקיו הפנימיים.
- ודאו שחלקי המכשיר מורכבים כהלכה. במהלך הפעולה, ודאו שהמכשיר מוצב על משטח ישר, מאוזן ויציב.
- אין להזיז את המכשיר בזמן שהוא בפעולה.

- אל תשתמשו במסחטה אם המסננת המסתובבת או כיסוי המגן פגומים או קיימים סדקים גלויים. מסרו את המסחטה לבדיקה ולהחלפת המסננת באחת מתחנות השרות המורשות ברחבי הארץ (עיינו ברשימה שבסוף החוברת).
- אין לכסות את פתחי הכניסה או היציאה של המכשיר מכיוון שהם עלולים לגרום לחסימה ופגיעה במכשיר.
- אין להשתמש במברשת מתכת, בכלי חד או בכל סוג של חומר שוחק לניקוי המכשיר.
- אין לנקות או לטבול את המכשיר במים. השתמשו במטלית לחה כדי להסיר לכלוך וכתמים כלשהם.
- אין להשתמש במכשיר יותר מ- 15 דקות ברצף. לאחר מכן, יש לאפשר לו להתקרר במשך 20-30 דקות לפחות. כבו את המכשיר כאשר הוא אינו בשימוש.
- מכשיר זה אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרחוק נפרדת. בטמפרטורה שמעל ל- 60°C .
- אם הציר החלזוני נתקע בזמן הפעולה והמכשיר מפסיק לפעול, לחצו על לחצן היפוך הסיבוב REV למשך 3-5 שניות כדי להפוך את כיוון סיבוב הציר החלזוני, ולאחר מכן, לחצו שוב על לחצן ההפעלה.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומים להם כגון:
 - אזורי מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
 - חוות חקלאיות.
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות.
 - סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
- אל תשתמשו באביזר כלשהו שלא הומלץ על ידי היצרן. שימוש באביזר כזה עלול לגרום לפגיעה או נזק.


3. לפני השימוש

- הוציאו את המסחטה מתיבת האריזה והסירו את כל חומרי האריזה. • בדקו האם נראים סימני נזק כלשהם בכל חלקי המסחטה. אל תשתמשו במסחטה אם היא או כבל החשמל שלה ניזוקו או שאינם פועלים כראוי. במקרה של נזק, פנו מיד לאחת מתחנות השרות המורשות של sauter (ברחבי הארץ) (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

- לפני השימוש במסחטה בפעם הראשונה, יש לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם מזון.
- הניחו את המסחטה על משטח ישר ויציב.
- פרסו את כבל החשמל לכל אורכו.
- חברו את המסחטה לרשת החשמל.

3. הרכבה

1. הרכיבו את מיכל המיץ בגוף מסחטת המיצים.
 2. הניחו את המסננת בתוך מיכל המיץ, וודאו שהחץ על המסננת מכוון לחץ שבמיכל המיץ. לאחר מכן, הרכיבו את הציר החלזוני בתוך המסננת.
 3. הכניסו את הדוחף לתוך מכסה פתח ההזנה, ולאחר מכן, התקינו את מכלול פתח ההזנה על מיכל המיץ.
- הדקו את מכסה פתח ההזנה לסימן הנעילה כדי לקבע אותו בחוזקה למקומו.
- איור 3

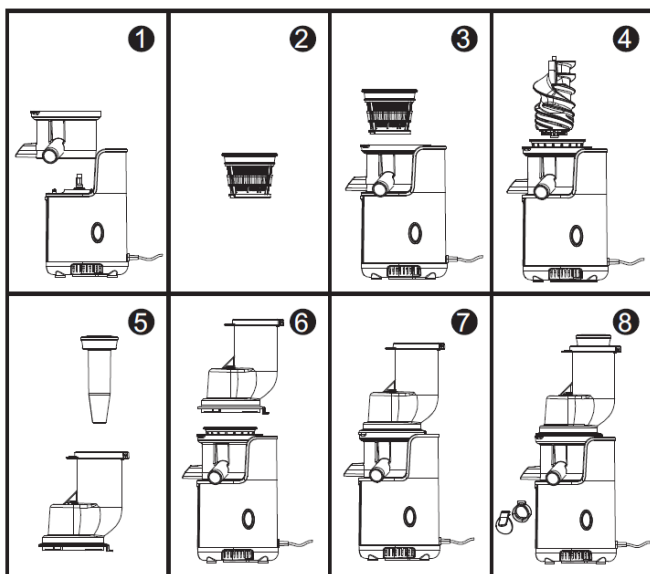


איור 3

הסרת רפידת הגומי:

איור 4

הערה: מיכל המיץ מצויד ברפידת גומי. ודאו שרפידת הגומי מחוברת למיכל המיץ לפני הפעלת המכשיר. הסירו את רפידת הגומי לפני ניקוי המכשיר.

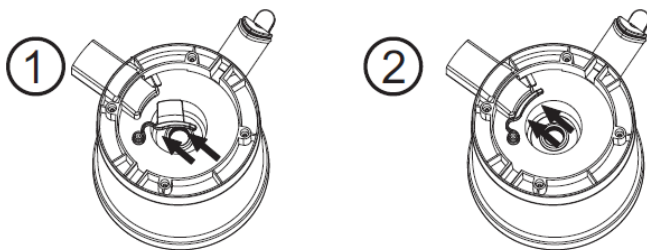

איור 4

4. הפעלה

1. הפעילו את המכשיר עם פירות טריים בתוכו, על מנת לקבל תכולת מים גדולה יותר.
2. שטפו וחתכו את הפירות בגודל שמתאים לפתח צינור ההזנה.
3. הסירו את הליבה והגרעינים מהפרי.
4. הכניסו פרי לתוך צינור ההזנה ולחצו עליו מעט כלפי מטה באמצעות הדוחף.

אם המסחטה מפסיקה לסחוט

1. אפשרו לה להתקרר אם השתמשתם בה במשך 15 דקות או יותר.
2. השאירו את לחצן היפוך הסיבוב REV לחוץ במשך 2-5 שניות כדי לדחוף את הפירות כלפי מעלה ולשחרר אותם, ולאחר מכן, לחצו על לחצן ההפעלה והמשיכו לסחוט את המיצים.

הערות:

- אין לדחוף בכוח את הפירות לתוך המסחטה כדי למנוע נזק לציר החלזוני ולמסננת.
- אין לסחוט דגנים או קני סוכר.
- אין לסחוט מיץ למעלה מ-15 דקות ברצף. דקות

5. ניקוי ותחזוקה

- מסחטת מיצים זאת כוללת מיכל מיץ פלסטיק ומסנן, שקל מאוד לנקותם.
- יש לנתק את המסחטה מרשת החשמל לפני אחסנה, הרכבה, פירוק או ניקוי.
- סובבו את מכסה פתח ההזנה לסימן שחרור הנעילה והסירו אותו.
- פרקו את חלקי המסחטה באמצעות משיכת מיכל המיץ כלפי מעלה, הסירו ושטפו במים זורמים את הציר החלזוני, המסננת, כד המיץ ומיכל העיסה.
- נתקו את המסחטה מרשת החשמל ואפשר לה להתקרר לפני הניקוי.
- השתמשו במטלית רכה ולחה כדי לנקות את משטחי המסחטה.

- אין לטבול את גוף המסחטה במים או בכל נוזל אחר.
- אין להשתמש ברפידות קרצוף, אבקות או חומרי ניקוי שוחקים.
- את המכסה, הדוחף, הציר החלזוני, המסננת, הכד והמיכל ניתן לשטוף במדיח כלים.
- יבשו את כל החלקים ביסודיות לפני שאתם מחזירים אותם למקומם.

6. איתור תקלות

הבעיה	הפתרון המוצע
המסחטה לא מתחילה לפעול.	בדקו ה מסחטת המיצים מחוברת כהלכה לרשת החשמל. בדקו שכל חלקי מסחטת המיצים מורכבים כהלכה.
לא נמזגת כמות מיץ גדולה.	ודאו שרפידת הגומי בתחתית מיכל המיץ מחוברת אליו בחוזקה. הפירות שנסחטו חרגו ממפלס הגובה המרבי של המיץ.
המסחטה הפסיקה לפעול בפתאומיות.	מלאתם את המסחטה יתר על המידה. בדקו האם פרי מסוים גרם לחסימה. לחצו על לחצן היפוך הסיבוב REV במשך 3-5 שניות, ולאחר מכן, לחצו על לחצן ההפעלה. אם המסחטה עדיין לא פועלת, כבו אותה והמתינו כ- 15 דקות לפחות לפני שתפעילו אותה שוב.
המסחטה מרעישה ורועדת תוך כדי הפעולה.	זאת תופעה טבעית לחלוטין. מרכיבים קשים כגון, גזר, תפוחי אדמה, סלק, צנון, וכו', עלולים לגרום למסחטה להרעיש יותר מאשר בעת סחיטת מרכיבים רכים.

7. מפרט טכני

מתח רשת: 220-240 V~, 50-60 Hz


צריכת הספק: 200W

8. סילוק מכשירי חשמל משומשים

התקנה האירופית EU / 2012/19 המתייחסת לפסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE), מציינת כי אין לסלק מכשירי חשמל ביתיים ישנים עם האשפה העירונית הבלתי ממוינת. יש לאסוף מכשירים ישנים בנפרד, על מנת לייעל את הניצול והמחזור של החומרים שהם מכילים ולהפחית את ההשפעה על בריאות האדם ועל הסביבה.

סמל "מכולת האשפה" במוצר מזכיר את חובתכם להשליך את המכשיר כהלכה. אם במוצר קיימת סוללה מובנית או שמשתמשים בסוללות, יש להסיר אותן מהמכשיר ולסלק אותם בנפרד בהתאם לתקנות. למידע נוסף לגבי נקודת הפינוי למחזור הקרובה, פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם או פנו למשרד להגנת הסביבה.







A series of horizontal lines for writing, starting from the top right and extending across the page.

לקוח/ה יקר/ה

ברכות על רכישת מוצר חשמלי מבית "אלקטרה מוצרי צריכה" והצטרפותך למאות אלפי לקוחות מרוצים, אשר נהנים ממוצרי חשמל מתקדמים, איכותיים ואמינים. אנו שמחים לעמוד לרשותך בכל נושא ולדאוג לכך שתיהנה מהמוצר שרכשת למשך שנים.

בברכה,
חטיבת הסחר והמותגים
אלקטרה מוצרי צריכה

מוקד שירות ארצי:

073-2625600

מס' פקס:

073-2625611

שעות פעילות:

ימים א' - ה'

08:00-16:00

תנאי אחריות

מעבדי מזון / סירי טיגון / מצנמים / תנורי מיקרו-גל / שואבי אבק / מנהצים / מכונות גילוח ותספורת / מייבשי שיער / מאווררים / קומקום חשמלי / טוסטר אובן / בלנדרים / מיקסרים / מיקסר יד / מסחטת מיץ-פרי הדר / טרימר / מסירי שיער / מכונת פסטה / מטחנת בשר / מחליקי שיער / קוצץ שיער / טוסטר לחיצה / גריל חשמלי – פלטת צלייה / מכשיר להכנת וופל בלגי / מוצרי חימום / מצנן אוויר / מכונות קפה / מכשירי שטיפה בלחץ

צבע:	דגם:	סוג המוצר:
מקום רכישה:	תאריך רכישה:	מס' סידורי:
תאריך ייצור:	כתובת הצרכן:	שם הצרכן:

אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ, ח"פ 520039975 (להלן: "**אלקטרה**"), מיוסף ספיר, ראשון לציון, אחראית למתן שירותי אחריות למוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו (להלן: "**המוצר**"), לתקופת הזמן כמפורט ובכפוף לתנאים כדלקמן:

- אלקטרה נותנת בזה אחריות למוצר לתקופה של שנה מיום אספקתו ולמוצרים מהמותג "פיליפס": 24 חודשים מיום אספקתם (להלן: "**תקופת האחריות**").
- אלקטרה תבצע תיקון ללא תמורה, לקלקול שהתגלה במוצר בתקופת האחריות. אם צריך, אלקטרה תחליף לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל חלק שיידרש/המוצר עצמו, ללא תמורה. שירות כאמור יבוצע בתחנות השירות המפורטות מטה. הובלת המוצר לתחנת השירות תבוצע ע"י הצרכן.
- למרות האמור בסעיף 2 לעיל, אלקטרה תהיה זכאית לתשלום בגין תיקון המוצר, הובלתו/ החלפתו אם הקלקול נגרם מאחת הסיבות הבאות:
 - כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.
 - זדון/רשלנות הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות העניין, בכפוף להוראות כל דין; וכן ליקוי חשמלי בתפקוד של המוצר כתוצאה מנזק מכוון או אקראי ו/או תקלה שנגרמה משימוש בלתי סביר ו/או גורמים חיצוניים ובכלל זה:

פגעי טבע, תאונה, הצפה, שריפה ו/או התלקחות, פיצוץ, ליקוי ברשת החשמל, חבלה במזיד או בשוגג, נפילה, חבטה, טלטול, שברים וסימני שפשוף, עיוות מכאני, נזקי חדירת נוזלים ו/או אבק, נזקי הובלה שלא בוצעה על ידי אלקטרה ו/או מי מטעמה, חריגה מהנחיות השימוש למוצר במדריך למשתמש.

3.3. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם אלקטרה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויות אלקטרה בכתב זה.

3.4. אלקטרה תהא פטורה מקיום האמור בסעיף 2 לעיל, אם תוכיח כי מקור הקלקול בנזק מכון שגרם הצרכן.

4. תיקון קלקול המוצר בתקופת האחריות, יחזיר את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. אם התיקון כרוך בהחלפת חלקים, החלקים המוחלפים יהיו מקוריים וחדשים. אם התיקון לא יתאפשר כאמור, יסופק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או תוחזר לצרכן התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת אלקטרה.

5. אלקטרה תתכן את המוצר תוך 10 ימים מהיום בו הצרכן מסר את המוצר לתחנת השירות כמפורט מטה או תוך 14 ימים אם הצרכן מסר את המוצר לתיקון במקום בו רכש את המוצר.

*בכל מקרה, שבתות וחגים לא יכללו במניין התקופות.

6. הצרכן יוכל לרכוש מאלקטרה חלקי חילוף לתיקון המוצרים למשך התקופות הבאות:

6.1. תנורי מיקרוגל - עד 6 שנים מתום תקופת האחריות.

6.2. מוצרים שמחירים עולה על 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום שנה מתום תקופת האחריות לפי דין.

6.3. מוצרים שמחירים עד 300 ש"ח (למעט תנורי מיקרוגל): עד תום תקופת האחריות לפי דין.

7. אלקטרה תמסור לצרכן, לאחר ביצוע התיקון בתקופת האחריות, אישור בכתב בדבר מהות התיקון וחלקים שהוחלפו.

8. אחריותה של אלקטרה תהיה בהתאם למפורט בתעודת אחריות זו ובכפוף לדין.

9. אלקטרה רשאית לבצע את התחייבויותיה בעצמה/באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. אחריות אלקטרה לפי תעודה זו, היא כלפי הצרכן בלבד, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות אינה חלה על מוצרים בהם נעשה שימוש שעיקרו אינו אישי, ביתי או משפחתי (שימוש למטרות מסחריות).

11. למען הסר ספק, אלקטרה אינה מתחייבת לתת במסגרת תעודת האחריות הדרכות ו/או הסברים לגבי השימוש במוצר והפעלתו.

תחנות שירות

שם תחנה	עיר	כתובת	מס' טלפון
פל-רום ירושלים	ירושלים	הגידם 1	02-6241741
סניף לוד (פל-רום)	לוד	ישראל זמורה א.ת. צפוני	073-2625600
אלקטרו אשד	בת-ים	רוטשילד 39	03-5068855
י.רובין	ת"א	יסוד המעלה 8	03-6812161
החשמליה	ר"ג	עוזיאל 130	03-5719013
חשמל רומנו	חולון	שדרות דב הוז 26	03-6515028
מעבדות השרון	רמת השרון	אוסישקין 31	03-5477745
בר מנחם	נתניה	רמז 15	09-8337733
אחים איטח	חדרה	הנשיא 53	04-6326088
סניף חיפה (פל-רום)	חיפה	המוסכים 24	073-2625803
שירות רם	מגדל העמק	הניצנים 39	04-6601177
סניף טבעון שירות רם	טבעון	זייד 1 מרכז מסחרי	077-4205400
שירות רם	עפולה	הולנד 17	04-9531444
המקלט	טבריה	הגליל 18	04-6720991
סניף באר שבע (פל-רום)	באר שבע	הדסה 22, עיר העתיקה	073-2625655
חשמל קמי	אשדוד	קיבוץ גלויות מרכז מסחרי ב' חנות 24	08-8525104
מעבדות א.ש	אשקלון	דוד רמז חנות 29	08-6722211
נקודת הטל	אילת	הבנאי 2	08-6375585

* רשימת תחנות השירות עשויה להשתנות ועדכון התחנות נמצא באתר אלקטרה סחר ומותגים.