



ב. הכנת ריהוט המטבח

1. עיינו בהנחיות שבשבלונת הקידוח המתייחסות לחלק התחתון של שבלונת הקידוח, והניחו אותה על המשטח התחתון של יחידת הריהוט.

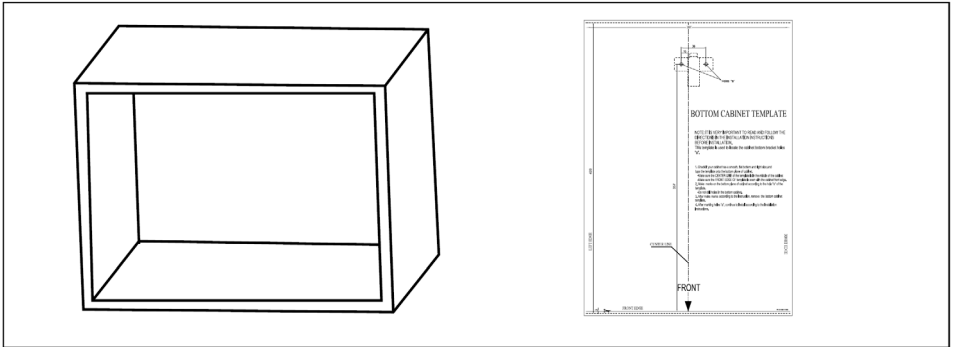

2. סמנו את הסימונים על המשטח התחתון של יחידת המטבח בהתאם לסימנים "a" שבשבלונת הקידוח.

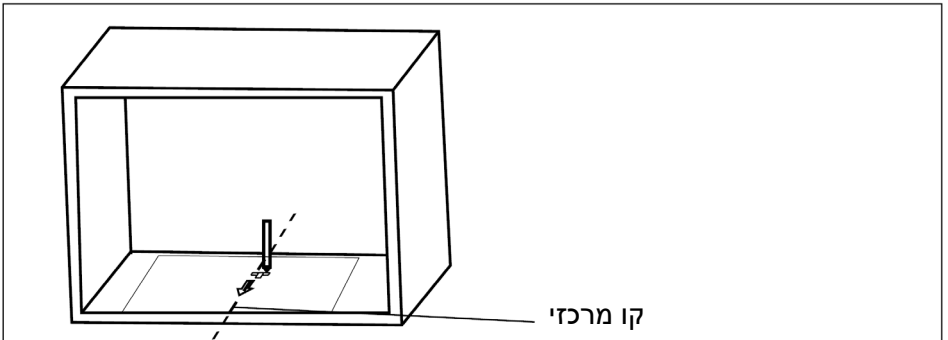

3. הסירו את שבלונת הקידוח וקבעו את הסוגר באמצעות הברגים "A".

